

Hisense

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO DÁLKOVÝ OVLADAČ

Děkujeme Vám za zakoupení klimatizace od firmy Hisense.
Před prvním použitím si prosím pozorně přečtete instrukce
uvedené v uživatelském a instalačním manuálu.

Návod k použití dálkového ovladače
(RCH-RSY5-0)

Dálkový ovladač-----
Návod k obsluze -----
 Provozní režim -----
 Výběr režimu -----
 Režim FAN -----
 Nastavení teploty -----
 Zapnutí -----
Režim TIMER -----
Řízení směru proudění vzduchu-----
Režim SUPER -----
Režim SLEEP -----
Režim DIMMER-----
Tlačítko OK -----
Režimy FUNCTION-----
 Nastavení funkce -----
 Funkce QUIET-----
 Funkce IFEEL-----
 Funkce ECONOMY -----
 Funkce CLEAN-----
 Funkce LOCK-----
 Funkce HI-NANO -----
 Funkce regulace výkonu -----
 Funkce HEAT při 8 °C -----

Dálkový ovladač

Dálkový ovladač

1 POWER

Stisknutím tohoto tlačítka se zařízení spustí po připojení k napájení nebo se zastaví, pokud je právě v provozu.

2 MODE

3 TIMER

4 SUPER

5 FAN

Slouží k volbě rychlosti ventilátoru v následujícím pořadí: automaticky, nižší, nízká, střední, vysoká, vyšší.

6

7

8 SLEEP

Slouží k zapnutí nebo vypnutí režimu spánku.

9 11


Slouží k nastavení teploty v místnosti a časovače.

10

12 DIMMER (u některých modelů není k dispozici)

13 OK

Slouží k potvrzení nebo zrušení nastavení funkce vybrané v nabídce
Podržetím tohoto tlačítka lze obnovit všechna nastavení funkcí v nabídce funkcí (například pokud je zapnutá funkce zámku, podržením tohoto tlačítka lze funkci zámku deaktivovat).

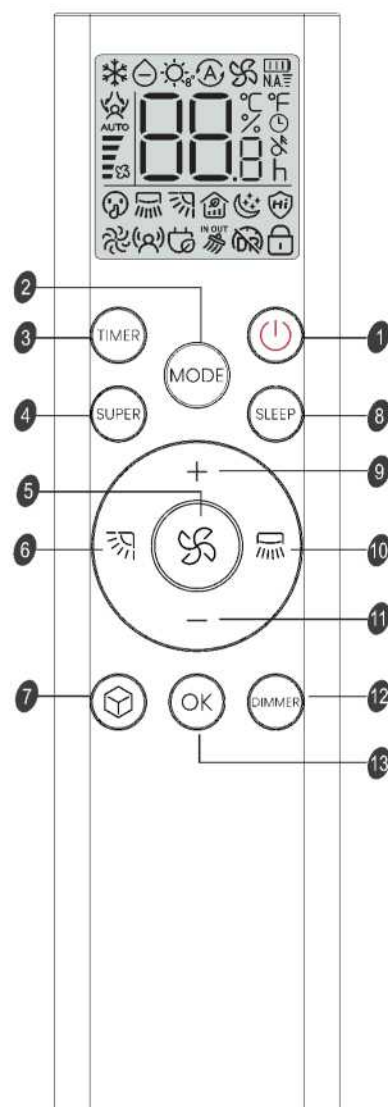

FUNCTION

Vstup do nastavení multifunkčního menu nebo jeho opuštění.

Dálkový ovladač

Dálkový ovladač

Indikační symboly na LCD displeji:

Pokud stisknete tlačítko a příslušná operace není platná, na displeji se zobrazí „N.A.“.

Zobrazení teploty
Nastavit časovač displeje

Ovládání napájení displeje

Poznámka:

- 1. Každý režim a příslušné funkce budou podrobněji popsány na následujících stránkách.*
- 2. Pokud dálkové ovládání nefunguje nebo dojde k jiné neobvyklé situaci, doporučujeme vyjmout baterie a znovu je vložit, aby se dálkové ovládání resetovalo.*

Indikátor chlazení

Indikátor sušení
(odvlhčování)

Indikátor vyhřívání

Automatické nastavení
otáček ventilátoru

Indikátor pouze pro
ventilátor

Indikátor časovače

Indikátor spánku

Vysílání signálu

Indikátor stavu baterie



Kontrolka řízení výkonu

Nízká rychlost ventilátoru

Nízká rychlost ventilátoru

Střední rychlost ventilátoru

Vysoká rychlost ventilátoru

Vyšší otáčky ventilátoru

Automatické nastavení
otáček ventilátoru

Indikátor tichého provozu

8 C Indikátor teploty

Ekonomický ukazatel

Superindikátor

Ifeel

Indikátor čistoty


Indikátor uzamčení

Indikátor HI-NANO

Dálkový ovladač

Dálkový ovladač

1. Sejměte kryt baterie ve směru šipky.
2. Vložte nové baterie a dbejte na to, aby byly póly (+) a (-) baterií správně přiřazeny.
3. Kryt znovu nasadte tak, že jej zasunete zpět na místo.

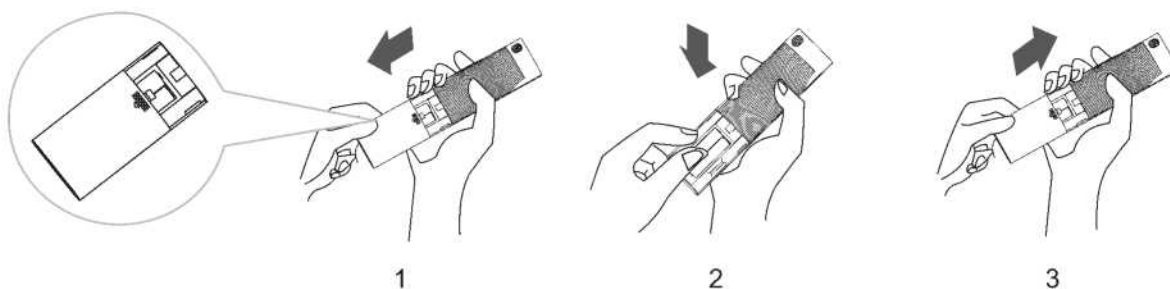

Poznámka:


- Použijte 2 baterie typu LR03 AAA (1,5 V). Nepoužívejte dobíjecí baterie. Jakmile se displej začne stmívat, vyměňte baterie za nové stejného typu.

Dálkový ovladač lze uložit na zeď pomocí držáku.

Poznámka: Držák dálkového ovladače je volitelným příslušenstvím.



upevnění dálkového ovladače.

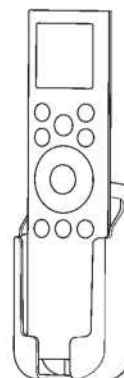


Chcete-li spustit pokojovou klimatizaci, namířte dálkový ovladač na přijímač signálu. Dálkový ovladač ovládá klimatizaci na vzdálenost až 8 m, pokud je namířen na přijímač signálu vnitřní



Aby byl zajištěn správný přenos signálu mezi dálkovým ovladačem a vnitřní jednotkou, umístěte přijímač signálu mimo dosah následujících předmětů:

- Přímé sluneční světlo nebo jiné silné zdroje světla nebo tepla
- Plochá televizní obrazovka nebo jiné elektrické spotřebiče, které reagují na dálkové ovládání

Kromě toho klimatizace nebude fungovat, pokud záclony, dveře nebo jiné předměty blokují signály z dálkového ovladače směřující k vnitřní jednotce. Pokud by signál nemusel být správně přenášen, buď tyto předměty přemístěte, nebo se obraťte na místního prodejce.

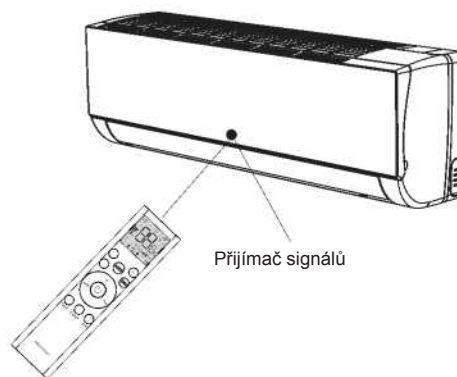


Jak používat

Návod k obsluze

Provozní režimy

♦ Výběr režimu

Stiskněte tlačítko postupně, jedno po druhém
Výsledek: Provozní režimy se postupně měnily:

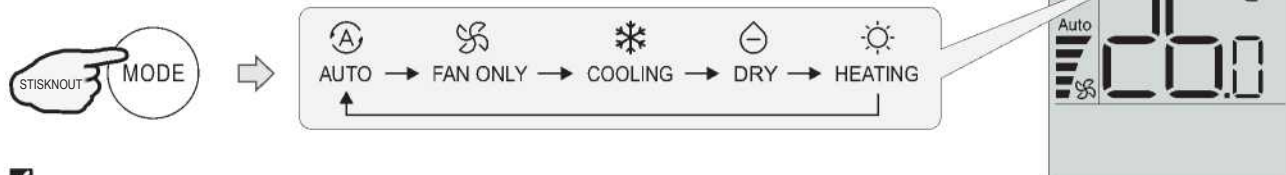


- 1. Režim vyhřívání **NENÍ** k dispozici u klimatizačních jednotek určených výhradně k chlazení.
- 2. V automatickém režimu dokáže automaticky přizpůsobit provozní režim, teplotu, rychlost proudění vzduchu, směr

♦ Režim FAN



♦ Nastavení teploty

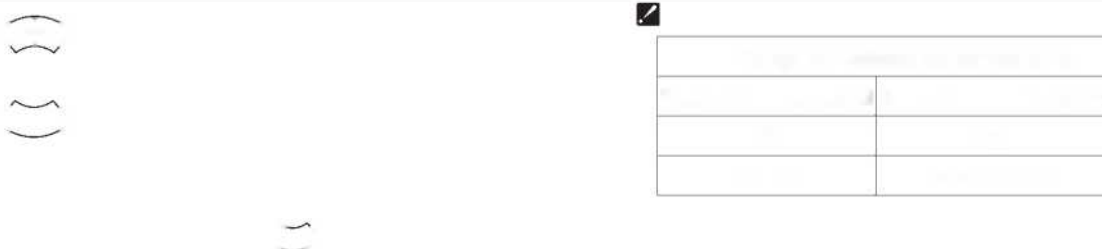

♦ Zapnutí




- Při přepínání režimů během provozu se někdy stává, že přístroj nereaguje okamžitě. Počkejte 3 minuty.
- Během provozu v režimu vyhřívání se na začátku nevypouští proud vzduchu. Po 2—5 minutách bude proud vzduchu vypnut, dokud teplota vnitřního výměníku tepla nevzroste.
- Před restartováním spotřebiče počkejte 3 minuty.



Stiskněte tlačítko postupně, jedno po druhém

Výsledek: Rychlost ventilátoru se mění v následujícím pořadí:



STISKNOUT

1. V režimu „FAN ONLY“ není funkce „AUTO“ k dispozici.
2. V režimu „DRY“ se otáčky ventilátoru automaticky nastaví na „AUTO“; tlačítko „FAN“ v tomto případě nefunguje.
3. Některé modely, například komerční klimatizační jednotky, disponují pouze třetím rychlostním stupněm.

Jednou stiskněte tlačítko

Výsledek: Zvýšte nastavenou teplotu o 1 °C nebo 1 °F.

Jednou stiskněte tlačítko

Výsledek: Snižte nastavení teploty o 1 °C nebo 1 °F.

Poznámka:

1. Pokud podržíte současně tlačítka „+“ a „-“ po dobu 3 sekund, bude se zobrazení teploty přepínat mezi stupnicemi °C a °F.
2. Režim vyhřívání NENÍ k dispozici u klimatizačních jednotek určených výhradně k chlazení.
3. V režimu „Dry“ lze pomocí dálkového ovladače nastavit snížení nebo zvýšení teploty až o 7°C pokud se stále necítíte pohodlně.

Stiskněte tlačítko .

Výsledek: Rozsvítí se kontrolka RUN na vnitřní jednotce.

SWING, SUPER, QUIET, TIMER, ECONOMY, IFEEL, DIMMER, SLEEP, 8 °C HEAT atd. – provozní režimy budou popsány na následujících stránkách.




Návod k obsluze

Režim TIMER

Je praktické zapnout časovač pomocí tlačítek **TIMER**, když ráno odcházíte z domu, aby byla v době vašeho návratu v místnosti příjemná teplota. Můžete také na noc vypnout časovač, abyste si mohli pořádně


Ve vypnutém stavu stiskněte tlačítko „+“ a pomocí tlačítek a postupně přepínejte mezi režimy „0,5 h – 1 h – 1,5 h... 10 h – 11 h... 24 h – VYPNUTO“.

Jakmile je nastavení časovače dokončeno, nastavení se automaticky

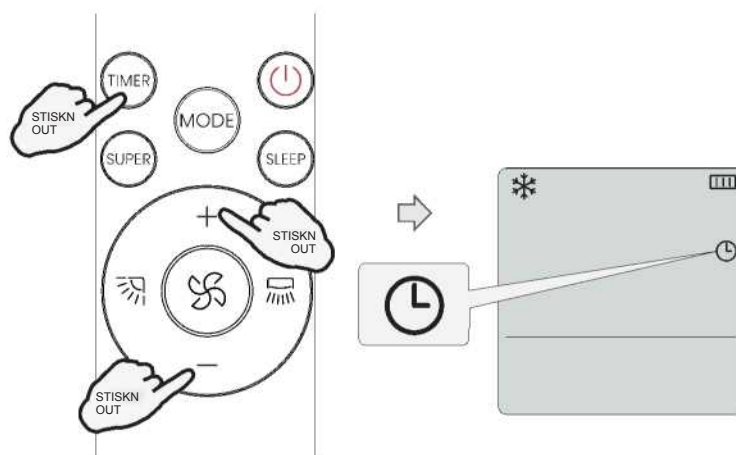

Ve spouštěcím stavu stiskněte tlačítko „+“ a pomocí tlačítek a postupně přepínejte mezi režimy „0,5 h– 1 h–1,5 h... 10 h–11 h... 24 h–VYPNUTO“.

Jakmile je nastavení časovače dokončeno,

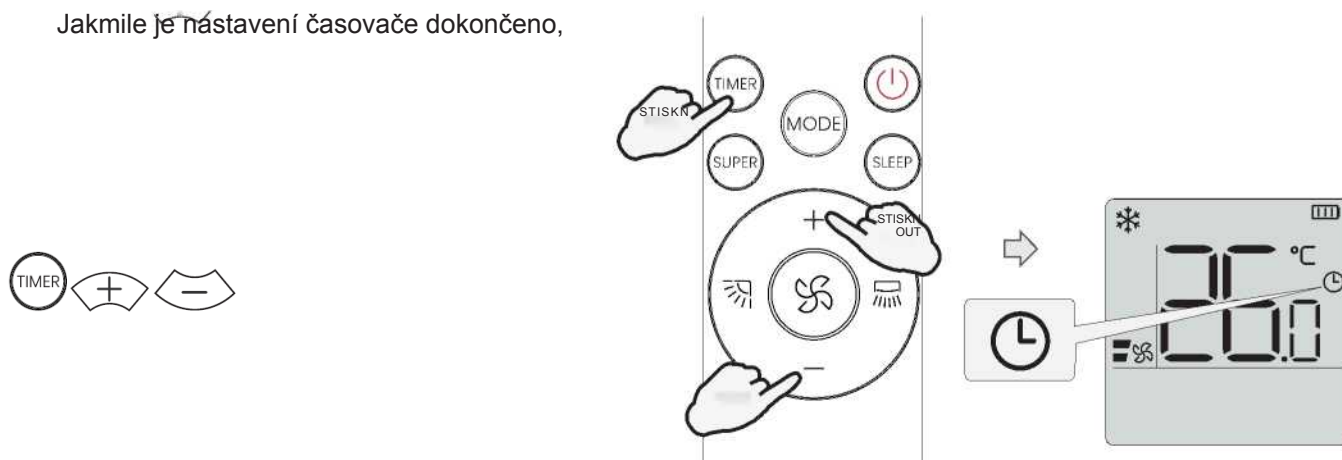

Stiskněte tlačítko „+“ a pomocí tlačítek „+“ a „-“ nastavte čas na 0 h. Po 3 sekundách se tato změna automaticky potvrdí a časovač se zruší.



STISKN
OUT

Jak zrušit funkci **TIMER ON** nebo **TIMER OFF**?

Návod k obsluze

Ovládání směru proudění vzduchu (u některých modelů neplatí)

Směr proudění vzduchu lze nastavit podle vlastních potřeb stisknutím tlačítka „“ nebo „“ na dálkovém ovladači.



V jakémkoli režimu stisknete tlačítko „“, aby se boční větrací klapka začala pohybovat nahoru a dolů.



Ovládání horizontálního proudění vzduchu (pomocí dálkového ovladače)

Poznámka: Pokud jednotka není vybavena funkcí čtyřsměrného proudění vzduchu, můžete si vodorovné proudění vzduchu nastavit sami (neplatí pro některé modely).



A

B

C

Režim **SUPER** slouží k zapnutí nebo vypnutí rychlého chlazení či ohřevu pouze v případě, že je jednotka zapnutá.



Jak nastavit režim SUPER?



Neotáčejte ručně žaluziemi pro vertikální nastavení, jinak může dojít k poruše. Pokud k tomu dojde, nejprve přístroj vypněte a odpojte napájení, poté napájení znovu zapněte.

V režimech **CHLAZENÍ** nebo **SUŠENÍ (ODVLHČOVÁNÍ)** je lepší nenechávat vertikální nastavovací lamely dlouhodobě nakloněné směrem dolů, aby se zabránilo odkapávání kondenzované vody.

Nevkládejte prsty do výstupu vzduchu, abyste předešli poranění prstů.

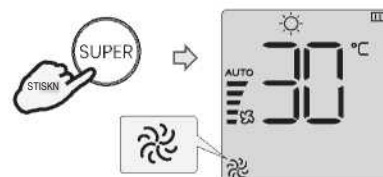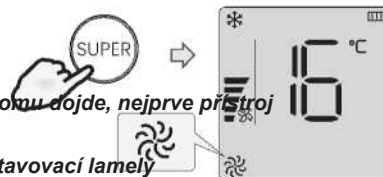


Jak vypnout režim SUPER?

Stiskněte tlačítko POWER, SUPER, MODE, FAN SPEED atd.

Výsledek: Displej se vrátí do původního režimu.
Ukončete režim SUPER.

Poznámka: Funkce **ECONOMY** a **AUTO** není v režimu **SUPER** k dispozici.

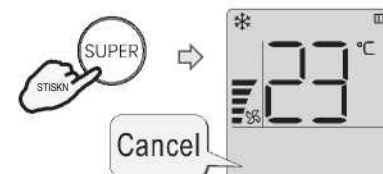



Režim SUPER

Stiskněte tlačítko v režimu chlazení, sušení (odvlhčování)

STISKNOUT

V režimu vytápění stiskněte tlačítko .

Výsledek: Při automatickém nastavení otáček ventilátoru je nastavená teplota automaticky na 30 °C (86 °F).

Návod k obsluze

Režim **SLEEP** lze nastavit v režimech **COOLING**, **HEATING** nebo **DRYING**.

Tato funkce vám zajistí příjemnější prostředí pro spánek.

- Po 8 hodinách provozu se spotřebič automaticky vypne.

Pokaždé, když je stisknuto tlačítko .

Výsledek: Režim provozu se mění v následujícím pořadí:



Režim **SLEEP 1:**

- Nastavená teplota se zvýší maximálně o 2 °C, pokud bude spotřebič nepřetržitě pracovat v režimu chlazení po dobu 2 hodin; poté se teplota ustálí.
- Nastavená teplota klesne maximálně o 2 °C, pokud bude spotřebič nepřetržitě pracovat v režimu vytápění po dobu 2 hodin; poté se teplota ustálí.

Režim **SLEEP 2:**

- Nastavená teplota se zvýší o 2 °C, pokud bude zařízení nepřetržitě pracovat v režimu chlazení po dobu 2 hodin, po 6 hodinách se sníží o 1 °C a po 7 hodinách se sníží o další 1 °C.
- Nastavená teplota se sníží o 2 °C, pokud bude spotřebič nepřetržitě pracovat v režimu vyhřívání po dobu 2 hodin, po 6 hodinách se zvýší o 1 °C a poté se po 7 hodinách zvýší o další 1 °C.

Režim **SLEEP 3:**

- Nastavená teplota se zvýší o 1 °C, pokud bude zařízení pracovat v režimu chlazení po dobu 1 hodiny, o 2 °C po 2 hodinách, poté se sníží o 2 °C po 6 hodinách a o 1 °C po 7 hodinách.
- Nastavená teplota se sníží o 2 °C, pokud bude spotřebič v režimu vytápění v provozu po dobu 1 hodiny; po 2 hodinách se sníží o 2 °C, po 6 hodinách se zvýší o 2 °C a po 7 hodinách se zvýší o 2 °C.

Režim **SLEEP 4:**

- Nastavená teplota zůstane stabilní.

*Poznámka: Stisknutím tlačítka **POWER**, **SUPER**, **MODE**, **FAN SPEED** atd. zrušíte režim **SLEEP**.*

*Poznámka: U klimatizačních jednotek určených pouze k chlazení **NENÍ** k dispozici funkce vytápění.*

♦ Jak nastavit **DIMMER (STMÍVAČ)**?



V nabídce funkcí vyberte příslušnou funkci a stisknutím tohoto tlačítka vybranou funkci zapněte nebo vypněte.

Poznámka: 1. Pokud se zařízení nenachází v režimu funkčního menu, tlačítko nefunguje.

*2. Další informace o režimech nabídky najdete v popisu „Režimy **FUNCTION**“.*

3. Podržením tohoto tlačítka lze obnovit všechna nastavení funkcí v nabídce funkcí (například pokud je zapnutá funkce zámku, podržením tohoto tlačítka lze funkci zámku deaktivovat).



Režim DIMMER (u některých modelů není k dispozici)

Stisknutím tlačítka vypnete osvětlení a displej přístroje.

Poznámka:

Je-li světlo vypnuté, přijatý signál jej opět rozsvítí.


Tlačítko OK

Návod k obsluze

Režimy FUNCTION

1. Stiskněte tlačítko


Výsledek: Vstup do stránky nabídky funkcí nebo její opuštění.

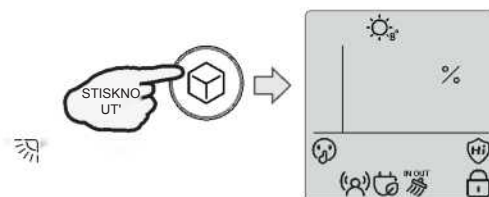

- 1. Po vstupu do funkčního menu stiskněte tlačítko **POWER, FUNCTION, SLEEP, MODE, DIMMER, SUPER, TIMER** atd., nebo pokud po dobu delší než 30 sekund neprovedete žádnou operaci, dojde k opuštění stránky funkčního menu.

V tomto režimu bude klimatizace pracovat s nízkou hlučností díky nízké frekvenci


- 1. Je-li nastaven režim „Super“, dojde k jeho zrušení ve chvíli, kdy se zapne funkce „Quiet“.
- 2. Stisknutím tlačítek **POWER, MODE, FAN, SUPER** atd. lze také režim tichého chodu zrušit.

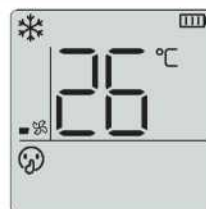

Funkce IFEEL

V tomto režimu se aktivuje teplotní čidlo zabudované v dálkovém ovladači. Dokáže snímat teplotu okolí a vysílat signál zpět do jednotky, která pak může teplotu upravit

- 1. **Výchozí nastavení je „Ifeel“ v neaktivním stavu.**

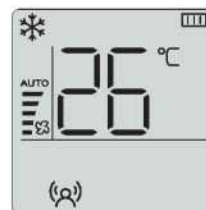

Funkce ECONOMY

V tomto režimu vám klimatizace zajistí úsporu energie díky nižším provozním nákladům.

- 1. Režim úspory energie nefunguje v režimech **SUPER, AUTO** a **Power**.
- 2. Stisknutím tlačítka **POWER, MODE, FAN** atd. lze režim úspory energie deaktivovat.




Funkci **CLEAN** lze nastavit v jakémkoli režimu (kromě režimu spánku)

- 1. Po 30 minutách od spuštění funkce čištění dálkový ovladač vymaže značku čištění a vypne zobrazení příslušné ikony.
- 2. Stisknutím tlačítka **POWER** nebo **MODE** lze také režim čištění zrušit.
- 3. Na fungování bude mít vliv okolní prostředí.



Úklid

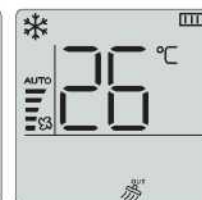

Čištění





Po vstupu na stránku nabídky funkcí stiskněte libovolné tlačítko „+“, „-“, „nebo“ „ „,

2. Stiskněte tlačítko nebo .

Výsledek: Spustí nebo ukončí vybranou funkci.

Funkce CLEAN (u některých modelů není k dispozici)


Návod k obsluze

Režimy FUNCTION

◆ Funkce LOCK


Funkci LOCK lze nastavit v jakémkoli režimu; v tomto režimu nereagují žádná tlačítka s výjimkou tlačítka OK, které je třeba podržet stisknuté.

- ☑ *Chcete-li opustit režim uzamčení, stiskněte a podržte tlačítko OK po dobu přibližně 3 sekund.*


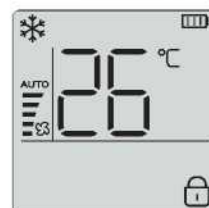


◆ Funkce HI-NANO (u některých modelů není k dispozici)


- ☑ *Jakmile uplyne nastavená doba časovače, bude současně deaktivována funkce HI-NANO.*

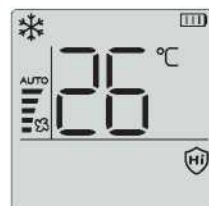


◆ Funkce regulace výkonu (u některých modelů není k dispozici)

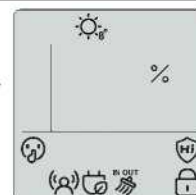

Poznámka: OF znamená, že nastavení je zrušeno.

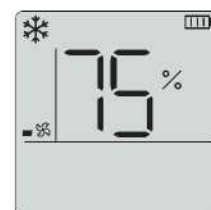

Tuto funkci lze nastavit v režimu vyhřívání při zapnutí zařízení. Je-li tato funkce zapnutá, přepne se otáčky ventilátoru na automatický režim.

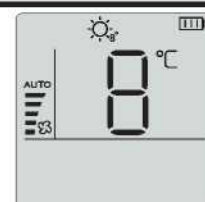



1. Stiskněte tlačítko

Výsledek: Vstup do stránky nabídky funkcí nebo její opuštění.

STISKNOU

Po vstupu na stránku funkčního menu stiskněte libovolné tlačítko „+“, „—“, „

2. Stiskněte tlačítko nebo .

Výsledek: Přejděte na stránku „Režim řízení napájení“.

Po vstupu na stránku „Režim řízení napájení“ stiskněte postupně libovolné tlačítko „+“, „—“, „ “ nebo „ “; provozní režimy se budou postupně měnit:

3. Stiskněte tlačítko nebo .

Výsledek: Dokončete nastavení příslušného převodu.

1. Režim regulace výkonu nefunguje v režimu *SUPER* ani v režimu *ECONOMY*.

2. Stisknutím tlačítek *POWER*, *SUPER*, *MODE*, „+“, „—“ atd. lze také zrušit režim řízení napájení.

3. Po spuštění režimu regulace výkonu se ventilátor automaticky přepne na nízkou rychlost, ale rychlost větru můžete změnit stisknutím tlačítka „Fan“.

Stisknutím tlačítek *POWER*, *SUPER*, *MODE*, „+“, „—“ atd. lze také zrušit 8 °C Režim vyhřívání.