


# HITACHI

## Návod k používání dálkového ovladače

MODEL

RC-AGU1EA0G

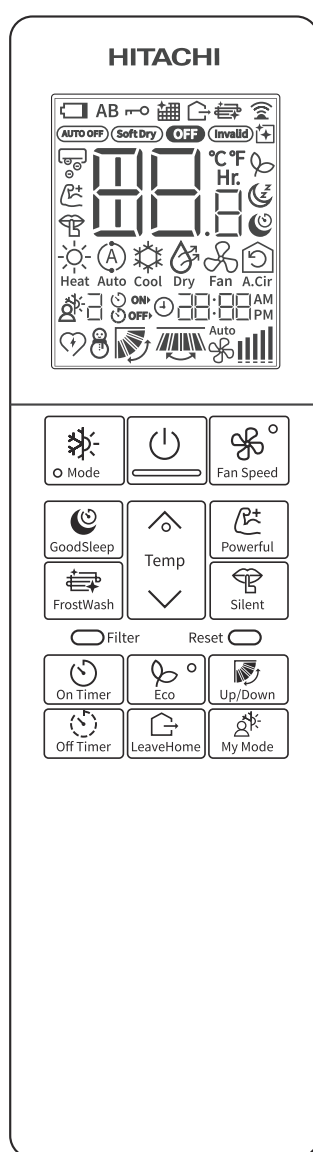

ČEŠTINA


### Návod k používání dálkového ovladače

Přečtěte si celý tento návod, abyste zajistili optimální výkon a dlouholeté bezproblémové fungování.

Strana 181~200

## Názvy a funkce dálkového ovladače

- Ovládá chod a nastavení časovače pokojové klimatizační jednotky. Dosah ovladače je zhruba 7 metrů. Pokud je vnitřní osvětlení ovládáno elektronicky, může být dosah ovladače kratší.

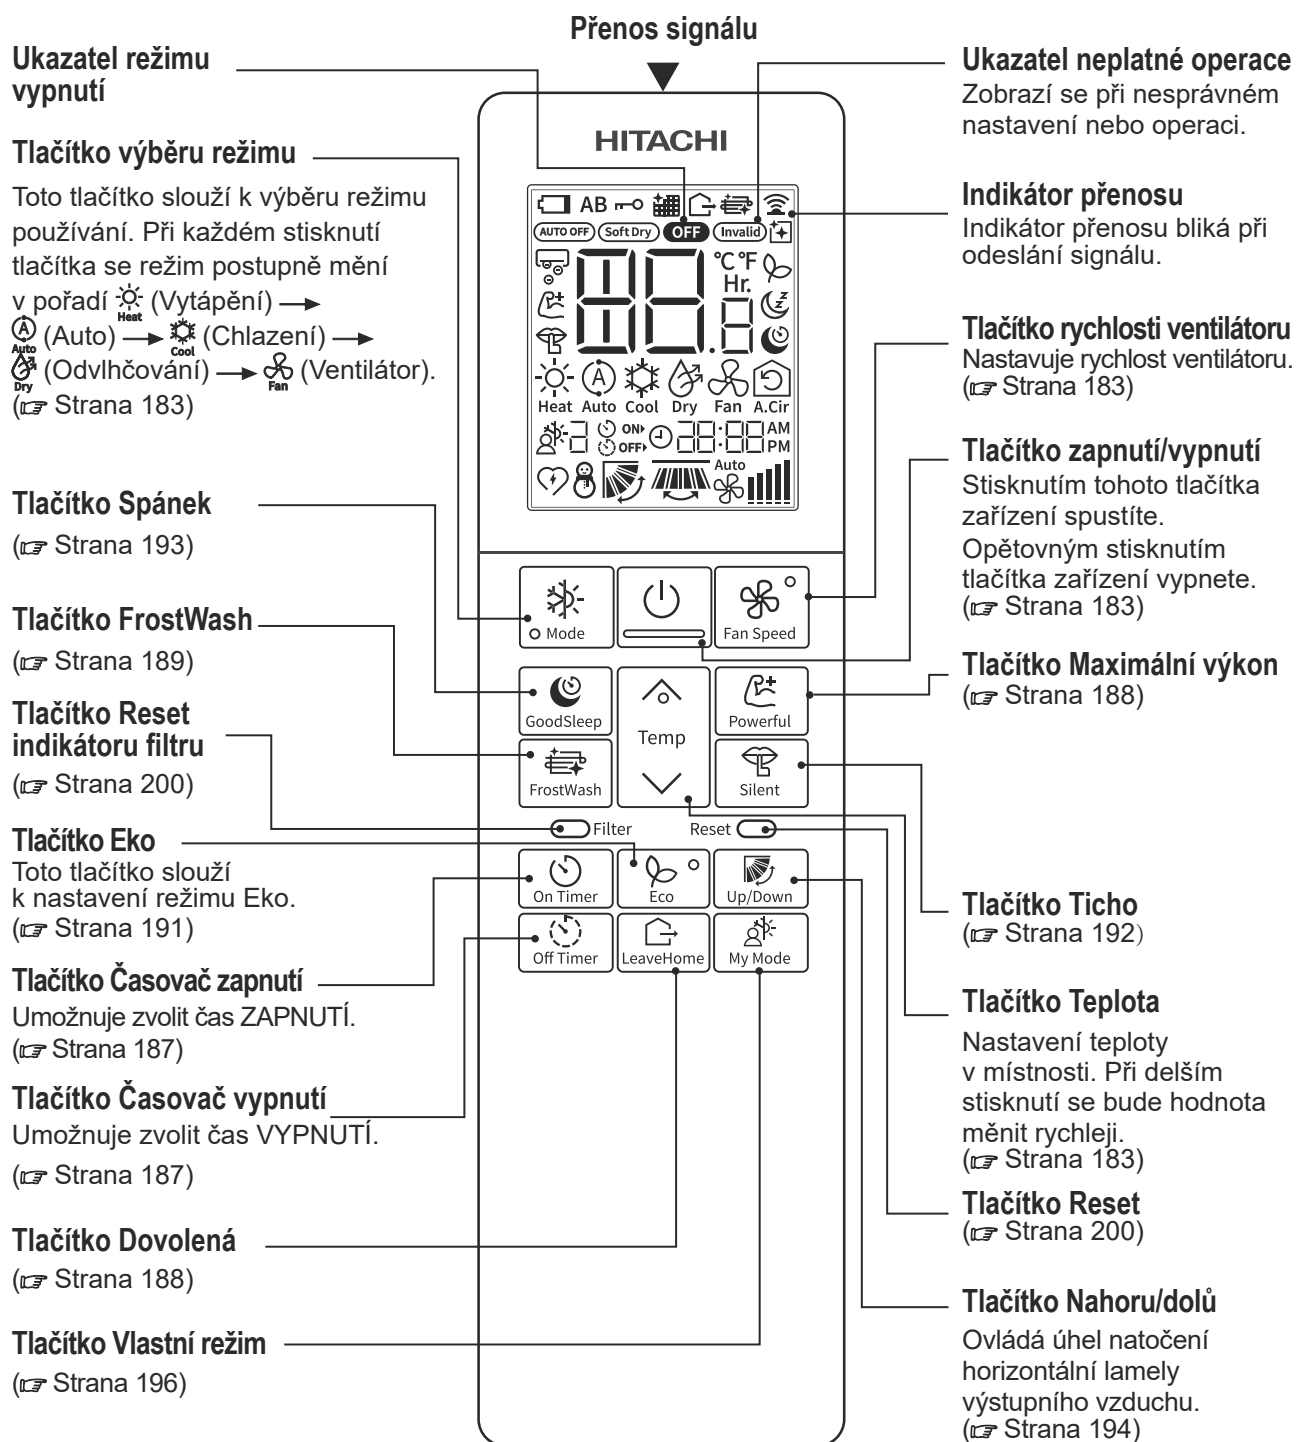

### Funkce podsvícení

- Podsvícení umožňuje vidět údaje na displeji ve tmě.
- Po stisknutí libovolného tlačítka se displej rozsvítí na dobu přibližně 10 sekund. Po asi 10 sekundách světlo automaticky zhasne.
- Funkce je nezávislá na všech ostatních funkcích klimatizace.
- Barva podsvícení je bílá.

### Upozornění pro použití

- Dálkový ovladač nevystavujte přímému slunci a vysokým teplotám.
- Chraňte ho před pádem na zem a stykem s vodou.
- Pokud za chodu jednotky stisknete tlačítko FUNKCE, klimatizace se může z důvodu ochrany zhruba na 3 minuty zastavit, než bude možné ji znovu spustit.


## Různé funkce

### ■ Ovládání automatického restartu

- Pokud dojde k výpadku elektrického proudu, po obnovení dodávky se automaticky obnoví chod s dříve nastaveným režimem a směrem proudění vzduchu.  
(Protože nedošlo k zastavení dálkovým ovladačem.)
- Pokud po obnovení dodávky proudu nechcete v chodu pokračovat, vypněte napájení zařízení.  
Až zapnete elektrický jistič, automaticky se obnoví chod s dříve nastaveným režimem a směrem proudění vzduchu.  
Poznámka: 1. Pokud funkci automatického restartu nepotřebujete, poraďte se s prodejcem.  
2. Ovládání automatického opětovného spuštění není k dispozici, když je nastavený režim Časovač nebo Časovač spánku.


## Automatický režim

Zařízení na základě aktuální teploty v místnosti automaticky určí, zda použít režim vytápění, nebo chlazení. Zvolený režim se změní, když dojde ke změně teploty v místnosti.

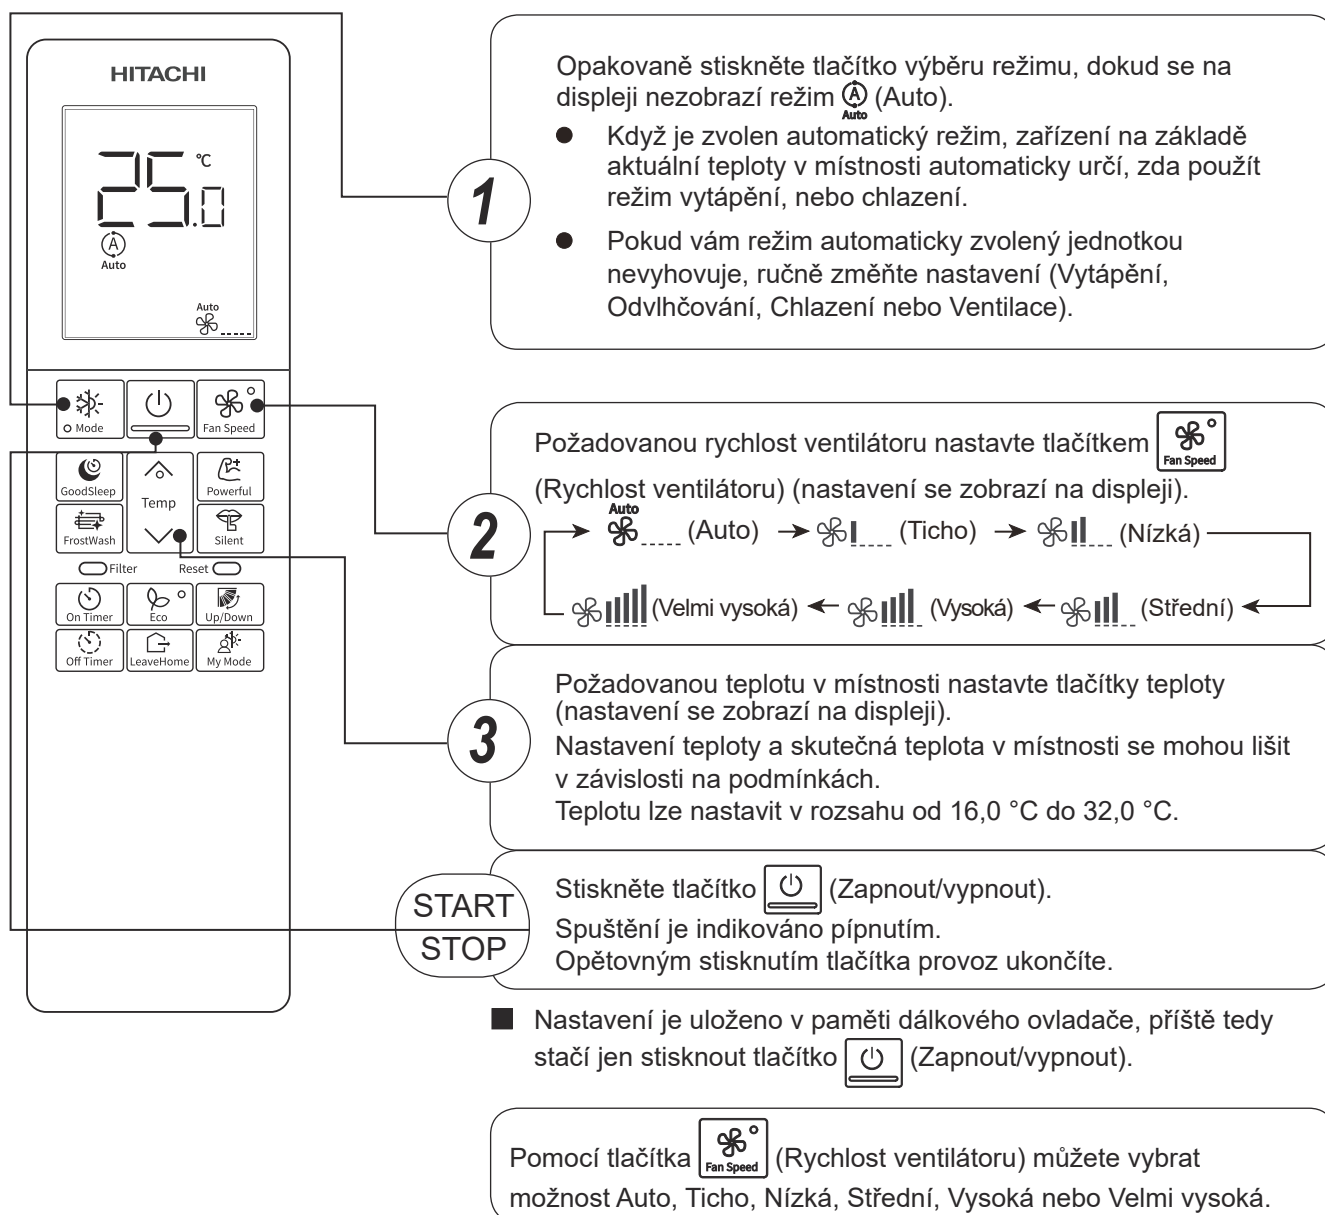

## Režim vytápění

- Zařízení můžete používat k vytápění, pokud je venkovní teplota nižší než 21 °C. Když je příliš teplo (nad 21 °C), funkce vytápění nemusí z důvodu ochrany zařízení fungovat.
- V zájmu zachování spolehlivosti používejte zařízení jen tehdy, když je venkovní teplota vyšší než -15 °C.

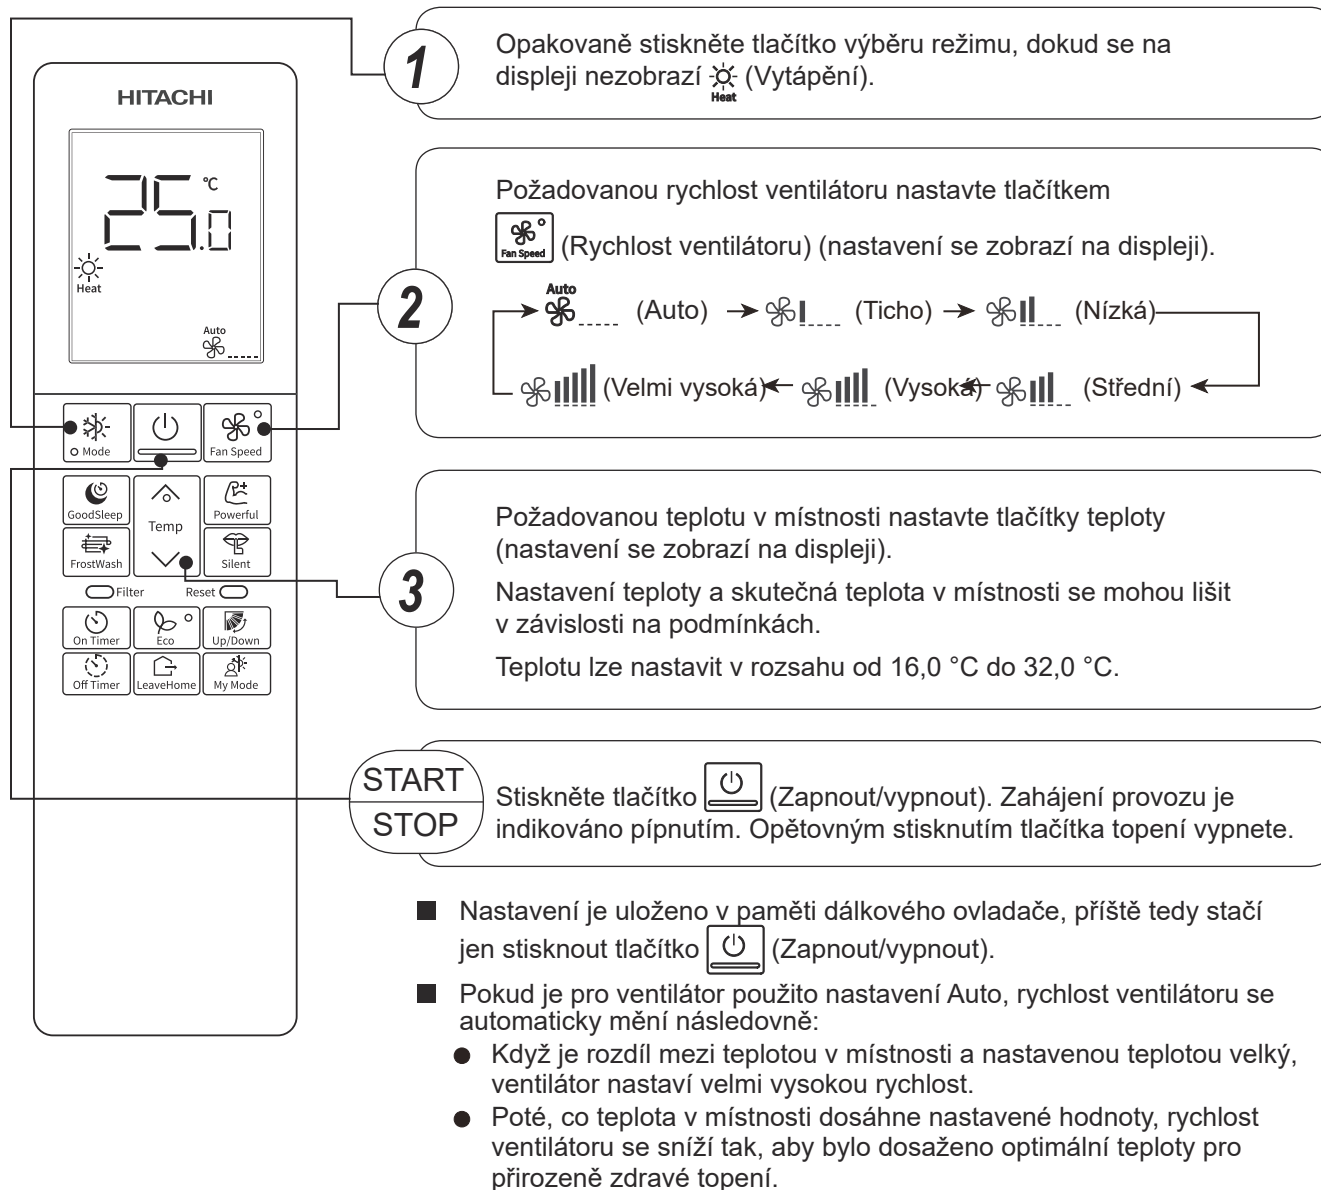

### ■ Odmrazování

Pokud se na tepelném výměníku venkovní jednotky bude tvořit námraza, zhruba jednou za hodinu proběhne odmrzení, které trvá asi 5–10 minut.


Při odmrzování indikátor chodu bliká tak, že 2 sekundy svítí a 1 sekundu nesvítí.

Maximální doba odmrzování je 20 minut.

(Pokud je potrubí delší, než je obvyklé, zvyšuje se riziko tvorby námrazy.)

## Režim odvlhčování

Zařízení můžete používat k odvlhčování, pokud je teplota v místnosti vyšší než 16 °C. Při teplotě nižší než 15 °C nebude funkce odvlhčování fungovat.

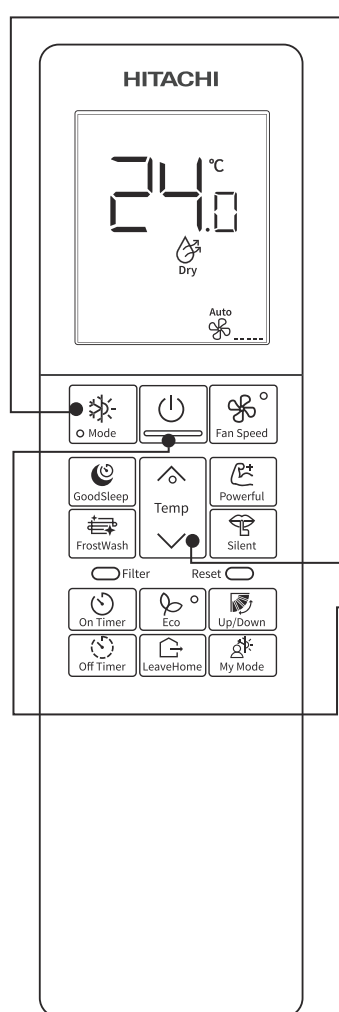

**1** Opakovaně stiskněte tlačítko výběru režimu, dokud se na displeji nezobrazí  (Odvlhčování). Rychlost ventilátoru bude nastavena na automatický režim. Tlačítkem  (Rychlost ventilátoru) můžete vybrat režim Ticho, Nízká nebo Auto.

**2** Požadovanou teplotu v místnosti nastavte tlačítky teploty (nastavení se zobrazí na displeji).  Pro odvlhčování doporučujeme teplotu v rozsahu 20,0–26,0 °C. Teplotu lze nastavit v rozsahu od 16,0 °C do 32,0 °C.

**START STOP** Stiskněte tlačítko  (Zapnout/vypnout). Zahájení odvlhčování je indikováno pípnutím. Opětovným stisknutím tlačítka odvlhčování vypnete.

■ Nastavení je uloženo v paměti dálkového ovladače, příště tedy stačí jen stisknout tlačítko  (Zapnout/vypnout).


ČEŠTINA

### ■ Funkce odvlhčování

- Když je teplota v místnosti vyšší než nastavená teplota: Zařízení odvlhčí místnost a sníží teplotu na nastavenou úroveň.  
Když je teplota v místnosti nižší než nastavená teplota: Odvlhčování proběhne za teploty mírně nižší, než je aktuální teplota v místnosti, bez ohledu na nastavení teploty.
- Může se stát, že nastavená teplota nebude dosažena. Závisí to na počtu osob v místnosti a na dalších podmínkách.

## Režim chlazení


Zařízení můžete používat k chlazení, pokud je venkovní teplota v rozmezí od -10 do 46 °C. Pokud je v místnosti vysoká vlhkost (vyšší než 80 %), na lamelách výstupního vzduchu vnitřní jednotky se může srážet voda.

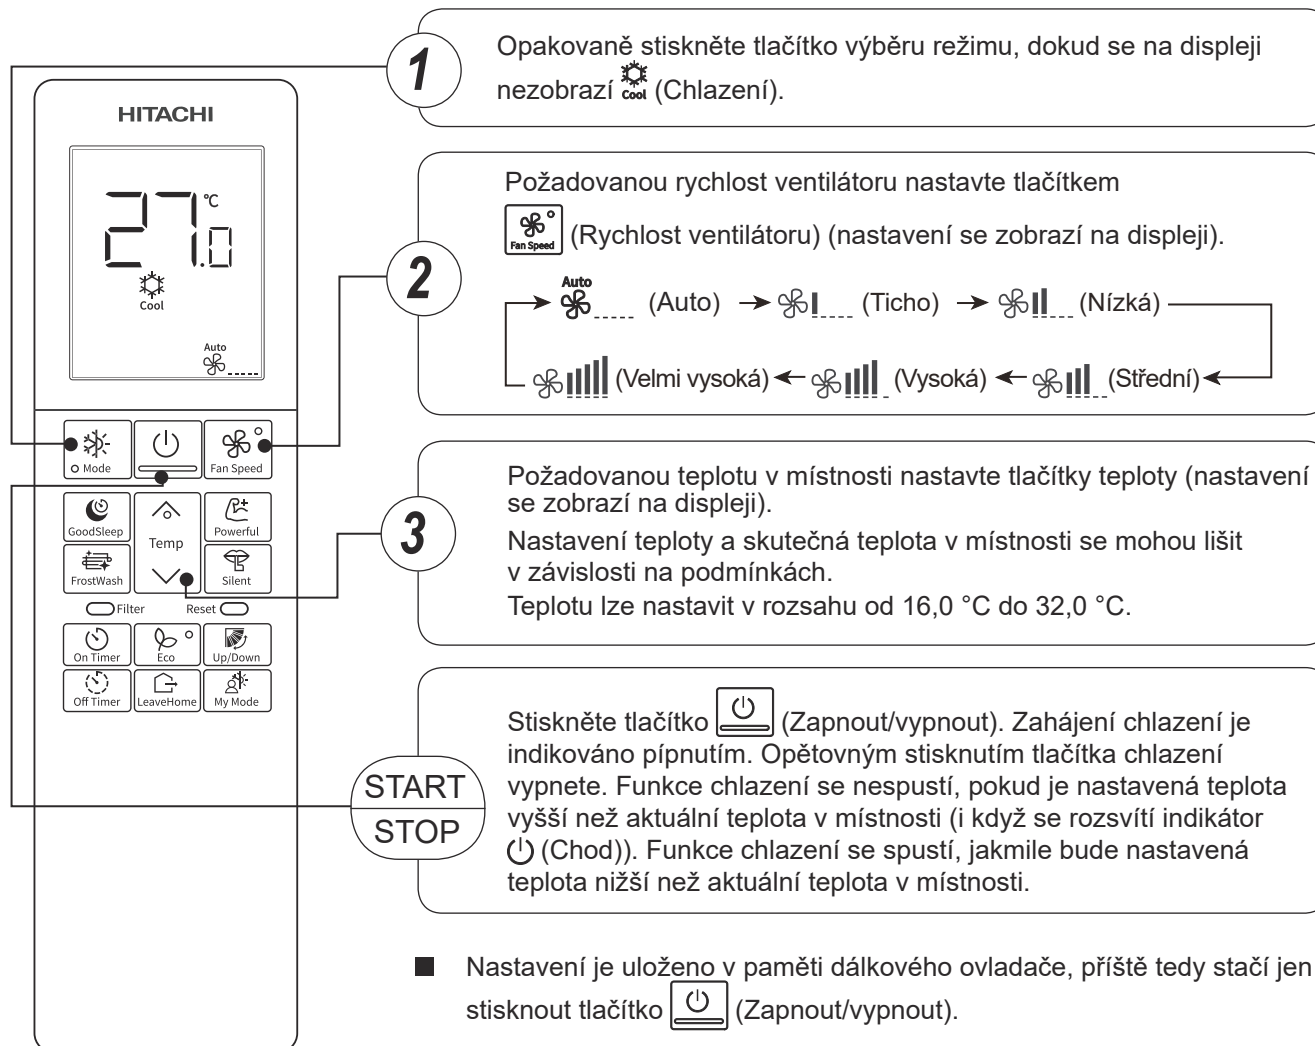

- Nastavení je uloženo v paměti dálkového ovladače, příště tedy stačí jen stisknout tlačítko (Zapnout/vypnout).
- Pokud je pro ventilátor použito nastavení Auto, rychlost ventilátoru se automaticky mění následovně:
  - Když je rozdíl mezi teplotou v místnosti a nastavenou teplotou velký, ventilátor nastaví velmi vysokou rychlost.
  - Poté, co teplota v místnosti dosáhne nastavené hodnoty, rychlost ventilátoru se sníží tak, aby bylo dosaženo optimální teploty pro přirozeně zdravé chlazení.

## Režim ventilace

Zařízení můžete používat jako ventilátor.

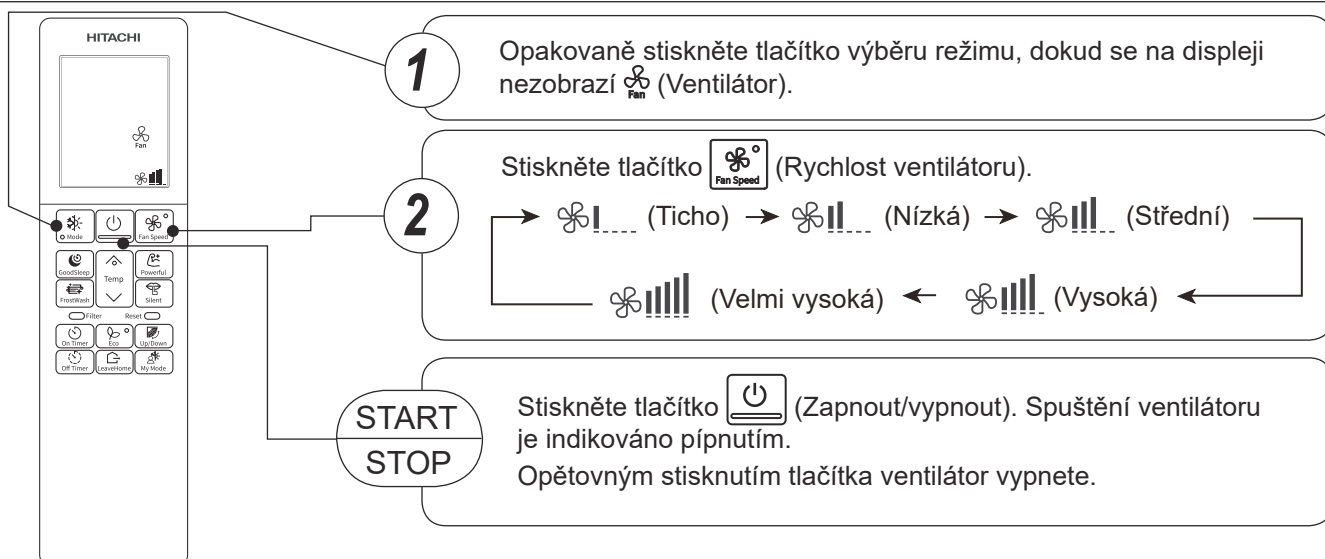

## Nastavení časovače

■ K dispozici je časovač zapnutí a časovač vypnutí.


■ Zastavení chodu v zadaný čas

### Nastavení časovače

- 1** **Nastavení času vypnutí**
- Zvolte čas vypnutí pomocí tlačítka .
  - Při každém stisknutí tlačítka se nastavený čas změní v níže uvedeném pořadí.

Nastavená teplota - 0,5 h - 1,0 h - 2,0 h - 3,0 h - ..... - 10,0 h - 11,0 h - 12,0 h


↑ Časovač vypnutí zrušen

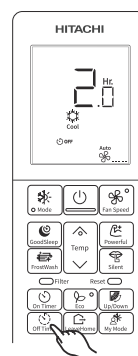

- 2** **Nastavení času zapnutí**
- Zvolte čas zapnutí pomocí tlačítka .
  - Při každém stisknutí tlačítka se nastavený čas změní v níže uvedeném pořadí.

Nastavená teplota - 0,5 h - 1,0 h - 2,0 h - 3,0 h - ..... - 10,0 h - 11,0 h - 12,0 h

↑ Časovač zapnutí zrušen

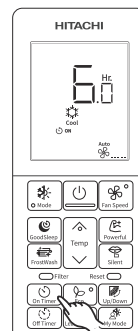


### POZNÁMKA

- Pokud během nastavování časovače nestisknete žádné tlačítko po dobu 3 sekund, režim nastavení časovače se ukončí s přednastaveným časem. Symbol časovače zapnutí „ ON“ nebo symbol časovače vypnutí „ OFF“ zůstane na displeji ukazovat nastavení časovače.
- Pokud během nastavování časovače stisknete aktivní tlačítko, nastavení časovače se ihned dokončí.
- Časovač zapnutí a časovač vypnutí lze nastavit současně.
- Když jsou oba časovače nastaveny současně, zobrazí se na displeji šipka „▶“ vedle symbolu „ ON“ nebo „ OFF“, podle toho, která funkce proběhne první.
- Časovač zapnutí nebo časovač vypnutí lze zrušit bez dlouhého překlíkávání menu současným stisknutím tlačítka Časovač zapnutí a Časovač vypnutí po dobu 3 sekund.

## Maximální výkon

- Stisknutím tlačítka  (Maximální výkon) v režimu Auto, Vytápění, Odvlhčování, Chlazení nebo Ventilace nastavíte klimatizaci na maximální výkon.
- V režimu Maximální výkon bude z vnitřní jednotky v režimu Chlazení nebo Vytápění foukat chladnější nebo teplejší vzduch.

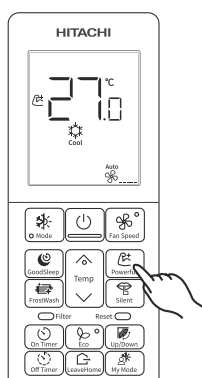

### SPUŠTĚNÍ

Za chodu zařízení stiskněte tlačítko  (Maximální výkon).

- Na displeji se zobrazí symbol „“.
- Režim Maximální výkon se ukončí po 20 minutách. Systém pak automaticky pokračuje s předchozím nastavením, které bylo použito před režimem Maximální výkon.

### ZRUŠENÍ


- Stiskněte tlačítko  (Zapnout/vypnout) nebo Stiskněte znovu tlačítko  (Maximální výkon).
- Z displeje zmizí indikátor .

### POZNÁMKA

- Když je vybrán režim Eko, Dovolená, Ticho, Časovač spánku nebo Vlastní režim, funkce Maximální výkon bude zrušena.
- Při zvolení režimu Maximální výkon se kapacita klimatizace nezvýší:
  - pokud už pracuje na plnou kapacitu,
  - těsně před odmrazováním (když je klimatizace v režimu Vytápění).

## Režim Dovolená

- Zabraňte přílišnému poklesu teploty v místnosti, když nikdo není doma. Počáteční nastavená teplota je 10,0 °C a teplotní rozsah lze nastavit mezi 10,0 °C a 16,0 °C.

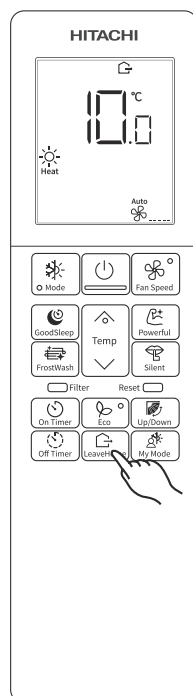

### SPUŠTĚNÍ

- ① Za chodu zařízení nebo při vypnutém zařízení stiskněte tlačítko  (Dovolená). Teplota v místnosti bude nastavena na 10,0 °C a spustí se režim vytápění.
- ② Nastavte požadovanou pokojovou teplotu pomocí tlačítek teploty. Rozsah teploty lze nastavit od 10,0 °C do 16,0 °C.
  - Na displeji se zobrazí „“, „“, „“ a „Nastavení teploty“.

### ZRUŠENÍ

- Stiskněte tlačítko  (Zapnout/vypnout) nebo Stiskněte znovu tlačítko  (Dovolená).
- Změňte na jiný režim používání.

### POZNÁMKA


- V režimu Dovolená nelze změnit rychlost ventilátoru a pozici horizontálního směrovače vzduchu.



## Používání funkce FrostWash

- Prach a nečistoty ulpívající na vnitřním tepelném výměníku způsobují zápach. Odplavují se namrznutím a rozmrazením tepelného výměníku.
- Funkce FrostWash může fungovat, když je venkovní teplota od 1 °C do 43 °C a vnitřní vlhkost je 30 % až 70 %.

### Proces funkce FrostWash

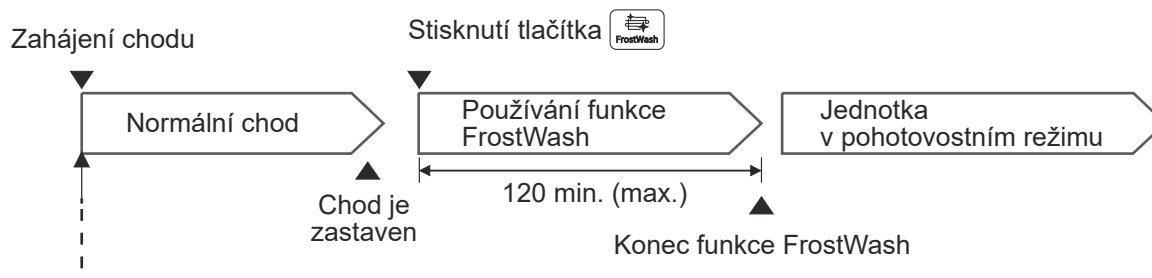


- Během chodu funkce FrostWash se na vnitřní jednotce rozsvítí indikátor „“.
- Když během chodu funkce FrostWash stisknete tlačítko „Zapnout/vypnout“, funkce se zastaví.
- Kvůli ochraně produktu nelze funkci FrostWash znovu spustit po dobu přibližně 60 minut po dokončení jejího chodu.

## ■ FrostWash (Ruční režim)

Když je jednotka vypnutá, stisknutím tlačítka  (FrostWash) ručně spustíte funkci FrostWash.

### ■ Postup spuštění a zrušení funkce FrostWash (Ruční režim)

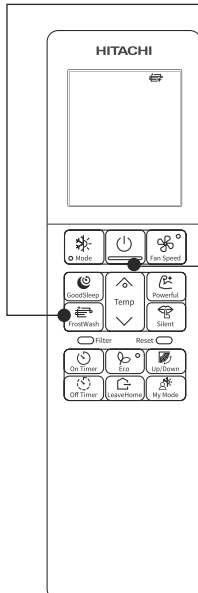

1

- Stiskněte tlačítko FrostWash , na displeji se zobrazí symbol FrostWash . Funkce FrostWash se spustí se zvukovým signálem a na vnitřní jednotce se rozsvítí indikátor .
- Po jedné hodině symbol  z displeje zmizí. Přibližně po dvou hodinách vnitřní jednotka funkci FrostWash zastaví.
- Kvůli ochraně produktu nelze funkci FrostWash po dobu přibližně 60 minut po dokončení operace FrostWash znovu spustit.

2

- Stisknutím tlačítka  (Zapnout/vypnout) zastavíte chod. Indikátor „“ na vnitřní jednotce zhasne.


### Opatření při používání

- Během používání funkce FrostWash neotevírejte okna ani dveře. Mohla by začít kondenzovat voda na lamely výstupního vzduchu, odkapávat a namočit nábytek umístěný pod jednotkou
- Během používání funkce FrostWash neotevírejte ani nesnímejte přední panel. Mohlo by to způsobit zranění nebo poruchu.
- Funkce FrostWash neodstraní veškerý prach a nečistoty.
- Během používání funkce FrostWash můžete slyšet syčení, šumění nebo skřípání.
- Pokud klimatizace běží nepřetržitě, funkce FrostWash se nespustí.
- Pokud se během používání funkce FrostWash vypne napájení a poté se napájení obnoví, funkce FrostWash se znovu nespustí.
- Po zapnutí napájení chvíli počkejte, než funkci FrostWash spustíte.
- Pokud je nastavený časovač zapnutí nebo časovač vypnutí, není třeba jej před spuštěním funkce FrostWash zrušit.

## Používání funkce Mold Guard

- Po zastavení chlazení se ventilátor vnitřní jednotky vysuší v režimu vytápění nebo ventilace, aby se potlačila tvorba plísní uvnitř vnitřní jednotky.
  - Funkce Mold Guard trvá asi 100 minut.
  - Nedokáže plíseň odstraňovat ani sterilizovat.

### Proces funkce Mold Guard

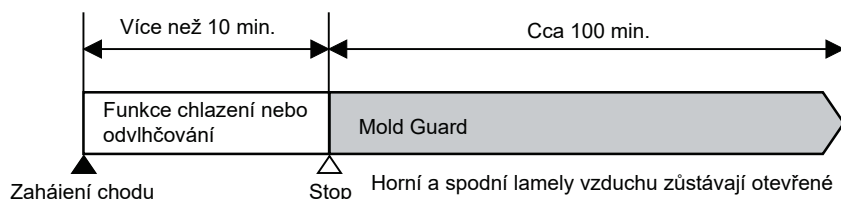

- Během používání funkce Mold Guard se na vnitřní jednotce rozsvítí indikátor „“.
- Pokud klimatizace běží déle než 10 minut v režimu chlazení nebo odvlhčování, včetně automatického režimu, a poté je vypnuta, spustí se funkce Mold Guard.
- Pokud se chod jednotky zastaví po režimu vytápění, funkce Mold Guard se nespustí.
- Může se zvýšit pokojová teplota nebo vlhkost.

### ■ Jak nastavit a zrušit funkci Mold Guard

#### Nastavení

- Stiskněte současně na 3 sekundy tlačítko zvýšení pokojové teploty a tlačítko  (Časovač zapnutí), když je klimatizace zastavená. Na displeji se zobrazí symbol „“.

#### Zrušení

- Stiskněte současně na 3 sekundy tlačítko zvýšení pokojové teploty a tlačítko  (Časovač zapnutí), když je klimatizace zastavená.
- Symbol „“ z displeje zmizí.
- Jakmile je funkce Mold Guard nastavena, symbol Mold Guard bude na displeji vždy zobrazen. Také se uloží do paměti dálkového ovladače a zůstane nastavena i po resetování nebo výměně baterie. Použití této funkce stačí nastavit jednou.

### ■ Postup zastavení funkce Mold Guard v průběhu


- Stiskněte dvakrát tlačítko  (Zapnout/vypnout). Funkce se zastaví.
- Indikátor „“ na vnitřní jednotce zhasne. Nastavení funkce Mold Guard se ale nezruší, pouze se zastaví její aktuální průběh.

### POZNÁMKA

- Pokud se chod jednotky zastaví po režimu vytápění, funkce Mold Guard se nespustí.
- Pokud je jednotka zastavena Časovačem vypnutí nebo Časovačem spánku, funkce Mold Guard se nespustí.
- Pokud je nastaven časovač zapnutí a čas zapnutí nastane za méně než 2 hodiny, funkce Mold Guard se nespustí.
- V závislosti na situaci může proběhnout funkce Mold Guard v režimu ventilátoru.
- Může se zvýšit pokojová teplota nebo vlhkost.
- Pokud je v blízkosti vnitřní jednotky okno, může na něm během cyklu funkce Mold Guard kondenzovat voda. V případě potřeby funkci Mold Guard vypněte.

## Režim Eko

- Úsporný režim, který šetří energií změnou nastavení teploty a omezením hodnoty maximální spotřeby energie.

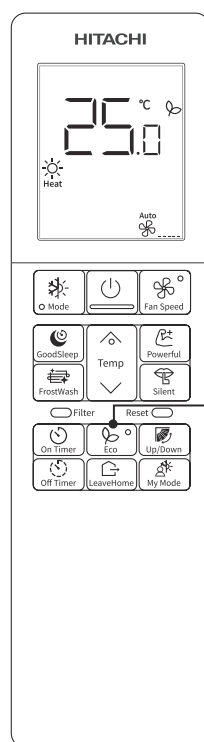

Stisknutím tlačítka  (Eko) v režimu Vytápění, Auto, Odvlhčování nebo Chlazení přepnete klimatizaci do režimu Eko.

### SPUŠTĚNÍ

Za chodu zařízení stiskněte tlačítko  (Eko).

- Na displeji se zobrazí symbol „“.
- Spustí se úsporný chod změnou nastavené teploty na vyšší nebo nižší a omezením spotřeby energie.

### ZRUŠENÍ

Stiskněte tlačítko  (Zapnout/vypnout).


- Stiskněte znovu tlačítko  (Eko).
- Z displeje zmizí indikátor „“.

## POZNÁMKA

- Pokud je už spotřeba energie nízká, režim Eko ji dále nesníží.
- Stisknutím tlačítka Maximální výkon, tlačítka Volby režimu, tlačítka Dovolena nebo tlačítka Vlastní režim se režim Eko zruší.
- Po automatickém restartu po výpadku proudu bude režim Eko zrušen a obnoví se předchozí režim.

## Tichý režim

Stisknutím tlačítka  (Ticho) během provozu v režimu Auto, Vytápění, Odvlhčování, Chlazení nebo Ventilátor se rychlost ventilátoru změní na nejtišší nastavení .

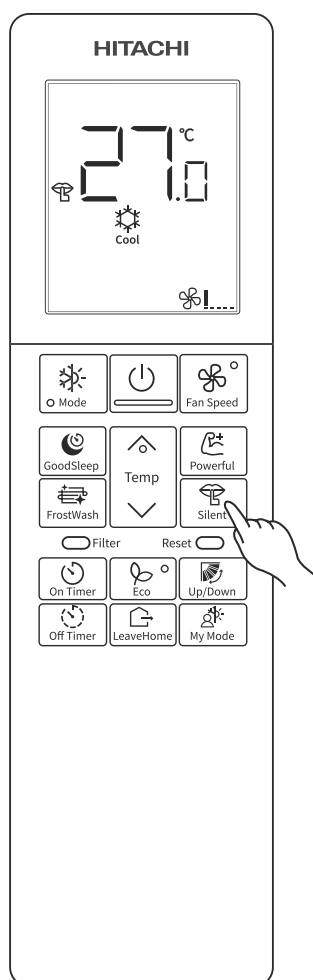

### SPUŠTĚNÍ

- Když stisknete tlačítko  (Ticho),
- na displeji se zobrazí symbol „“.
- Rychlost ventilátoru se změní na tichou úroveň .

### ZRUŠENÍ


- Stiskněte tlačítko  (Zapnout/vypnout) nebo
  - Stiskněte tlačítko  (Ticho) znovu nebo
  - Stiskněte tlačítko  (Rychlost ventilátoru).
- Rychlost ventilátoru se vrátí na hodnotu před spuštěním tichého režimu.  
Po ukončení tichého režimu symbol  z displeje zmizí.

### POZNÁMKA

- Aktivace režimu Maximální výkon zruší tichý režim. Rychlost ventilátoru se vrátí na hodnotu před spuštěním tichého režimu.
- Po automatickém restartu po výpadku proudu bude tichý režim zrušen. Rychlost ventilátoru se vrátí na hodnotu před spuštěním tichého režimu.
- Při jakémkoli provozu s tichými otáčkami ventilátoru  se po stisknutí tlačítka  (Ticho) rychlost ventilátoru nezmění.
- Stisknutím tlačítka Volby režimu, Dovolená nebo Vlastní režim se tichý režim zruší.

## Nastavení Časovače spánku

Stisknutím tlačítka  (Spánek) v režimu Auto, Vytápění, Odvlhčování, Chlazení nebo Ventilace dojde ke změně teploty v místnosti a snížení rychlosti ventilátoru.

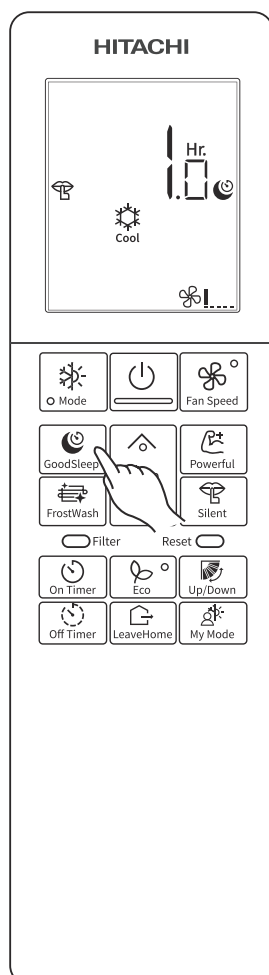

| Režim          | Indikace                                                                                                                                                                                         |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Časovač spánku | Nastavená teplota - 0,5 h - 1,0 h - 2,0 h - 3,0 h - ..... - 10,0 h - 11,0 h - 12,0 h<br> Časovač spánku zrušen |

### SPUŠTĚNÍ

Když je nastaven Časovač spánku, bude jednotka pokračovat v chodu po určený počet hodin.

Když stisknete tlačítko  (Spánek):

- na displeji se zobrazí ikona a informace časovače spánku,
- rozsvítí se indikátor časovače a vnitřní jednotka vydá zvukový signál.

### ZRUŠENÍ

- Stiskněte tlačítko  (Zapnout/vypnout).

Pokojeová klimatizace přejde do pohotovostního režimu.

- Stiskněte tlačítko  (Spánek) znovu, dokud se časovač nezruší.

Symbol  a počet hodin zmizí z displeje.

Indikátor časovače zhasne a vnitřní jednotka vydá zvukový signál.

### POZNÁMKA

- Rychlost vnitřního ventilátoru klimatizace se nezmění ani po stisknutí tlačítka rychlosti ventilátoru.
- Pokud nastavíte časovač spánku po předchozím nastavení časovače vypnutí nebo časovače zapnutí, časovač spánku bude použit namísto časovače vypnutí nebo časovače zapnutí.
- Pokud byl dříve nastaven časovač spánku, časovač zapnutí a časovač vypnutí nelze nastavit.
- Časovač spánku bude zrušen, pokud zvolíte Vlastní režim nebo režim Dovolená.

## Nastavení směru proudění vzduchu

1

### Nastavení proudění vzduchu nahoru a dolů

Podle režimu používání se horizontální lamela automaticky nastaví na správný úhel vhodný pro každý režim. Lamela se může průběžně kývat nahoru a dolů a také ji můžete nastavit do požadovaného úhlu pomocí tlačítka  (Nahoru/dolů).


Stiskněte tlačítko „“ (Nahoru/dolů). Lamely se začnou pohybovat nahoru a dolů.

Na displeji se zobrazí symbol „“.

Znovu stiskněte tlačítko „“ (Nahoru/dolů). Lamela (lamely) se zastaví ve stávající pozici.

Symbol „“ z displeje zmizí.

- Pokud jednou stisknete tlačítko „“ (Nahoru/dolů), horizontální lamela se bude kývat nahoru a dolů. Pokud tlačítko stisknete znovu, směrovač se zastaví v aktuální poloze. Než se lamela začne pohybovat, může to trvat několik sekund (zhruba 6 sekund).
- Při zastavení chodu zařízení se horizontální lamela výstupního vzduchu zastaví v pozici zavřeného výstupu vzduchu.

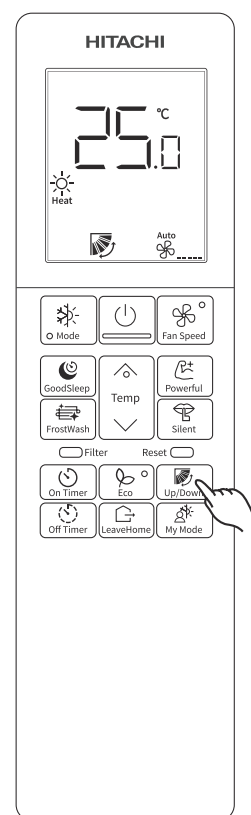


### VÝSTRAHA

- V režimu Chlazení nenechávejte horizontální lamelu vzduchu v neustálém kývání příliš dlouho. Může se na ní srážet voda a odkapávat.

2

### Nastavení směru proudění vzduchu doleva a doprava

Podržte vertikální směrovač vzduchu podle obrázku vpravo a nastavte proudění vzduchu doleva a doprava.

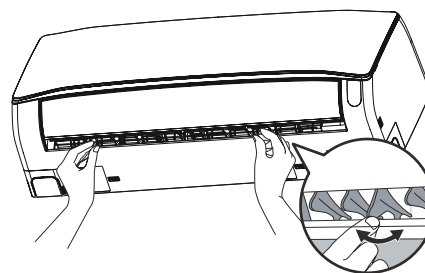

- Vnitřní nastavení můžete zresetovat (obnovit tovární nastavení) pomocí dálkového ovladače.

Proveďte toto nastavení pomocí dálkového ovladače ve vypnutém stavu.

- ## POZNÁMKA

- Vezměte na vědomí, že konfigurace bude vymazána a bude nutné znovu provést párování, aby bylo možné používat vestavěný modul airCloud Home.
- Další informace týkající se vestavěného modulu airCloud Home najdete v samostatném návodu k použití.

„Wi-Fi“ je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka organizácie „Wi-Fi Alliance“.

## Vlastní režim (programování)

- Tento režim použijte pro osobní pohodlné nastavení. Vlastní režim lze nastavit pomocí dálkového ovladače.
- Lze nastavit až 3 programy.

### Programování vlastního režimu

#### Výchozí nastavení vlastního režimu

| Vlastní režim   | Režim    | Teplota | Rychlost ventilátoru | Časovač zapnutí /<br>Časovač vypnutí | Ticho           |
|-----------------|----------|---------|----------------------|--------------------------------------|-----------------|
| Vlastní režim 1 | CHLAZENÍ | 25 °C   | Automaticky          | Žádné nastavení                      | Žádné nastavení |
| Vlastní režim 2 | CHLAZENÍ | 25 °C   | Automaticky          | Žádné nastavení                      | Žádné nastavení |
| Vlastní režim 3 | CHLAZENÍ | 25 °C   | Automaticky          | Žádné nastavení                      | Žádné nastavení |

#### Vstup do programování vlastního režimu

- Stiskněte tlačítko Vlastní režim po dobu 5 sekund.
  - Na displeji začne blikat symbol „“. Napravo od symbolu „“ se zobrazí číslo „1“, „2“ nebo „3“.
  - Symbol „“ bude blikat po dobu 10 sekund.
  - Pomocí tlačítka  (Vlastní režim) můžete k programování vybrat režim „1“, „2“ nebo „3“.

#### Volba režimu

- Stisknutím tlačítka  (Režim), zatímco bliká „“, zvolíte požadovaný režim.
  - Režim se postupně mění na  (Vytápění) →  (Auto) →  (Chlazení) →  (Odvlhčování) →  (Ventilace).

#### Volba rychlosti ventilátoru


- Stisknutím tlačítka  (Rychlost ventilátoru), zatímco bliká „“, zvolíte požadovanou rychlost ventilátoru.
  - Dostupné rychlosti ventilátoru lze vybrat pouze podle zvoleného požadovaného režimu.

#### Volba požadované pokojové teploty

- Stisknutím tlačítka  nebo , zatímco bliká „“, zvolíte požadovanou pokojovou teplotu.
  - Teplotu lze nastavit v rozsahu od 16,0 °C do 32,0 °C.
  - V režimu ventilátoru nelze nastavit požadovanou pokojovou teplotu.

#### Volba tichého režimu



- Stisknutím tlačítka  (Ticho), zatímco bliká „“, nastavíte nebo zrušíte tichý režim.

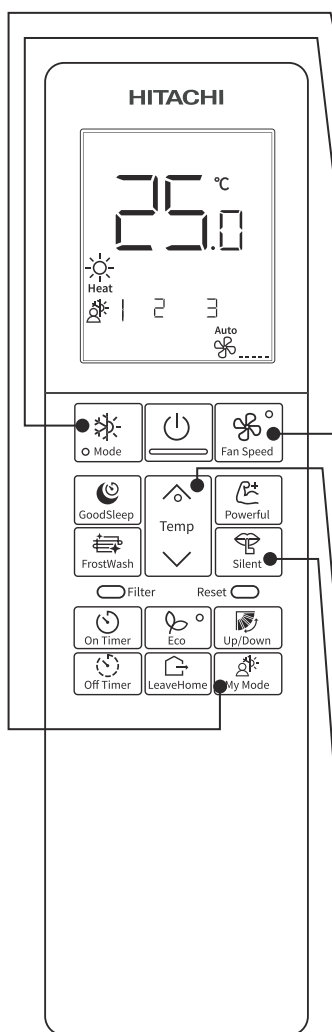



## Vlastní režim (programování)

### Programování vlastního režimu

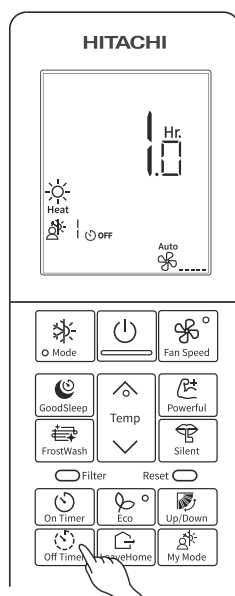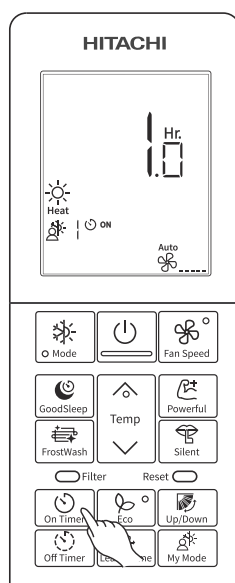

#### Volba nastavení časovače zapnutí

- 6**
- Stisknutím tlačítka  (Časovač zapnutí), zatímco bliká „“, nastavíte časovač. Na displeji bliká „“.
  - Při každém stisknutí tlačítka se nastavený čas změní v níže uvedeném pořadí.

Nastavená teplota - 0,5 h - 1,0 h - 2,0 h - 3,0 h - ..... - 10,0 h - 11,0 h - 12,0 h

↑ Časovač zapnutí zrušen

#### Volba nastavení časovače vypnutí

- 7**
- Stisknutím tlačítka  (Časovač vypnutí), zatímco bliká „“, nastavíte časovač. Na displeji bliká „“.
  - Při každém stisknutí tlačítka se nastavený čas změní v níže uvedeném pořadí.

Nastavená teplota - 0,5 h - 1,0 h - 2,0 h - 3,0 h - ..... - 10,0 h - 11,0 h - 12,0 h

↑ Časovač vypnutí zrušen

#### Uložení naprogramovaného nastavení vlastního režimu


- 8**
- Po dokončení všech požadovaných nastavení stiskněte tlačítko  (Zapnout/vypnout), zatímco bliká „“. Zvolené nastavení se uloží do dálkového ovladače a pokojové klimatizace.

### POZNÁMKA

- Pokud během programování vlastního režimu 10 sekund nestisknete žádné tlačítko dálkového ovladače, dálkový ovladač ukončí programování vlastního režimu bez uložení. Bez uložení naprogramovaného nastavení vlastního režimu zůstanou zachovány všechny předchozí volby a předchozí hodnoty.
- Pokud během programování vlastního režimu podržíte 5 sekund tlačítko Vlastní režim, dálkový ovladač ukončí programování vlastního režimu. Bez uložení naprogramovaného nastavení vlastního režimu zůstanou zachovány všechny předchozí volby a předchozí hodnoty.
- V případě výměny baterie nebo stisknutí tlačítka  (Reset) se naprogramované nastavení vlastního režimu v dálkovém ovladači obnoví na výchozí nastavení. Pokud chcete zvolit jiná nastavení, zopakujte naprogramování vlastního režimu.
- Když je nastaven zámek provozního režimu, bude omezen i výběr režimů v nastavení vlastního režimu.


## Vlastní režim (spuštění nebo zastavení vlastního režimu)

### Spuštění vlastního režimu

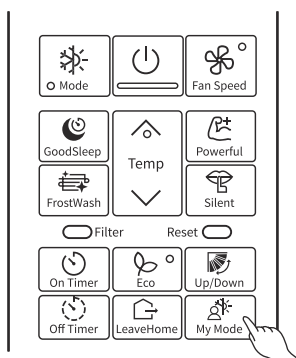


#### Spuštění vlastního režimu

- Stiskněte tlačítko  (Vlastní režim), zatímco běží pokojová klimatizace.
- Pokojová klimatizace spustí Vlastní režim 1 uložený v dálkovém ovladači.
- Opětovným stisknutím tlačítka  (Vlastní režim) můžete přepnout na Vlastní režim 2 a Vlastní režim 3.



### Zastavení vlastního režimu

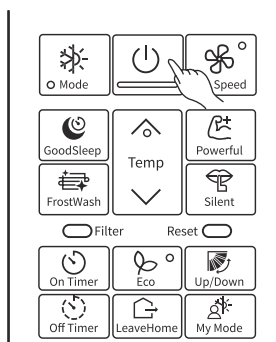

#### Zastavení vlastního režimu

- Stisknutím tlačítka  (Zapnout/vypnout) vypnete pokojovou klimatizaci.

### POZNÁMKA

- Vlastní režim lze zrušit stisknutím tlačítka  (Režim) nebo  (Dovolená).
- Pokud spustíte vlastní režim bez jeho předchozího naprogramování, pokojová klimatizace se spustí s výchozím nastavením vlastního režimu.
- Pokud vypršel časovač zapnutí nebo časovač vypnutí nastavený ve vlastním režimu, opětovným stisknutím tlačítka  (Vlastní režim) časovač zrestartujete.
- Funkce FrostWash (Ruční režim) se během vlastního režimu nespustí.
- Tlačítko Nahoru/dolů lze během Vlastního režimu používat k nastavení úhlu výstupu vzduchu bez omezení.

## Postup výměny baterií v dálkovém ovladači

- 1 Sejměte kryt podle obrázku a vyjměte použité baterie.




- 2 Vložte nové baterie.  
Orientace baterií musí odpovídat značkám v přihrádce.



### VÝSTRAHA

1. Nepoužívejte současně nové a použité baterie nebo různé typy baterií.
2. Pokud dálkový ovladač 2 nebo 3 měsíce nepoužíváte, baterie vyjměte.

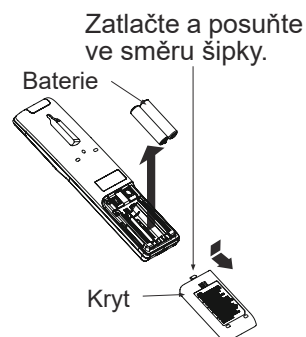


### POZNÁMKA

- Vyměňte baterie, pokud displej dálkového ovladače po stisknutí libovolného tlačítka zhasne a klimatizace nereaguje.

## Zámek provozního režimu

Dálkový ovladač lze nastavit tak, aby pevně nastavil režim vytápění (včetně režimu ventilace), nebo režim chlazení a odvlhčování (včetně režimu ventilace).

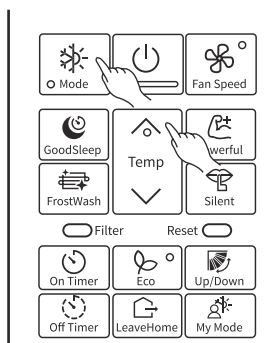

### ■ Postup aktivace zámku režimu vytápění (včetně režimu ventilace)

Když je dálkový ovladač vypnutý, stiskněte současně asi na 3 sekundy tlačítka



Zhruba na 10 sekund se zobrazí symboly „ „ „ „ a „ “. Poté zůstanou zobrazeny symboly „ „ a „ “.

To označuje, že je aktivován zámek režimu vytápění.

Při stisknutí tlačítka  (Režim) se zobrazí symbol „ „ nebo „ “.


### ■ Postup deaktivace zámku režimu vytápění (včetně režimu ventilace)

Když je dálkový ovladač vypnutý, stiskněte současně asi na 3 sekundy tlačítka



Na displeji se po dobu zhruba 10 sekund zobrazí symboly všech režimů používání, symbol „ “ zmizí. Potom zůstane zobrazený symbol „ “.

To označuje, že zámek režimu vytápění je deaktivován.

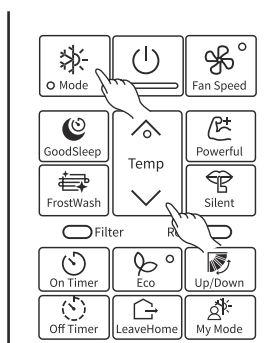

### ■ Postup aktivace zámku režimu chlazení a odvlhčování (včetně režimu ventilace)

Když je dálkový ovladač vypnutý, stiskněte současně asi na 3 sekundy tlačítka




Zhruba na 10 sekund se zobrazí symboly „ „ „ „ „ „ a „ “. Poté zůstanou zobrazeny symboly „ „ a „ “.

To označuje, že je aktivován zámek režimu chlazení a odvlhčování.

Při stisknutí tlačítka  (Režim) se zobrazí symbol „ „ „ „ nebo „ “.

### ■ Postup deaktivace zámku režimu chlazení a odvlhčování (včetně režimu ventilace)

Když je dálkový ovladač vypnutý, stiskněte současně asi na 3 sekundy tlačítka




Na displeji se po dobu zhruba 10 sekund zobrazí symboly všech režimů používání, symbol „ “ zmizí. Potom zůstane zobrazený symbol „ “.

To označuje, že zámek režimu chlazení a odvlhčování je deaktivován.

## POZNÁMKA

- Funkce zámku provozního režimu nelze aktivovat, pokud je aktivní nastavení časovače nebo vlastní režim. Nejprve je třeba deaktivovat nastavení časovače. Poté lze teprve aktivovat zámek provozního režimu.
- Zámek provozního režimu lze zachovat i po stisknutí tlačítka  (Reset).
- Zámek provozního režimu nebude aktivován, pokud běží funkce FrostWash (Ruční režim).
- Tlačítko Dovolená je deaktivováno, když je aktivní zámek režimu chlazení a odvlhčování.

## Postup resetování indikátoru filtru na vnitřní jednotce

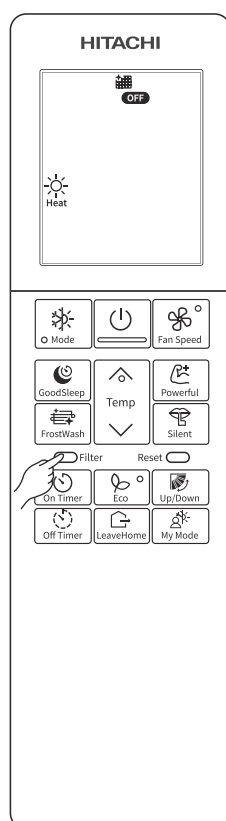

Indikátor filtru na vnitřní jednotce je znázorněn blikáním indikátoru „“ tak, že 1 sekundu svítí a 4 sekundy nesvítí. K tomu dojde, pokud se čištění vzduchového filtru dlouho neprovádělo. Vyčistěte vzduchový filtr.


Indikátor filtru zresetujete nasměrováním dálkového ovladače na vnitřní jednotku a stisknutím tlačítka Filtr v režimu Vypnuto.

Na displeji se asi na 3 sekundy zobrazí symbol „“ a indikátor filtru na vnitřní jednotce zhasne.

### POZNÁMKA

- Tlačítko Filtr je aktivní pouze v režimu Vypnuto.

## Funkce reset (pro zresetování hardwaru)

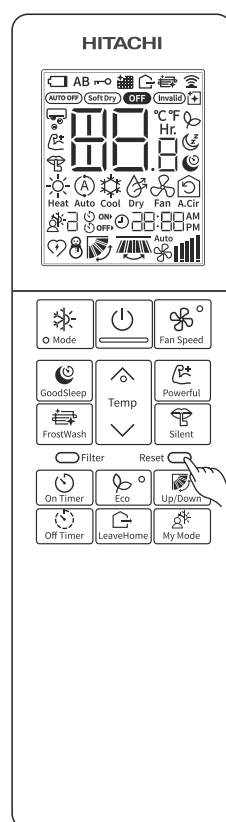

Pokud v případě výměny baterie nebo jakékoli neobvyklé události displej nereaguje na stisknutí tlačítka nebo je jeho zobrazení nesprávné, stisknutím tlačítka Reset zresetujete hardware dálkového ovladače.

Chcete-li uvést hardware dálkového ovladače do továrního nastavení, stiskněte a pusťte tlačítko Reset. Displej bude 2 sekundy vypadat jako na obrázku a poté se změní na obrazovku výchozího režimu.

### POZNÁMKA

- Ke stisknutí tlačítka Reset použijte špičatý předmět, jako je například pero.
- Když dálkový ovladač zresetujete, smažou se všechna nastavení kromě některých speciálních funkcí aktivovaných uživatelem (zámek provozního režimu).