

HITACHI

RC-BGH1FA0G



NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE

POKOJOVÁ KLIMATIZACE

TYPU SPLIT

ŘADA RAK-XJ-Q-R-HAE

ŘADA RAK-XJ-Q-R-HBE

ŘADA RAK-VJ-PHAT

ŘADA RAI-VJ-QHAE

ŘADA RAI-VJ-RHAE

CS Návod k používání dálkového ovladače Strany 361~400

ČEŠTINA

Cooling & Heating


<rev.0-10/2023>

air

Příprava před zapnutím


■ Vložení baterií

1. Posuňte a sejměte kryt.
2. Vložte dvě baterie AAA.LR03 (alkalické).
Orientace baterií musí odpovídat značkám na krytu.
3. Vraťte kryt zpět do původní polohy.

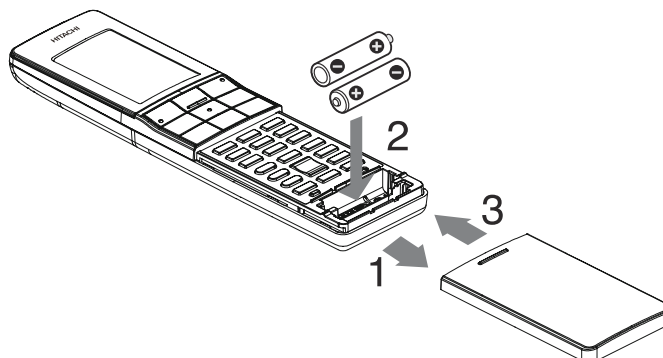

■ Montáž držáku dálkového ovladače na stěnu

1. Zvolte takové místo, aby jednotka byla v dosahu signálu.
2. Připevněte držák dálkového ovladače přiloženými šrouby na stěnu, sloup nebo podobné místo.
3. Vložte dálkový ovladač do držáku.

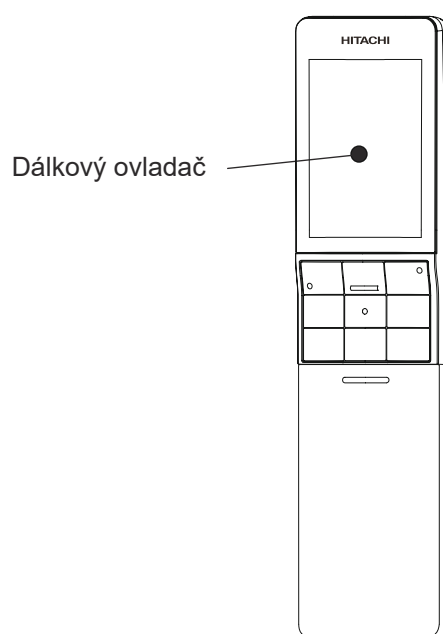


POZNÁMKA

Poznámky k bateriím





- Při výměně baterií použijte baterie stejného typu a vyměňte obě baterie současně.
- Pokud systém delší dobu nepoužíváte, baterie vyjměte.
- Baterie vydrží přibližně 1 rok. Pokud však dříve než po roce displej dálkového ovladače začne slábnout a dojde ke zhoršení signálu, nahradte obě baterie novými bateriemi AAA.LR03 (alkalickými).
- Přiložené baterie slouží pro počáteční používání systému. V závislosti na datu výroby klimatizačního zařízení může být doba použitelnosti baterií krátká.

Poznámky k dálkovému ovladači

- Dálkový ovladač nikdy nevystavujte přímému slunci.
- Přítomnost prachu na vysílači nebo přijímači signálu snižuje citlivost. Prach otřete měkkým hadříkem.
- Pokud je v místnosti zářivka s elektronickým startérem (například zářivky s invertorem), může dojít k přerušení signálu. V takovém případě se poraďte se servisním pracovištěm.
- V případě, že signál z dálkového ovladače ovlivňuje jiný spotřebič, přesuňte tento spotřebič jinam nebo se poraďte se servisním pracovištěm.
- Když dálkový ovladač nepoužíváte, zavřete posuvný kryt, aby nedošlo k poškození.

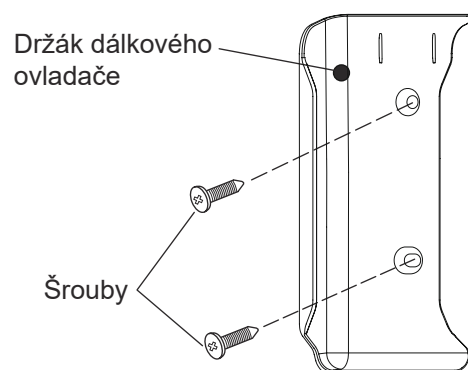

Příprava před zapnutím

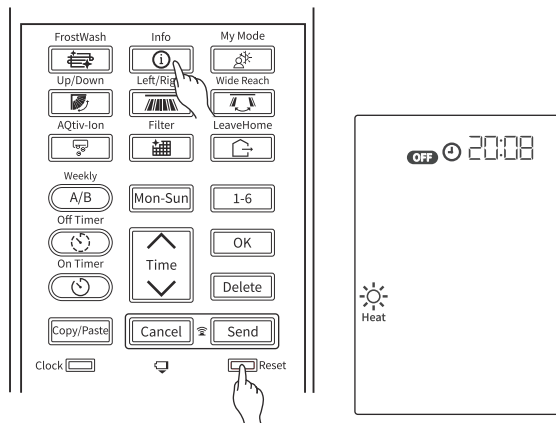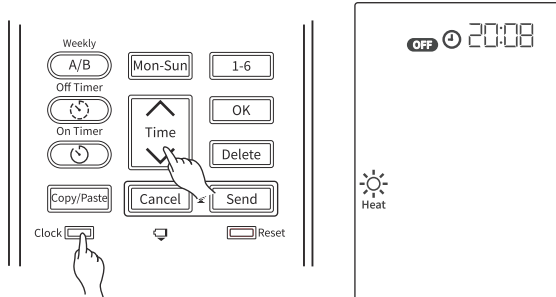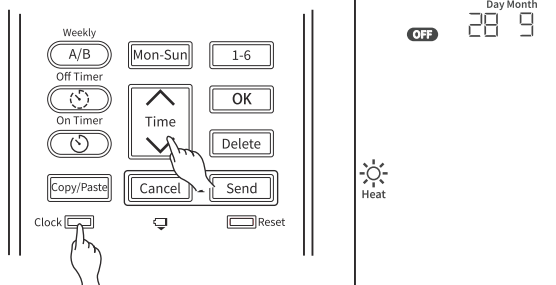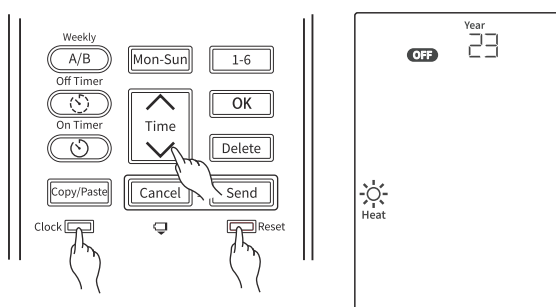

Nastavení data a času

1. Při prvním nastavení stiskněte tlačítko Reset (Reset). Začne blikat hodnota „Rok“.
2. Stisknutím tlačítka (Čas) nastavte aktuální rok.
3. Stiskněte tlačítko Clock (Hodiny). Začne blikat hodnota „Den“ a „Měsíc“.
4. Stisknutím tlačítka (Čas) nastavte aktuální den a měsíc.
5. Stiskněte tlačítko Clock (Hodiny). Bliká symbol .
6. Stisknutím tlačítka (Čas) nastavte na hodinách aktuální čas.
7. Stiskněte tlačítko clock (Hodiny).

Nastavení kalendáře a hodin je dokončeno.

Chcete-li změnit datum a čas, stiskněte tlačítko Clock (Hodiny).

Pak pokračujte kroky 2 až 7.

Po výměně baterií nebo zresetování dálkového ovladače je třeba znovu nastavit datum a čas.

Po výměně baterií

1. Stiskněte tlačítko Reset (Reset).
2. Namiřte dálkové ovládání na vnitřní jednotku a stiskněte tlačítko Info (Info).
3. Zkopírují se hodnoty data a času z vnitřní jednotky.

■ Datum a čas z vnitřní jednotky se nezobrazí v následujících situacích:

- v případě výpadku elektrického proudu,
- pokud uživatel vypnul jistič (jednotka není v pohotovostním režimu),
- pokud vnitřní jednotka nemá informace o datu a času,
- pokud dálkový ovladač nedostává signál z vnitřní jednotky.

POZNÁMKA

Poznámka k nastavení data a času

- Pokud nejsou nastaveny datum a čas, nelze nastavit časovač zapnutí, časovač vypnutí, vlastní režim s časovačem, dny dovolené ani týdenní časovač.
- Pokud nebude správně nastavené datum a čas, nebude správně fungovat časovač zapnutí, časovač vypnutí, vlastní režim s časovačem, dny dovolené a týdenní časovač.
- Když je nastaven časovač zapnutí, časovač vypnutí, vlastní režim, dny dovolené a týdenní časovač, nelze měnit nastavení data a času. Pokud je třeba nastavení data a času změnit, je nutné zrušit časovač zapnutí, časovač vypnutí, vlastní režim, dny dovolené a týdenní časovač.
- Pokud během změny nastavení data a času nestisknete žádné tlačítko po dobu 60 sekund nebo nestisknete žádné aktivní tlačítko, nastavení hodin se ukončí a zobrazí se předchozí nastavená hodnota.
- Pokud datum a čas nejsou nastaveny a nebyly provedeny žádné další kroky, pak „Rok“ a „—“ po 60 sekundách přestanou blikat. Uživatel ale může kdykoli nastavit datum a čas podle výše uvedených kroků nebo pokud stiskne kterékoli související tlačítko funkcí časovače (A/B, časovač zapnutí, časovač vypnutí, čas nahoru/dolů).

Názvy a funkce dálkového ovladače

DÁLKOVÝ OVLADAČ

- Ovládá chod vnitřní jednotky. Dosah ovladače je zhruba 7 metrů. Pokud je vnitřní osvětlení ovládáno elektronicky, může být dosah ovladače kratší.
Toto zařízení lze pomocí dodávaného držáku upevnit na stěnu. Před montáží zkontrolujte, zda lze vnitřní jednotku dálkovým ovladačem ovládat.
- S dálkovým ovladačem zacházejte opatrně. Při pádu na zem nebo namočení může dojít k narušení přenosu signálu.
- Po vložení nových baterií do dálkového ovladače bude jednotce trvat zhruba 3–4 sekundy, než začne reagovat na příkazy a fungovat.
- Po přibližně 3 minutách nečinnosti dálkového ovladače v režimu Vypnuto, označeném indikátorem **OFF**, se vypne displej.
- Při nastavování hodin se displej vypne zhruba po 3 minutách, pokud dálkový ovladač nebudete používat.
- Při stisknutí libovolného tlačítka se displej znovu zapne.
- Displej se nikdy nevypne, pokud je nastavený ČASOVAČ.

Přenos (vysílání) signálu / příjem signálu

Ukazatel režimu Vypnuto

Čidlo teploty v místnosti

Čidlo teploty uvnitř dálkového ovladače snímá okolní teplotu.

Tlačítko výběru režimu

Toto tlačítko slouží k výběru provozního režimu. Při každém stisknutí tlačítka se režim postupně mění v pořadí (Vytápění) → (Auto) → (Chlazení) → (Odvlhčování) → (Ventilace).

(☞ Strana 366)

Tlačítko SleepSense

(☞ Strana 383)

Tlačítko Smart Eco

Toto tlačítko slouží k nastavení úsporného režimu.

(☞ Strana 380)

Tlačítko Teplota

Toto tlačítko slouží k nastavení teploty v místnosti. Při delším stisknutí se hodnota mění rychleji.

(☞ Strana 366)

Ukazatel neplatné operace

Zobrazí se při nesprávném nastavení nebo operaci.

Indikátor přenosu

Indikátor přenosu při odeslání signálu zabliká.

Tlačítko zapnutí/vypnutí

Stisknutím tohoto tlačítka zařízení spustíte. Opětovným stisknutím tohoto tlačítka zařízení vypnete.

(☞ Strana 366)

Tlačítko rychlosti ventilátoru

Nastavuje rychlost ventilátoru.


(☞ Strana 366)

Tlačítko Maximální výkon

(☞ Strana 370)

Tlačítko Ticho

(☞ Strana 385)

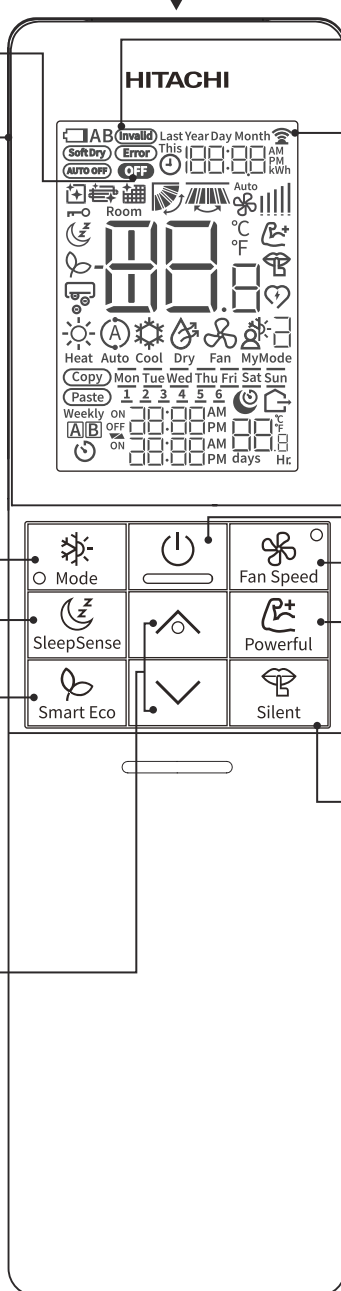

Názvy a funkce dálkového ovladače

Tlačítko Informace

(☞ Strana 400)

Tlačítko FrostWash

(☞ Strana 372)

Tlačítko Nahoru/dolů

Ovládá úhel horizontální lamely.

(☞ Strana 386)

Tlačítko AQtiv-ion

(☞ Strana 384)

Tlačítko Vlevo/vpravo

Ovládá úhel vertikálních lamel a určuje směr výstupu vzduchu.

(☞ Strana 387)

Tlačítko Reset indikátoru filtru

(☞ Strana 389)

Tlačítko Vlastní režim

(☞ Strana 390)

Tlačítko Široký dosah

Ovládá úhel vertikálních lamel a určuje směr výstupu vzduchu.

(☞ Strana 387)

Tlačítko Dovolená

(☞ Strana 371)

Tlačítka nastavení týdenního časovače

Pomocí těchto tlačítek nastavíte týdenní časovač.

(☞ Strana 394)

Tlačítko Reset

(☞ Strana 389)

Tlačítka nastavení časovače zapnutí/vypnutí

Tato tlačítka slouží k nastavení časovače zapnutí/vypnutí.

(☞ Strana 379)

	Výběr režimu
	Vytápění
	Auto
	Chlazení
	Vysoušení
	Ventilace
	Rychlost ventilátoru
	Auto
	Ticho
	Nízká
	Střední
	Vysoká
	Velmi vysoká
	Zapnout/vypnout
	Smart Eco
	AQtiv-ion
	Výběr týdenního režimu A nebo B

	Ventilace
	Maximální výkon
	Ticho
	Info
	SleepSense
	Nahoru/dolů
	Vlevo/vpravo
	Široký dosah
	Dovolená
	FrostWash
	Den
	Filtr

	Vlastní režim
	Č. programu
	Časovač zapnutí/vypnutí
	Čas
	Čas
	OK
	Vymazat
	Kopírovat/vložit
	Zrušit
	Odeslat
	Hodiny

Funkce podsvícení

- Podsvícení umožňuje vidět údaje na displeji ve tmě.
- Po stisknutí libovolného tlačítka se displej rozsvítí na dobu přibližně 7 sekund. Po asi 7 sekundách podsvícení automaticky zhasne.
- Funkce je nezávislá na všech ostatních funkcích klimatizace.
- Barva podsvícení je bílá.

Upozornění pro použití

- Nepokládejte dálkový ovladač na následující místa:
 - na přímé slunce,
 - do blízkosti topení.
- S dálkovým ovladačem zacházejte opatrně. Chraňte ho před pádem na zem a stykem s vodou.
- Pokud venkovní jednotku zastavíte, nebude možné ji znovu zapnout po dobu zhruba 3 minut (neplatí v případě, že vypnete napájení nebo odpojit a znovu zapojíte napájecí kabel). Jedná se o ochranu zařízení a nejde o závadu.
- Pokud za chodu jednotky stisknete tlačítko výběru režimu, zařízení se může z důvodu ochrany zhruba na 3 minuty zastavit.


Různé funkce

■ Ovládání automatického restartu

- Pokud dojde k výpadku elektrického proudu, po obnovení dodávky se automaticky obnoví chod s dříve nastaveným režimem a směrem proudění vzduchu.
(Když nedojde k zastavení dálkovým ovladačem.)
- Pokud po obnovení dodávky proudu nechcete v chodu pokračovat, vypněte napájení zařízení. Až zapnete elektrický jistič, automaticky se obnoví chod s dříve nastaveným režimem a směrem proudění vzduchu.
Poznámka: 1. Pokud funkci automatického restartu nepotřebujete, poraďte se s prodejcem.
2. Ovládání automatického restartu není k dispozici, když je nastaven časovač.

Automatický režim

Zařízení na základě aktuální teploty v místnosti automaticky určí, zda použít režim vytápění, nebo chlazení. Zvolený režim se změní, když dojde ke změně teploty v místnosti. Režim provozu se však nezmění, pokud je vnitřní jednotka připojena k venkovní jednotce typu multisplit.

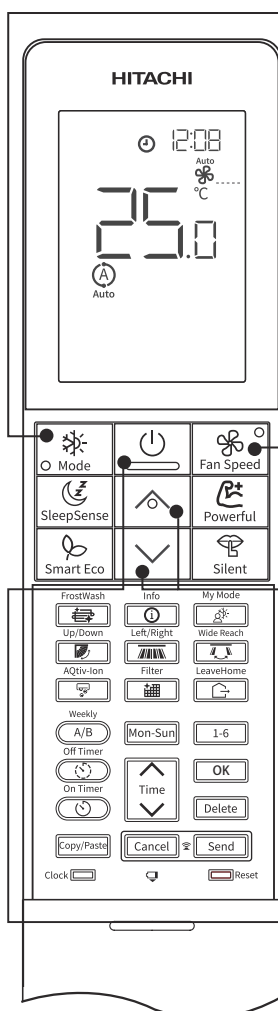

1

Opakovaně stiskněte tlačítko výběru režimu, dokud se na displeji nezobrazí režim  (Auto).

- Když je zvolen automatický režim, zařízení na základě aktuální teploty v místnosti automaticky určí, zda použít režim vytápění, nebo chlazení.
- Pokud vám režim automaticky zvolený jednotkou nevyhovuje, manuálně změňte nastavení (Vytápění, Odvlhčování, Chlazení nebo Ventilace).

2

Požadovanou rychlost ventilátoru nastavte tlačítkem .

(Rychlost ventilátoru) (nastavení se zobrazí na displeji).

Auto → Ticho → Nízká → Střední → Vysoká → Velmi vysoká

3

Požadovanou teplotu v místnosti nastavte tlačítky teploty (nastavení se zobrazí na displeji).

Nastavení teploty a skutečná teplota v místnosti se mohou lišit v závislosti na podmínkách.

Teplotu lze nastavit v rozsahu 16,0 °C až 32,0 °C.

START
STOP

Stiskněte tlačítko  (Zapnout/vypnout).

Spuštění je indikováno pípnutím.


Opětovným stisknutím tlačítka chod vypnete.

- Nastavení je uloženo v paměti dálkového ovladače, příště tedy stačí jen stisknout tlačítko  (Zapnout/vypnout).

Pomocí tlačítka  (Rychlost ventilátoru) můžete vybrat nastavení Auto, Ticho, Nízká, Střední, Vysoká nebo Velmi vysoká.

Režim vytápění

- Zařízení můžete používat k vytápění, pokud je venkovní teplota nižší než 24 °C. Když je příliš teplo (nad 24 °C), funkce vytápění nemusí z důvodu ochrany zařízení fungovat.

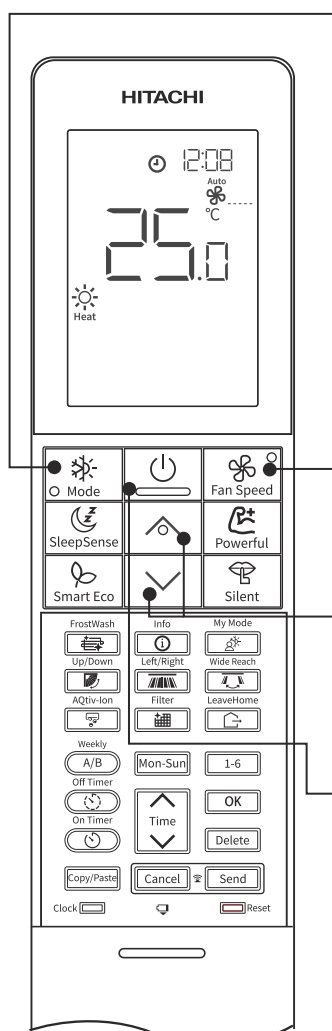

1 Opakovaně stiskněte tlačítko výběru režimu, dokud se na displeji nezobrazí symbol  (Vytápění).

2 Požadovanou rychlost ventilátoru nastavte tlačítkem  (Rychlost ventilátoru) (nastavení se zobrazí na displeji).

Auto →  (Ticho) →  (Nízká) →  (Střední) →  (Vysoká) →  (Velmi vysoká)

3 Požadovanou teplotu v místnosti nastavte tlačítky teploty (nastavení se zobrazí na displeji).
Nastavení teploty a skutečná teplota v místnosti se mohou lišit v závislosti na podmínkách.
Teplotu lze nastavit v rozsahu 16,0 °C až 32,0 °C.

START STOP Stiskněte tlačítko  (Zapnout/vypnout). Zahájení vytápění je indikováno pípnutím. Opětovným stisknutím tlačítka vytápění vypnete.


- Nastavení je uloženo v paměti dálkového ovladače, příště tedy stačí jen stisknout tlačítko  (Zapnout/vypnout).
- Pokud je pro ventilátor použito nastavení Auto, rychlost ventilátoru se automaticky mění následovně:
 - Když je rozdíl mezi teplotou v místnosti a nastavenou teplotou velký, ventilátor nastaví velmi vysokou rychlost.
 - Poté, co teplota v místnosti dosáhne nastavené hodnoty, rychlost ventilátoru se sníží tak, aby bylo dosaženo optimální teploty pro přirozené zdravé vytápění.

■ Odmrazování

Pokud se na tepelném výměníku venkovní jednotky bude tvořit námraza, zhruba jednou za hodinu proběhne odmrázení, které trvá asi 5–10 minut.
Při odmrázení indikátor chodu bliká tak, že 2 sekundy svítí a 1 sekundu nesvítí.
Maximální doba odmrázení je 20 minut.
Pokud je však vnitřní jednotka připojena k venkovní jednotce typu multisplit, maximální doba odmrázení je 15 minut.
(Pokud je potrubí delší, než je obvyklé, zvyšuje se riziko tvorby námrazy.)

Režim odvlhčování

Zařízení můžete používat k odvlhčování, pokud je teplota v místnosti vyšší než 16 °C. Při teplotě nižší než 15 °C nebude funkce odvlhčování fungovat.

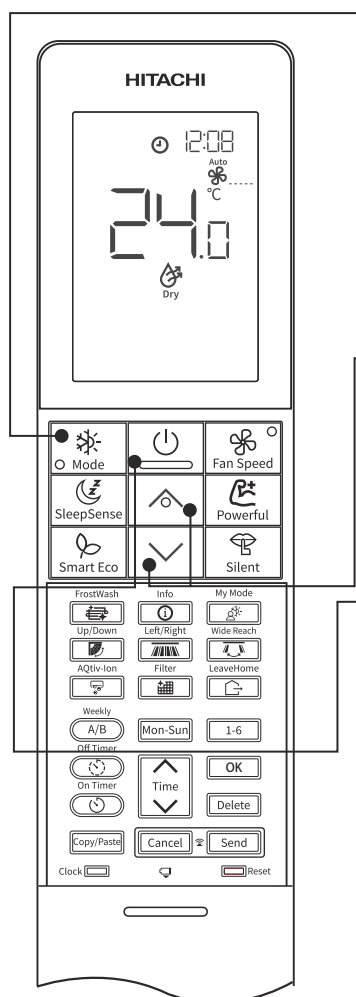

1 Opakovaně stiskněte tlačítko výběru režimu, dokud se na displeji nezobrazí symbol  (Odvlhčování). Rychlost ventilátoru bude nastavena na automatický režim. Tlačítkem  (Rychlost ventilátoru) můžete vybrat nastavení Ticho, Nízká nebo Auto.

2 Požadovanou teplotu v místnosti nastavte tlačítky teploty (nastavení se zobrazí na displeji). Pro odvlhčování doporučujeme teplotu v rozsahu 20,0–26,0 °C. Teplotu lze nastavit v rozsahu 16,0 °C až 32,0 °C.

START STOP Stiskněte tlačítko  (Zapnout/vypnout). Zahájení odvlhčování je indikováno pípnutím. Opětovným stisknutím tlačítka odvlhčování vypnete.

■ Nastavení je uloženo v paměti dálkového ovladače, příště tedy stačí jen stisknout tlačítko  (Zapnout/vypnout).


■ Funkce odvlhčování

- Když je teplota v místnosti vyšší než nastavená teplota: Zařízení odvlhčí místnost a sníží teplotu na nastavenou úroveň.
Když je teplota v místnosti nižší než nastavená teplota: Odvlhčování proběhne za teploty mírně nižší, než je současná teplota v místnosti, bez ohledu na nastavení teploty.
- Může se stát, že nastavená teplota nebude dosažena. Závisí to na počtu osob v místnosti a na dalších podmínkách.

Režim chlazení

Zařízení můžete používat k chlazení, pokud je venkovní teplota v rozmezí od -10 do 46 °C.

Pokud je v místnosti vysoká vlhkost (vyšší než 80 %), na lamelách výstupního vzduchu vnitřní jednotky se může srážet voda.

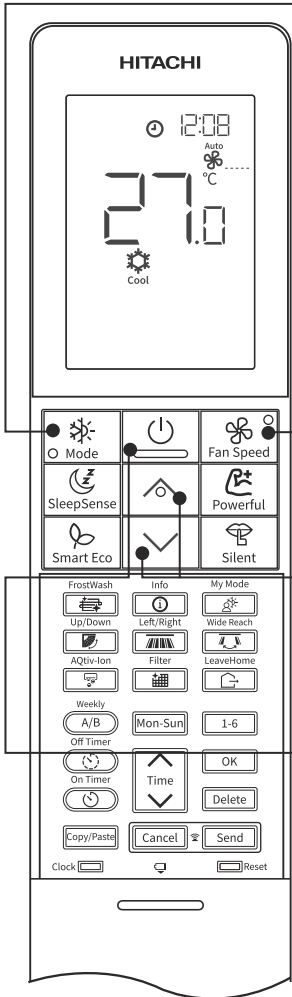

1 Opakovaně stiskněte tlačítko výběru režimu, dokud se na displeji nezobrazí symbol  (Chlazení).

2 Požadovanou rychlost ventilátoru nastavte tlačítkem  (Rychlost ventilátoru) (nastavení se zobrazí na displeji).

Auto →  (Auto) →  (Ticho) →  (Nizká) →  (Velmi vysoká) ←  (Vysoká) ←  (Střední) ←

3 Nastavte požadovanou teplotu v místnosti tlačítky teploty (na displeji se zobrazí nastavení). Nastavení teploty a skutečná teplota v místnosti se mohou lišit v závislosti na podmínkách. Teplotu lze nastavit v rozsahu 16,0 °C až 32,0 °C.


Stiskněte tlačítko  (Zapnout/vypnout). Zahájení chlazení je indikováno pípnutím. Opětovným stisknutím tlačítka chlazení vypnete. Režim chlazení se nespustí, pokud je nastavená teplota vyšší než aktuální teplota v místnosti (i když se rozsvítí indikátor  (Chod)). Režim chlazení se spustí, jakmile bude nastavená teplota nižší než aktuální teplota v místnosti.

- Nastavení je uloženo v paměti dálkového ovladače, příště tedy stačí jen stisknout tlačítko  (Zapnout/vypnout).
- Pokud je pro ventilátor použito nastavení Auto, rychlost ventilátoru se automaticky mění následovně:
 - Když je rozdíl mezi teplotou v místnosti a nastavenou teplotou velký, ventilátor nastaví velmi vysokou rychlost.
 - Poté, co teplota v místnosti dosáhne nastavené hodnoty, rychlost ventilátoru se sníží tak, aby bylo dosaženo optimální teploty pro přirozeně zdravé chlazení.

ČEŠTINA


Režim ventilace

Zařízení můžete používat jako ventilátor.

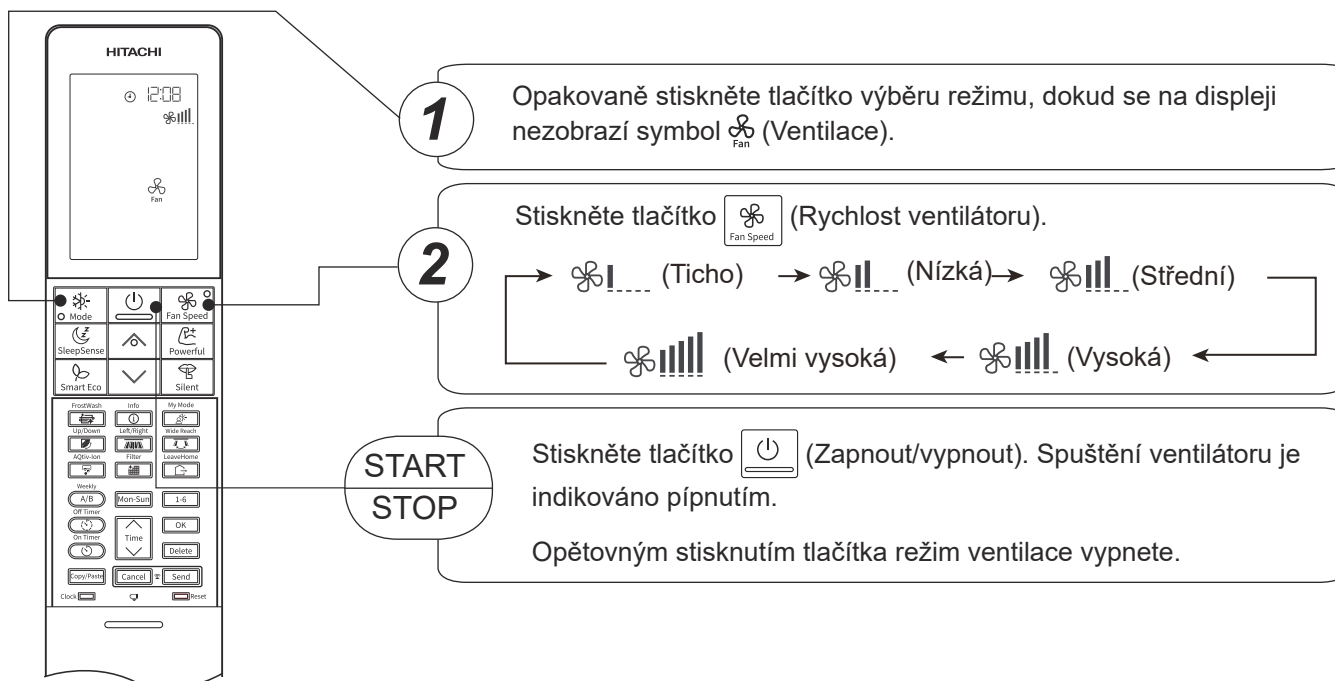

Maximální výkon

- Stisknutím tlačítka (Maximální výkon) v režimu Auto, Vytápění, Odvlhčování, Chlazení nebo Ventilace nastavíte klimatizaci na maximální výkon.
- V režimu Maximální výkon bude z vnitřní jednotky foukat chladnější nebo teplejší vzduch pro chlazení nebo vytápění.

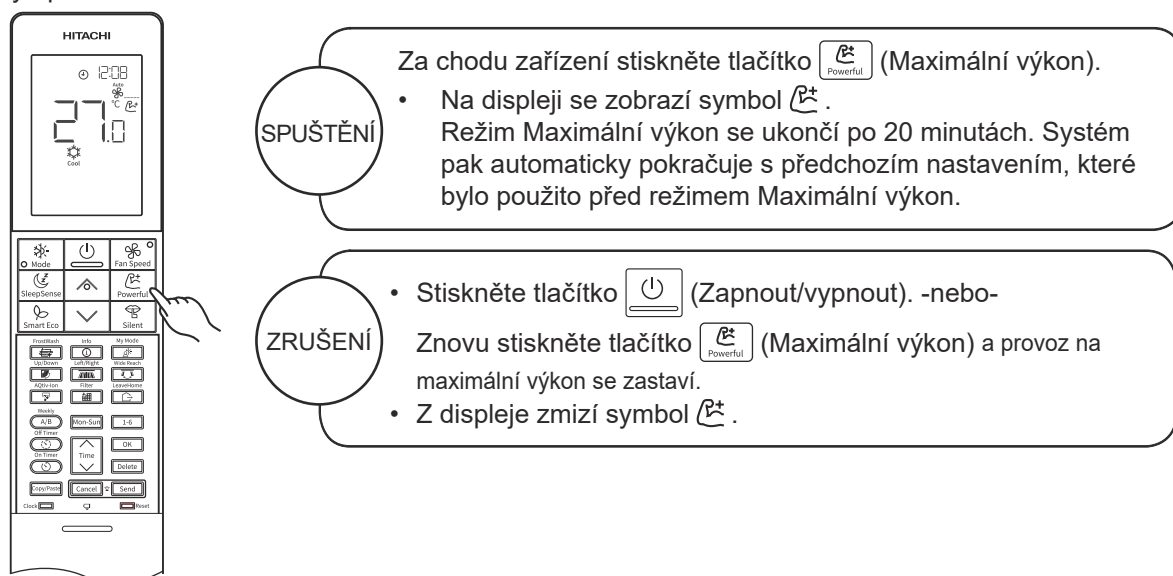

POZNÁMKA


- Je-li vybrán provozní režim SleepSense, Smart Eco, Dovolená, Ticho nebo Vlastní režim, dojde ke zrušení režimu Maximální výkon.
- Během provozu v režimu Maximální výkon se kapacita klimatizace nebude zvyšovat,
 - pokud už pracuje na plný výkon,
 - pokud se nachází ve stavu těsně před odmrazováním (v době, kdy se klimatizace nachází v provozním režimu Vytápění).

Režim Dovolená


Zabraňte přílišnému poklesu teploty v místnosti, když nikdo není doma. Výchozí nastavení teploty je 10 °C a lze ji nastavit v rozsahu 10 °C až 16 °C.

Tento režim lze spustit jako „Nepřetržitý chod“ nebo „Chod dle denního časovače“. V nastavení „Chod podle denního časovače“ lze nastavit počet dnů až na 99.

Nepřetržitý chod

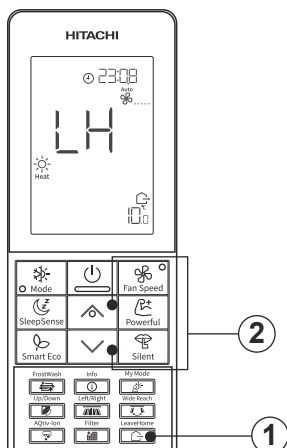

Chod podle denního časovače

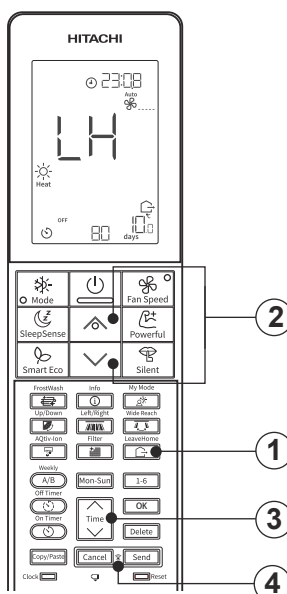

■ Spuštění režimu Dovolená

1. možnost: Nepřetržitý chod

- 1 Za chodu zařízení nebo při vypnutí zařízení stiskněte tlačítko  (Dovolená). Teplota v místnosti bude nastavena na 10 °C a spustí se vytápění.
- 2 Nastavte požadovanou teplotu v místnosti tlačítky teploty. Teplotu lze nastavit v rozsahu od 10 °C do 16 °C. Na displeji se zobrazí symboly , , ,  a „Nastavení teploty“.

2. možnost: Chod podle denního časovače

Za chodu zařízení nebo při vypnutí zařízení stiskněte tlačítko  (Dovolená).

Teplota v místnosti bude nastavena na 10 °C a spustí se vytápění. Nastavte požadovanou teplotu v místnosti tlačítky teploty. Teplotu lze nastavit v rozsahu od 10 °C do 16 °C.

Na displeji se zobrazí symboly , , ,  a „Nastavení teploty“.

- 3 V případě potřeby nastavte počet dnů chodu (1 až 99 dnů).

Počet dnů zvolte stisknutím tlačítka  (Čas).

Počet dnů začne blikat.

* Stisknutím tlačítka  (Nahoru) nebo  (Dolů) nastavte počet dnů od 1 do 99.

* Další den se započítá, když je na hodinách čas 0:00.

- 4 Stisknutím tlačítka  (Odeslat) potvrďte počet dnů provozu. Počet dnů provozu na displeji přestane blikat. Stisknutím tlačítka  (Zrušit) zrušíte počet dnů nebo nastavíte nepřetržitý chod.

Zrušení režimu Dovolená

- Stiskněte tlačítko  (Zapnout/vypnout). -nebo-
- Stiskněte znovu tlačítko  (Dovolená). Obnoví se předchozí režim provozu. -nebo-
- Nastavte jiný režim provozu stisknutím tlačítka  (Režim).


POZNÁMKA

- Po uplynutí nastaveného počtu dnů provozu v režimu Dovolená nebo po opětovném stisknutí tlačítka (Dovolená) se jednotka vrátí do předchozího režimu.
- V režimu Dovolená nelze měnit rychlost ventilátoru ani polohu horizontálních a vertikálních lamel.
- Stisknutím tlačítka (Dovolená) se zruší týdenní časovač, vlastní režim i jednorázový časovač.
- V případě výpadku elektrického proudu se po automatickém restartu zruší všechna nastavení počtu dnů provozu a jednotka přejde do nepřetržitého chodu.
- Režim Maximální výkon, Ticho, SleepSense, Vlastní režim, Týdenní časovač a Smart Eco nelze během režimu Dovolená používat.
- Během režimu Dovolená lze vybrat AQtiV-Ion.
- V případě instalace s více jednotkami
 - Režimy Ventilace/Chlazení/Odvlhčování a Dovolená nemohou fungovat současně. První spuštěná jednotka má přednost a ostatní jednotky s jiným nastavením zůstanou v pohotovostním režimu.
 - Režimy Vytápění a Dovolená mohou fungovat současně.
 - Když je režim Dovolená nastaven ve dvou nebo více místnostech, je možné, že nastavená teplota nebude dosažena. Závisí to také na venkovní teplotě.

Provoz funkce FrostWash 3.0 na vnitřní jednotce

- Prach a nečistoty ulpívající na vnitřním tepelném výměníku způsobují zápach. Odplavují se namrznutím a rozmražením tepelného výměníku.
- Funkce FrostWash 3.0 může fungovat, když je venkovní teplota od 1 °C do 43 °C a vnitřní vlhkost je 30 % až 70 %.

Provoz funkce FrostWash 3.0 na vnitřní jednotce

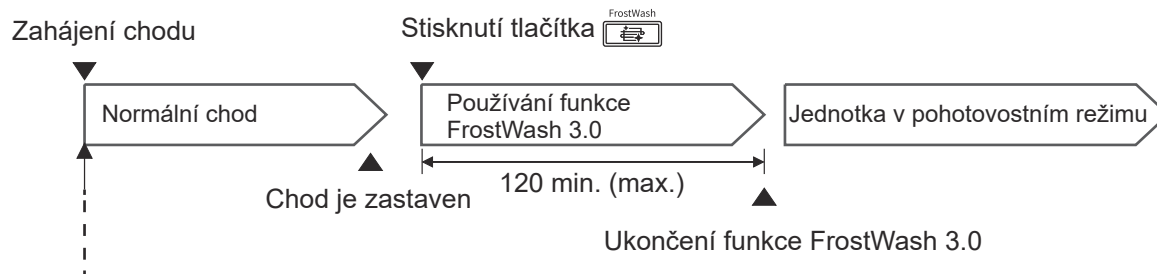


- Během provozu funkce FrostWash 3.0 se na vnitřní jednotce rozsvítí indikátor .
- Když během provozu funkce FrostWash 3.0 stisknete tlačítko „Zapnout/vypnout“, funkce se zastaví.
- Kvůli ochraně produktu nelze funkci FrostWash 3.0 znovu spustit po dobu přibližně 60 minut po dokončení jejího provozu.

■ Provoz funkce FrostWash 3.0 na vnitřní jednotce (manuální režim)

Když je jednotka vypnutá, stisknutím tlačítka  (FrostWash 3.0) manuálně spustíte funkci FrostWash 3.0.

■ Spuštění a zrušení provozu funkce FrostWash 3.0 na vnitřní jednotce (manuální režim)

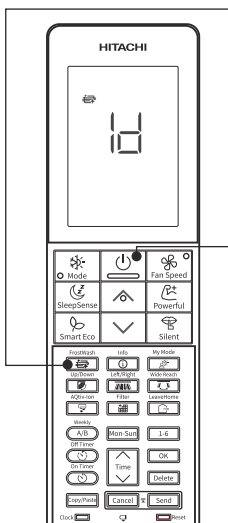

1

- Stiskněte tlačítko FrostWash 3.0 . Na displeji se zobrazí symbol FrostWash 3.0  a . Funkce FrostWash 3.0 se spustí s pípnutím a na vnitřní jednotce se rozsvítí indikátor .
- Po jedné hodině symboly  a  z displeje zmizí. Přibližně po dvou hodinách vnitřní jednotka funkci FrostWash 3.0 zastaví.
- Kvůli ochraně produktu nelze funkci FrostWash 3.0 po dobu přibližně 60 minut po dokončení cyklu FrostWash 3.0 znovu spustit.


2

- Stisknutím tlačítka  (Zapnout/vypnout) zastavíte chod. Indikátor  na vnitřní jednotce zhasne.

Upozornění pro použití

- Během provozu funkce FrostWash 3.0 neotevírejte okna ani dveře. Mohla by začít kondenzovat voda na lamely výstupního vzduchu, odkapávat a namočit nábytek umístěný pod jednotkou.
- Během provozu funkce FrostWash 3.0 neotevírejte ani nesnímejte přední panel. Mohlo by to způsobit zranění nebo poruchu.
- Funkce FrostWash 3.0 neodstraní veškerý prach a nečistoty.
- Během cyklu funkce FrostWash 3.0 můžete slyšet syčení, šumění nebo skřípání.
- Pokud klimatizace běží nepřetržitě, funkce FrostWash 3.0 se nespustí.
- Pokud se během cyklu funkce FrostWash 3.0 vypne napájení a poté se napájení obnoví, funkce FrostWash 3.0 se znovu nespustí.
- Po zapnutí napájení chvíli počkejte, než funkci FrostWash 3.0 spustíte.
- Pokud je nastaven časovač zapnutí, časovač vypnutí nebo týdenní časovač, je třeba ho před spuštěním funkce FrostWash 3.0 zrušit.
- Je-li zvolen vlastní režim, nebude funkce FrostWash 3.0 k dispozici.
- V případě instalace s více jednotkami
 1. Funkci FrostWash 3.0 je možné spustit pouze na jedné vnitřní jednotce.
 2. Jednotka, na které se spustí funkce FrostWash 3.0 jako první, má prioritu a proběhne na ní cyklus funkce FrostWash 3.0.
 3. Provoz klimatizace má přednost před provozem funkce FrostWash 3.0 na vnitřní jednotce.

FrostWash 3.0 (automatický režim) a DuraSpin (automatický režim) (split systém)

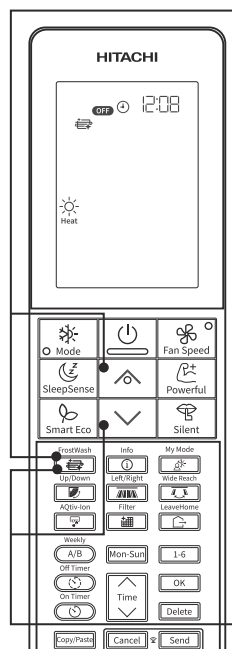

1 Povolení funkce FrostWash 3.0 (automatický režim) a DuraSpin (automatický režim)

- Namířte dálkový ovladač, na vnitřní jednotku ve vypnutém stavu, stiskněte společně tlačítko Zvýšení teploty a tlačítko FrostWash 3.0 . Podržte tato tlačítka stisknutá po dobu 3 sekund.
- na displeji oznámí povolení funkcí FrostWash 3.0 (automatický režim) a DuraSpin (automatický režim).
- Pokud se funkce FrostWash 3.0 (automatický režim) a DuraSpin (automatický režim) dlouhou dobu nepoužívaly, nemusí být možné zcela odstranit prach a nečistoty ulpívající na vnitřním výměníku tepla. Tento stav způsobí vznik zápachu. Proto pomocí dálkového ovladače dostatečně často zapínejte funkci FrostWash 3.0.

2 Zakázání funkce FrostWash 3.0 (automatický režim) a DuraSpin (automatický režim)

- Namířte dálkový ovladač na vnitřní jednotku ve vypnutém stavu, stiskněte společně tlačítko Snížení teploty a tlačítko FrostWash 3.0 . Podržte tato tlačítka stisknutá po dobu 3 sekund.
- zmrzní z displeje, což značí, že jsou funkce FrostWash 3.0 (automatický režim) a DuraSpin (automatický režim) zakázány.
- Displej dálkového ovladače
- Když jsou povoleny funkce FrostWash 3.0 (automatický režim) a DuraSpin (automatický režim), na displeji se zobrazuje .
- Když jsou funkce FrostWash 3.0 (automatický režim) a DuraSpin (automatický režim) zakázány, symbol z displeje zmizí.

Poznámka: FrostWash 3.0 (automatický režim) a DuraSpin (automatický režim) nastavíte a zrušíte stisknutím kombinace tlačítek Zvýšení teploty nebo Snížení teploty a tlačítka FrostWash 3.0 jako ve výše uvedeném postupu.


Provoz funkce FrostWash 3.0 na vnitřní jednotce (automatický režim)

Podmínky automatického spuštění provozu funkce FrostWash 3.0 na vnitřní jednotce

Celková doba provozu klimatizace překročila 42 hodin.

Klimatizace se po předchozím chodu, například v režimu chlazení, trvajícím déle než 30 minut vypne.

Čidlo pohybu osob zjistilo více než 4× přítomnost osoby v místnosti trvajícím alespoň 15 minut nebo stav bez přítomnosti osob po dobu 15 minut.

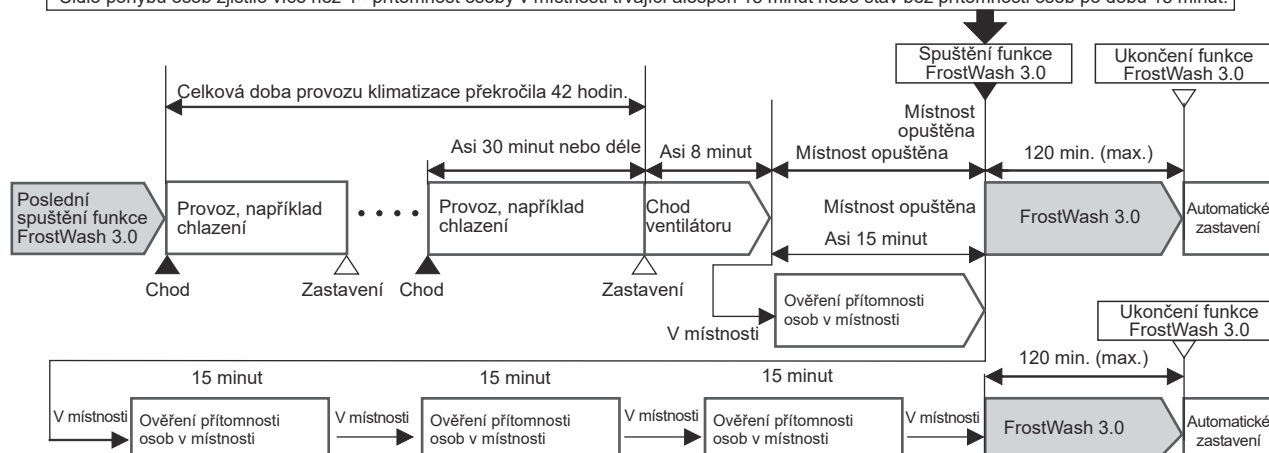


- Nejsou-li venkovní teplota nebo vnitřní vlhkost vzduchu vhodné pro spuštění funkce FrostWash 3.0, poběží pouze ventilátor a funkce FrostWash 3.0 bude opětovně zapnuta po přechodu klimatizace v místnosti do pohotovostního režimu.
- V závislosti na podmínkách v místnosti nemusí někdy docházet k tvorbě námrazy na výměníku tepla.
- Je-li během spuštěné funkce FrostWash 3.0 dosaženo času nastaveného pro časovač zapnutí, provádění funkce FrostWash 3.0 se tím zastaví a jednotka přejde do nastaveného režimu.
- Je-li nastavený interval mezi časovačem vypnutí a zapnutí kratší než 2 hodiny, provádění funkce FrostWash 3.0 nemusí být dokončeno. V tomto případě se funkce FrostWash 3.0 opět spustí po přechodu klimatizace v místnosti do pohotovostního režimu.
- Chcete-li se vrátit k běžnému intervalu spouštění (42 hodin) funkce FrostWash 3.0 (v automatickém režimu), zastavte provoz klimatizace a spusťte funkci FrostWash 3.0 (automatický režim) nebo FrostWash 3.0 (manuální režim).
- Jestliže funkce FrostWash 3.0 nebyla spuštěna během posledních 84 hodin, bude tato funkce automaticky spuštěna po pozastavení provozu jednotky i tehdy, pokud čidlo pohybu osob zjistí přítomnost osoby v místnosti.
- Zastaví-li se probíhající cyklus funkce FrostWash 3.0, jednotka funkci FrostWash 3.0 automaticky opět spustí při příštím zastavení provozu.

Provoz funkce FrostWash na vnitřní jednotce (v případě instalace s více jednotkami)

■ Provoz funkce FrostWash na vnitřní jednotce (manuální režim)

Když je jednotka vypnutá, stisknutím tlačítka  (FrostWash) manuálně spustíte funkci FrostWash.

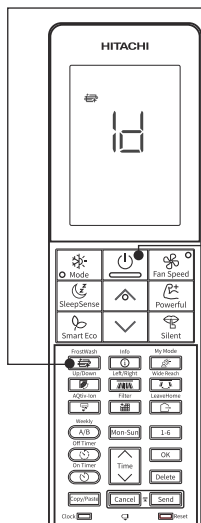

■ Spuštění a zrušení provozu funkce FrostWash na vnitřní jednotce (manuální režim)

- Stiskněte tlačítko FrostWash . Na displeji se zobrazí symbol FrostWash  a . Funkce FrostWash se spustí s pípnutím a na vnitřní jednotce se rozsvítí indikátor .
- Po jedné hodině symboly  a  z displeje zmizí. Přibližně po dvou hodinách vnitřní jednotka funkci FrostWash zastaví.
- Kvůli ochraně produktu nelze funkci FrostWash po dobu přibližně 60 minut po dokončení cyklu FrostWash znovu spustit.

- 2**
- Stisknutím tlačítka  (Zapnout/vypnout) zastavíte chod. Indikátor  na vnitřní jednotce zhasne.

Upozornění pro použití


- Během provozu funkce FrostWash neotevírejte okna ani dveře. Mohla by začít kondenzovat voda na lamely výstupního vzduchu, odkapávat a namočit nábytek umístěný pod jednotkou.
- Během provozu funkce FrostWash neotevírejte ani nesnímejte přední panel. Mohlo by to způsobit zranění nebo poruchu.
- Funkce FrostWash neodstraní veškerý prach a nečistoty.
- Během cyklu funkce FrostWash můžete slyšet syčení, šumění nebo skřípání.
- Pokud klimatizace běží nepřetržitě, funkce FrostWash se nespustí.
- Pokud se během cyklu funkce FrostWash vypne napájení a poté se napájení obnoví, funkce FrostWash se znovu nespustí.
- Po zapnutí napájení chvíli počkejte, než funkci FrostWash spustíte.
- Pokud je nastaven časovač zapnutí, časovač vypnutí nebo týdenní časovač, je třeba ho před spuštěním funkce FrostWash zrušit.
- Je-li zvolen vlastní režim, nebude funkce FrostWash k dispozici.
- V případě instalace s více jednotkami
 1. Funkci FrostWash je možné spustit pouze na jedné vnitřní jednotce.
 2. Jednotka, na které se spustí funkce FrostWash jako první, má prioritu a proběhne na ní cyklus funkce FrostWash.
 3. Provoz klimatizace má přednost před provozem funkce FrostWash na vnitřní jednotce.

Provoz funkce FrostWash na venkovní jednotce (split systém)

- Prach a nečistoty se odstraňují zmrazováním a rozmrazováním tepelného výměníku. Provoz funkce FrostWash na venkovní jednotce se spustí, když je venkovní teplota 5–25 °C a vnitřní teplota 5–25 °C.
- Provoz funkce FrostWash na venkovní jednotce se spouští automaticky (když celková doba provozu nebo pohotovostní doba dosáhne 60 dnů).
- Během provozu funkce FrostWash na venkovní jednotce běžně vzniká drobná kondenzace na povrchu spodní části venkovní jednotky.

■ Provoz funkce FrostWash na venkovní jednotce (automatický režim)

Provoz funkce FrostWash na venkovní jednotce

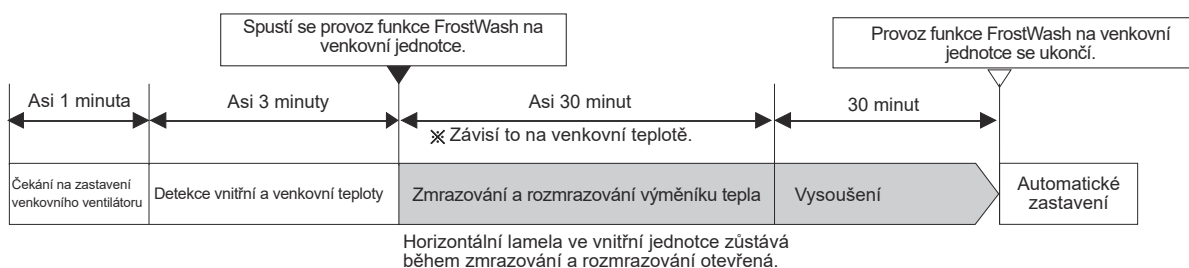

- Během provozu funkce FrostWash na venkovní jednotce se na vnitřní jednotce rozsvítí indikátor.
- Pokud chcete zastavit provoz funkce FrostWash, stiskněte tlačítko  (Zapnout/vypnout).
- Při chodu po 10 minut a více nebo po každém zastavení provozu se ventilátor venkovní jednotky vždy asi 3 minuty otáčí v opačném směru, aby se odstranil prach z výměníku tepla.
- Během provozu funkce FrostWash na venkovní jednotce zamrzne celý výměník tepla. Poté rozmrzne, aby se z něj smyly nečistoty.
- Pokud se ventilátor venkovní jednotky otáčí v opačném směru, nepřibližujte k venkovní jednotce vlasy nebo drobné provázky.

Podmínky automatického spouštění provozu funkce FrostWash na venkovní jednotce

60 dnů po posledním provozu funkce FrostWash na venkovní jednotce




Vnitřní a venkovní teplota splňují podmínky

- Pokud podmínky nejsou splněny, provoz funkce FrostWash na venkovní jednotce se znovu spustí další den ve stejnou dobu.
- Když uživatel zastaví nebo zruší provoz funkce FrostWash na venkovní jednotce, po uplynutí 60 dnů se venkovní provoz funkce FrostWash spustí automaticky.
- Pokud se načasování pro automatický provoz funkce FrostWash na vnitřní a venkovní jednotce překrývá, provoz funkce FrostWash na vnitřní jednotce se spustí jako první.
- V některých prostředích nemusí výměník tepla zamrznout.
- Pokud venku fouká silný vítr, provoz funkce FrostWash na venkovní jednotce se z důvodu ochrany zařízení nespustí.

✦ Provoz funkce Mould Guard 2.0 (split systém)

- Funkce Mould Guard 2.0 se spustí nejen bezprostředně po vypnutí jednotky, ale také u jednotky v pohotovostním režimu, pokud teplota v místnosti a okolní teplota odpovídají podmínkám po několika hodinách stavu vysoké vlhkosti.
 - Délka cyklu funkce Mould Guard 2.0 je asi 120 minut.
 - Nedokáže sterilizovat ani odstraňovat plíseň.

Provoz funkce Mould Guard 2.0

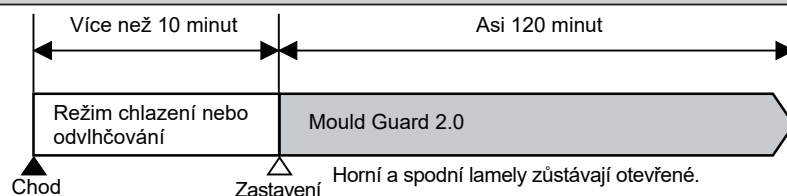

- Během provozu funkce Mould Guard 2.0 se na vnitřní jednotce rozsvítí indikátor .
- Pokud klimatizace běží déle než 10 minut v režimu chlazení nebo odvlhčování, včetně automatického režimu, a poté je vypnuta, spustí se funkce Mould Guard 2.0.
- Může dojít ke zvýšení teploty nebo vlhkosti v místnosti.

■ Nastavení a zrušení funkce Mould Guard 2.0

Nastavení


1. Namiřte dálkový ovladač na vnitřní jednotku ve vypnutém stavu a stiskněte společně tlačítka Zvýšení teploty  a Časovač zapnutí . Podržte tato tlačítka stisknutá po dobu 3 sekund. Na displeji se zobrazí symbol .
- Jakmile je funkce Mould Guard 2.0 nastavená, na displeji se zobrazí ikona Mould Guard 2.0. Také se uloží do paměti dálkového ovladače a zůstane nastavená i po zresetování dálkového ovladače nebo výměně jeho baterií. Použití této funkce stačí nastavit jednou.

Zrušení

2. Namiřte dálkový ovladač na vnitřní jednotku ve vypnutém stavu a stiskněte společně tlačítka Zvýšení teploty  a Časovač zapnutí . Podržte tato tlačítka stisknutá po dobu 3 sekund.
- Symbol „“ z displeje zmizí.

■ Zastavení funkce Mould Guard 2.0 v průběhu cyklu

3. Dvojitým stisknutím tlačítka  (Zapnout/vypnout) zastavíte provoz.
- Indikátor  na vnitřní jednotce zhasne. Nastavení funkce Mould Guard 2.0 se ale nezruší, pouze se zastaví aktuální cyklus.

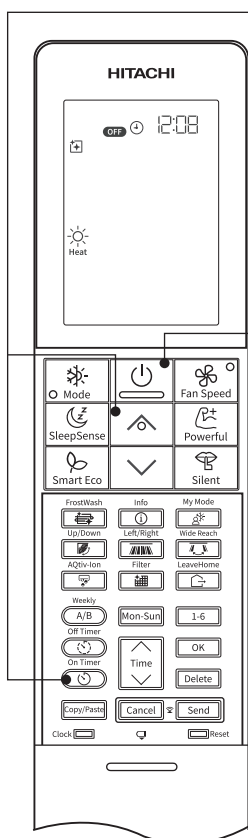


POZNÁMKA

- Pokud se provoz jednotky zastaví časovačem vypnutí, funkce Mould Guard 2.0 se nespustí.
- Pokud je nastaven časovač zapnutí a čas zapnutí nastane přibližně za 2 hodiny, funkce Mould Guard 2.0 se nespustí.
- V závislosti na situaci proběhne cyklus funkce Mould Guard 2.0 v režimu ventilace.
- Během provozu funkce Mould Guard 2.0 se může zvýšit teplota nebo vlhkost v místnosti.
- Pokud je v blízkosti vnitřní jednotky okno, může na něm během cyklu funkce Mould Guard 2.0 kondenzovat voda. V případě potřeby cyklus funkce Mould Guard 2.0 zastavte.

✦ Funkce Mould Guard (pouze režim ventilace) (v případě instalace s více jednotkami)

- Po zastavení režimu chlazení se ventilátor vnitřní jednotky vysuší v režimu ventilace, aby se potlačila tvorba plísní uvnitř vnitřní jednotky.
 - Cyklus funkce Mould Guard běží asi 60 minut.
 - Nedokáže sterilizovat ani odstraňovat plíseň.

Proces funkce Mould Guard

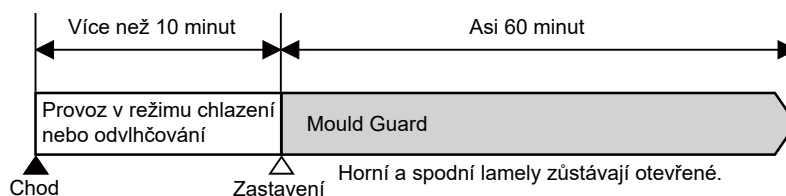

- Během provozu funkce Mould Guard se na vnitřní jednotce rozsvítí indikátor .
- Pokud klimatizace běží déle než 10 minut v režimu chlazení nebo odvlhčování a poté je vypnuta, spustí se funkce Mould Guard.
- Může dojít ke zvýšení teploty nebo vlhkosti v místnosti.

■ Nastavení a zrušení funkce Mould Guard

Nastavení


- Namiřte dálkový ovladač na vnitřní jednotku ve vypnutém stavu a stiskněte společně tlačítko Zvýšení teploty a Časovač zapnutí . Podržte tato tlačítka stisknutá po dobu 3 sekund. Na displeji se zobrazí symbol .
- Jakmile je funkce Mould Guard nastavena, na displeji bude vždy zobrazen symbol Mould Guard. Také se uloží do paměti dálkového ovladače a zůstane nastavená i po zresetování dálkového ovladače nebo výměně jeho baterií. Použití této funkce stačí nastavit jednou.

Zrušení

- Namiřte dálkový ovladač na vnitřní jednotku ve vypnutém stavu a stiskněte společně tlačítko Zvýšení teploty a Časovač zapnutí . Podržte tato tlačítka stisknutá po dobu 3 sekund.
- Symbol „“ z displeje zmizí.

■ Zastavení funkce Mould Guard v průběhu cyklu

- Dvojitým stisknutím tlačítka (Zapnout/vypnout) zastavíte provoz.
- Indikátor na vnitřní jednotce zhasne. Nastavení funkce Mould Guard se ale nezruší, pouze se zastaví aktuální cyklus.

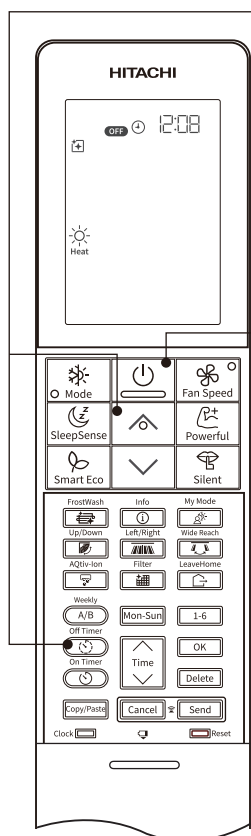


POZNÁMKA

- Pokud se chod jednotky zastaví po režimu vytápění, funkce Mould Guard se nespustí.
- Pokud je provoz jednotky zastaven časovačem vypnutí, funkce Mould Guard se nespustí.
- Pokud je nastavený časovač zapnutí a čas zapnutí nastane přibližně za 2 hodiny, funkce Mould Guard se nespustí.
- Během provozu funkce Mould Guard se může zvýšit teplota nebo vlhkost v místnosti.
- Pokud je v blízkosti vnitřní jednotky okno, může na něm během cyklu funkce Mould Guard kondenzovat voda. V případě potřeby cyklus funkce Mould Guard vypněte.

Funkce Mould Guard (s režimem vytápění)

- Po zastavení režimu chlazení se ventilátor vnitřní jednotky vysuší v režimu vytápění nebo ventilace, aby se potlačila tvorba plísní uvnitř vnitřní jednotky.
 - Funkce Mould Guard trvá asi 100 minut.
 - Nedokáže sterilizovat ani odstraňovat plíseň.

Proces funkce Mould Guard

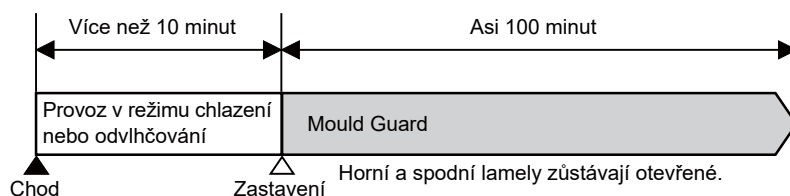

- Během provozu funkce Mould Guard se na vnitřní jednotce rozsvítí indikátor .
- Pokud klimatizace běží déle než 10 minut v režimu chlazení nebo odvlhčování, včetně automatického režimu, a poté je vypnuta, spustí se funkce Mould Guard.
- Může dojít ke zvýšení teploty nebo vlhkosti v místnosti.

■ Nastavení a zrušení funkce Mould Guard

Nastavení


- Namiřte dálkový ovladač na vnitřní jednotku ve vypnutém stavu a stiskněte společně tlačítka Zvýšení teploty  a Časovač zapnutí . Podržte tato tlačítka stisknutá po dobu 3 sekund.
Na displeji se zobrazí symbol .
- Jakmile je funkce Mould Guard nastavena, na displeji bude vždy zobrazen symbol Mould Guard. Také se uloží do paměti dálkového ovladače a zůstane nastavená i po zresetování dálkového ovladače nebo výměně jeho baterií. Použití této funkce stačí nastavit jednou.

Zrušení

- Namiřte dálkový ovladač na vnitřní jednotku ve vypnutém stavu a stiskněte společně tlačítka Zvýšení teploty  a Časovač zapnutí . Podržte tato tlačítka stisknutá po dobu 3 sekund.
- Symbol „“ z displeje zmizí.

■ Zastavení funkce Mould Guard v průběhu cyklu

- Dvojnásobným stisknutím tlačítka  (Zapnout/vypnout) zastavíte provoz.
- Indikátor  na vnitřní jednotce zhasne. Nastavení funkce Mould Guard se ale nezruší, pouze se zastaví aktuální cyklus.

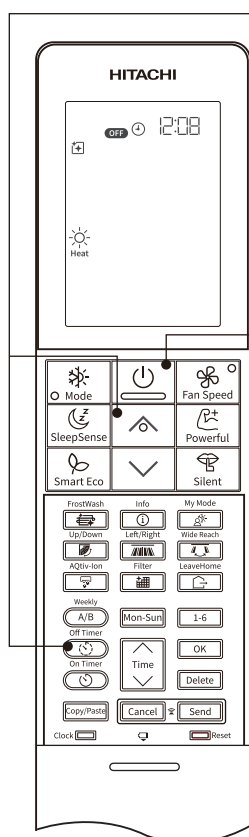


POZNÁMKA

- Pokud se chod jednotky zastaví po režimu vytápění, funkce Mould Guard se nespustí.
- Pokud je provoz jednotky zastaven časovačem vypnutí, funkce Mould Guard se nespustí.
- Pokud je nastavený časovač zapnutí a čas zapnutí nastane přibližně za 2 hodiny, funkce Mould Guard se nespustí.
- V závislosti na situaci může proběhnout funkce Mould Guard v režimu ventilátoru.
- Může dojít ke zvýšení teploty nebo vlhkosti v místnosti.
- Pokud je v blízkosti vnitřní jednotky okno, může na něm během cyklu funkce Mould Guard kondenzovat voda. V případě potřeby cyklus funkce Mould Guard vypněte.



Nastavení jednorázového časovače (časovač zapnutí/vypnutí)

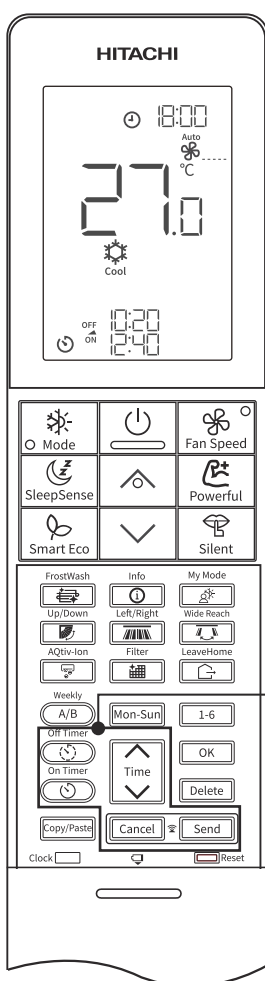

Časovač vypnutí

Zařízení je možné nastavit tak, aby se vypnulo v předem nastaveném čase.

1. Stiskněte tlačítko  (Časovač vypnutí). Na displeji začnou blikat symboly  a .

2. Nastavte „čas vypnutí“ pomocí tlačítka  (Čas).

3. Po nastavení namiřte dálkový ovladač na vnitřní jednotku a stiskněte tlačítko  (Odeslat).

Symbol  a „nastavený čas“ přestane blikat a zůstane svítit.

Z vnitřní jednotky se ozve pípnutí a rozsvítí se na ní indikátor (Časovač).

Časovač zapnutí

Je možné nastavit, aby se zařízení zapnulo ve stanovený čas.

1. Stiskněte tlačítko  (Časovač zapnutí). Na displeji začnou blikat symboly  a .

2. Nastavte „čas zapnutí“ pomocí tlačítka  (Čas).

3. Po nastavení namiřte dálkový ovladač na vnitřní jednotku a stiskněte tlačítko  (Odeslat).

Symbol  a „nastavený čas“ přestane blikat a zůstane svítit.

Z vnitřní jednotky se ozve pípnutí a rozsvítí se na ní indikátor (Časovač).

Časovač zapnutí/vypnutí

- Je možné nastavit, aby se zařízení zapnulo a vypnulo ve stanovený čas.
- Zapnutí nebo vypnutí proběhne v první přednastavený čas.
- Na displeji se zobrazí šipka, která označuje pořadí zapnutí/vypnutí.

1. Stiskněte a podržte tlačítko  (Časovač vypnutí), dokud na displeji nezačnou blikat symboly  a .

2. Nastavte „čas vypnutí“ pomocí tlačítka  (Čas). Po nastavení namiřte dálkový ovladač na vnitřní jednotku a stiskněte tlačítko  (Odeslat).

3. Stiskněte tlačítko  (Časovač zapnutí), aby se rozsvítil symbol  a nastavený „čas vypnutí“. Začne blikat symbol  a .

4. Nastavte „čas zapnutí“ pomocí tlačítka  (Čas).

5. Po nastavení namiřte dálkový ovladač na vnitřní jednotku a stiskněte tlačítko  (Odeslat).

Symbol  a nastavený „čas zapnutí“ přestane blikat a zůstane svítit.

Z vnitřní jednotky se ozve pípnutí a rozsvítí se na ní indikátor (Časovač).

■ Zrušení časovače


- Namiřte okénko vysílače signálu dálkového ovladače na vnitřní jednotku a stiskněte tlačítko  (Zrušit). Ozve se pípnutí a zhasne indikátor  a „nastavení času zapnutí nebo vypnutí“ a zhasne indikátor (Časovač) na vnitřní jednotce.

POZNÁMKA

- Časovač lze používat třemi způsoby: Časovač vypnutí, časovač zapnutí a časovač zapnutí/vypnutí (vypnutí/zapnutí). Nejprve je třeba nastavit aktuální čas, který slouží jako reference.
- Časovač zapnutí a časovač vypnutí lze nastavit současně.
- Pokud je už nastaven týdenní časovač, bude mít jednorázový časovač po nastavení přednost. Až akce jednorázového časovače proběhne, zaktivuje se týdenní časovač.
- Časovač zapnutí, časovač vypnutí nebo časovač zapnutí/vypnutí se zruší, pokud stisknete tlačítko Vlastní režim nebo Dovolena.
- Pokud během nastavování jednorázového časovače nestisknete během 1 minuty tlačítko Čas nahoru/dolů, režim nastavení časovače se ukončí.
- Pokud jsou současně nastaveny oba časovače, na displeji dálkového ovladače se zobrazí symboly ▼ nebo ▲ u časovače, který se spustí či vyprší jako první.
- Pokud je nastaven jednorázový časovač, nelze měnit nastavení hodin. Pokud při nastavování jednorázového časovače stisknete tlačítko Clock (Hodiny), po dobu přibližně 10 sekund se zobrazí nastavený den a měsíc.

Provozní režim Smart Eco


- Čidlo zjišťuje přítomnost osob v místnosti. Není-li zjištěna přítomnost žádné osoby, jednotka automaticky spustí energeticky úsporný chod změnou nastavené teploty ve dvou krocích.
- Tlačítko Smart Eco je cyklické tlačítko, jehož prvním stisknutím se spustí režim Eco, druhým stisknutím se spustí režim Eco s automatickým vypnutím a třetím stisknutím se zruší režim Eco i režim Eco s automatickým vypnutím.

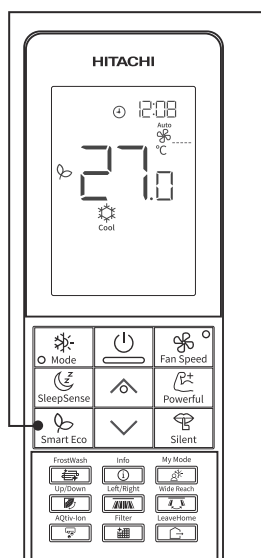

Stisknutí tlačítka	1	→ 2 →	3
Vybraná funkce	Eco	Eco + automatické vypnutí	Zrušení

Spuštění provozního režimu Smart Eco

- Stisknete-li tlačítko Smart Eco  během provozu v automatickém režimu nebo v režimu vytápění, chlazení či odvlhčování, klimatizace přejde do provozního režimu Eco. Na displeji se zobrazí symbol .
- Z vnitřní jednotky se ozve pípnutí. Čidlo začne zjišťovat přítomnost osob v místnosti. Spustí se úsporný provoz, který automaticky změní nastavenou teplotu na vyšší nebo nižší a omezí spotřebu energie.

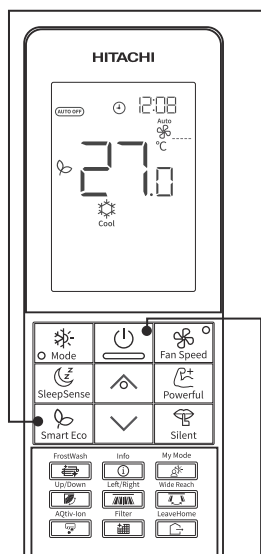

Spuštění provozního režimu Eco, včetně režimu s automatickým vypnutím

- Stisknete-li znovu tlačítko  Smart Eco, společně se spuštěním provozního režimu Eco se zaktivuje funkce automatického vypnutí. Čidlo zjišťuje úroveň aktivity a pohybu v místnosti. Následně automaticky vypíná jednotku za účelem dosažení úspory energie během denního provozu. Na displeji se budou zobrazovat symboly  a **AUTO OFF**.
- Z vnitřní jednotky se ozve pípnutí.

Zrušení provozního režimu Eco, včetně režimu s automatickým vypnutím

- Stiskněte tlačítko  (Zapnout/vypnout). -nebo-
- Znovu stiskněte tlačítko Smart Eco .

POZNÁMKA


V případě, že je spotřeba energie již nízká, režim Smart Eco ji již více nesníží.

- Stisknutím tlačítka (Maximální výkon) se režim Eco nebo Eco s automatickým vypnutím zruší.
- Po automatickém opětovném spuštění jednotky se režim Eco nebo Eco s automatickým vypnutím zruší a obnoví se předchozí provozní režim.
- Stisknutím tlačítka Režim, Dovolená, SleepSense nebo Vlastní režim se provozní režim Eco nebo Eco s automatickým vypnutím zruší.


Logika režimu Smart Eco

Není-li po dobu 20 minut zjištěna přítomnost osob, nastavená teplota se automaticky přenastaví na úroveň teploty odpovídající energeticky úspornému režimu. Pokud v místnosti nikdo není po dobu 60 minut, nastavená teplota se posune ještě dále.

Chlazení [diagram slouží pouze pro ilustrační účely]

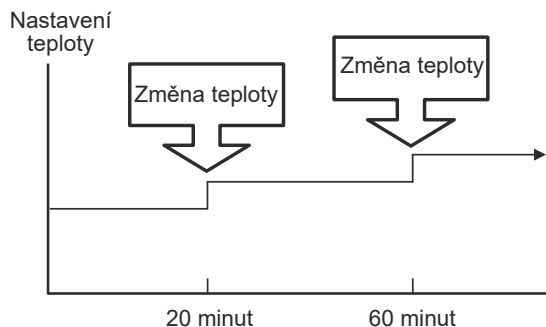

Vytápění [schéma slouží pouze pro ilustrační účely]

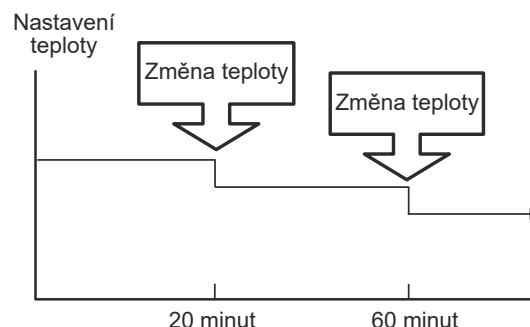


Jestliže čidlo zjistí pohyb osob, jednotka se vrátí do normálního provozního režimu. Nastavená teplota se automaticky upraví, avšak údaj o teplotě zobrazený na dálkovém ovladači se nezmění.

POZNÁMKA

Čidlo zjišťuje změny infračerveného záření vydávaného lidskými těly. Proto může být přesnost čidla v následujících případech nepříznivě ovlivňována:

- Úroveň aktivity je velmi nízká (čtení, sledování televize atd.) nebo jsou lidská těla zastíněna zástěnou, nábytkem či skleněnou plochou.
- Teplota uvnitř místnosti je velmi vysoká a překračuje teplotu lidského těla nebo se jí blíží (v okamžiku, kdy právě začíná chlazení).
- Osoba má na sobě silný oděv a stojí nebo sedí zády ke klimatizaci.
- Zácly nebo listy rostlin se vlivem pohybu domácích zvířat nebo proudění vzduchu vlní.

Logika režimu Smart Eco s automatickým vypínáním

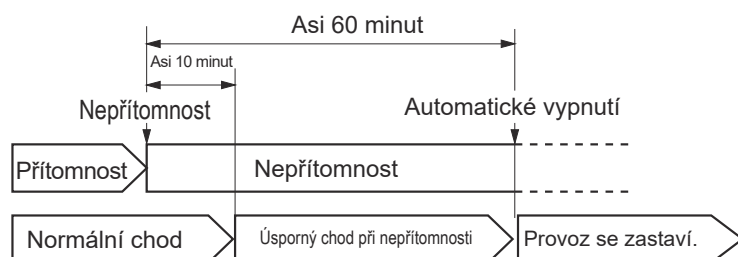

Pohyb před automatickým vypnutím (zastavení chodu)

- Pokud jednotka během režimu Eco s automatickým vypnutím nezjistí po dobu 60 minut žádnou osobu, chod se automaticky zastaví.
- Provoz se znovu nespustí, pokud se osoba po jeho zastavení vrátí do místnosti. Uživatel musí provoz znovu spustit dálkovým ovladačem.
- Během provozu s aktivovaným časovačem vypnutí má provoz s časovačem vypnutí vyšší prioritu.

POZNÁMKA


- Pokud se v místnosti nacházejí kojenci nebo osoba, která je kvůli nemoci upoutána na lůžko, doporučuje se nenastavovat funkci automatického vypnutí, jelikož jednotka může usoudit, že v místnosti nikdo není, a zastavit provoz.
- Provoz se může automaticky zastavit v následujících případech:
 - nachází-li se osoba v místě, kde čidlo pohybu osob nedokáže zjistit její přítomnost,
 - nachází-li se v místnosti pouze spící osoba nebo příliš malé dítě,
 - nachází-li se v místnosti pouze domácí zvíře.

V těchto případech se doporučuje zrušit nastavení funkce automatického vypnutí.

Power Safe (nastavení limitu maximálního proudu)

- Tato funkce omezuje maximální proud během provozu klimatizačního zařízení. Pomáhá tak předejít vyhození jističe, k němuž může docházet následkem toho, že maximální proud překročí mezní hodnotu jističe. Omezuje tedy elektrický proud během provozu zařízení.

Je-li nastaven režim bezpečného napájení, omezení maximálního proudu odebíraného různými modely se změní níže uvedeným způsobem.

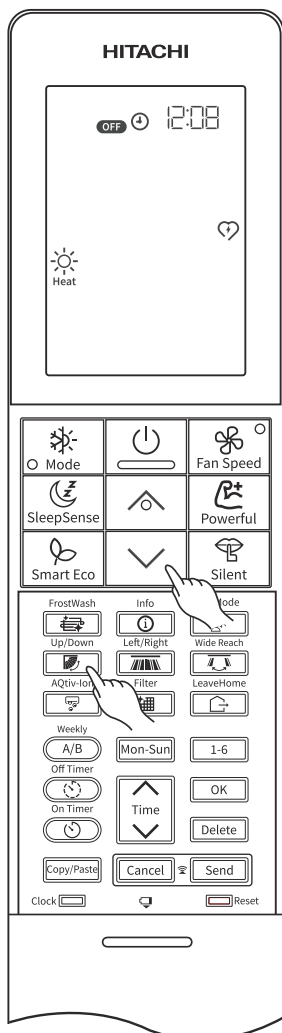

Typ	Model	Maximální proud s nastaveným režimem Power Safe
Split	1,8~3,5 kW	7,0 A
	5,0 kW	10,5 A
Multisplit	10 kW	11,5 A (v případě 1 vnitřní jednotky)
		14,0 A (v případě 2 vnitřních jednotek)
		16,5 A (v případě 3 vnitřních jednotek)
		16,5 A (v případě 4 vnitřních jednotek)
		16,5 A (v případě 5 vnitřních jednotek)

Nastavení režimu Power Safe

START

- Uvedte vnitřní jednotku do pohotovostního režimu (režim OFF na displeji dálkového ovladače).
- Na dálkovém ovladači namířeném na vnitřní jednotku stiskněte společně tlačítko snížení teploty a tlačítko otáčení lamel nahoru/dolů . Podržte tato tlačítka stisknutá po dobu asi 3 sekund.
- Na displeji se zobrazí symbol a vnitřní jednotka pípnutím potvrdí přijetí příkazu.

Zrušení režimu Power Safe

ZRUŠENÍ


- Uvedte vnitřní jednotku do pohotovostního režimu (režim OFF na displeji dálkového ovladače).
- Stiskněte společně tlačítko snížení teploty a tlačítko otáčení lamel nahoru/dolů . Podržte tato tlačítka stisknutá po dobu asi 3 sekund.
- Z displeje zmizí symbol a vnitřní jednotka pípnutím potvrdí přijetí příkazu.

POZNÁMKA

- Jakmile je režim Power Safe nastaven, uloží se do paměti dálkového ovladače a zůstává nastavený i po resetování dálkového ovladače nebo po výměně jeho baterií.
- Symbol nastaveného režimu Power Safe se bude zobrazovat při všech provozních režimech jednotky. Použití této funkce stačí nastavit jednou.
- Tato funkce omezuje maximální proud odebíraný klimatizačním zařízením tím, že snižuje otáčky kompresoru. Proto můžete pociťovat nižší chladicí nebo topný výkon oproti normálnímu režimu. Je-li tomu tak, můžete nastavený režim Power Safe zrušit.
- Při provozu v režimu vytápění nebo chlazení způsobí nastavení režimu Power Safe snížení maximální kapacity.
- Během provozu s aktivovaným režimem Power Safe se doporučuje používat automatické nastavení rychlosti ventilátoru.

Provozní režim SleepSense

- Pomocí pohybového čidla zjišťuje klimatizace v místnosti pohyby osob, jejich polohu a teplotu vzduchu v jejich okolí, aby mohla regulovat nastavenou teplotu a otáčky ventilátoru způsobem poskytujícím pohodlný a energeticky úsporný provoz a také umožňovala dosažení pohodlného prostředí pro spánek.

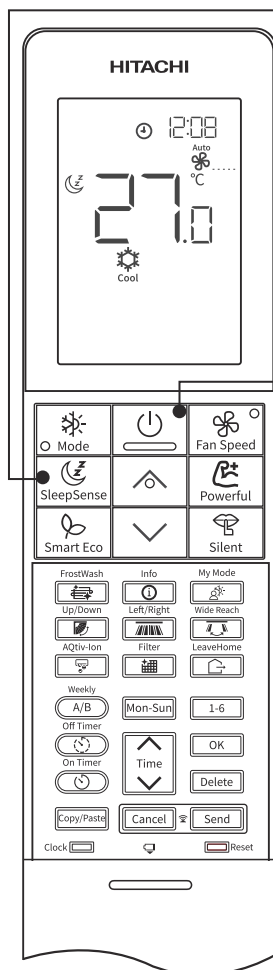

Spuštění provozu v režimu SleepSense

- Stisknete-li tlačítko SleepSense  během chlazení nebo vytápění, klimatizace přejde do režimu SleepSense. Na displeji se zobrazí symbol . Z vnitřní jednotky se ozve pípnutí. Spustí se úsporný provoz, který automaticky změní nastavenou teplotu na vyšší nebo nižší a omezí spotřebu energie.

1

Zrušení provozu v režimu SleepSense

- Stisknete tlačítko  (Zapnout/vypnout). -nebo-
- Znovu stisknete tlačítko SleepSense  nebo tlačítko Režim . Symbol  zmizí z displeje. Z vnitřní jednotky se ozve pípnutí.

2

ČEŠTINA

POZNÁMKA

Čidlo snímá změny infračerveného záření vydávaného lidskými těly. Proto může být přesnost čidla v následujících případech nepříznivě ovlivňována:

- Úroveň aktivity je velmi nízká (čtení, sledování televize atd.) nebo jsou lidská těla zastíněna zástěnou, nábytkem či skleněnou plochou.
- Teplota uvnitř místnosti je velmi vysoká a překračuje teplotu lidského těla nebo se jí blíží (v okamžiku, kdy právě začíná chlazení).
- Osoba má na sobě silný oděv a stojí nebo sedí zády ke klimatizaci.
- Záclony nebo listy rostlin se vlivem pohybu domácích zvířat nebo proudění vzduchu vlní.

POZNÁMKA

- Stisknutím tlačítka (Maximální výkon) se nastavení provozu v režimu SleepSense zruší.
- Po automatickém restartu bude režim SleepSense zrušen a obnoví se předchozí provozní režim.
- Stisknutím tlačítka Dovolena, tlačítka Smart Eco nebo tlačítka Vlastní režim se provoz v režimu SleepSense zruší.


Provozní režim SleepSense

Logika režimu SleepSense

- Zpočátku bude jednotka pracovat v provozním režimu chlazení nebo vytápění, a to po dobu 60 minut při nastavených podmínkách.
- Pomocí pohybového čidla může klimatizace v místnosti sledovat pohyb osob. Pokud není zjištěn pohyb osob, teplota se automaticky zvýší o 1 °C (v případě chlazení) a rychlost ventilátoru se změní na tichý chod. Jednotka poběží další hodinu.
- Pokud jsou podmínky aktivity v místnosti ustálené, jednotka bude pokračovat v provozu s teplotou zvýšenou o další 1 °C (při chlazení), resp. sníženou o další 1 °C (při vytápění).
- Zjistí-li se během provozu s nastaveným režimem SleepSense zvýšená aktivita nebo pohyb, obnoví se předchozí nastavení teploty a rychlosti ventilátoru.
- Pokud je během provozu funkce SleepSense zjištěna malá aktivita/pohyb, teplota se sníží o 1 °C.

AQtiv-Ion

Stisknutím tlačítka  (AQtiv-Ion) během provozu v automatickém režimu, v režimu vytápění, chlazení, odvlhčování nebo ventilace spustíte provoz s funkcí AQtiv-Ion.

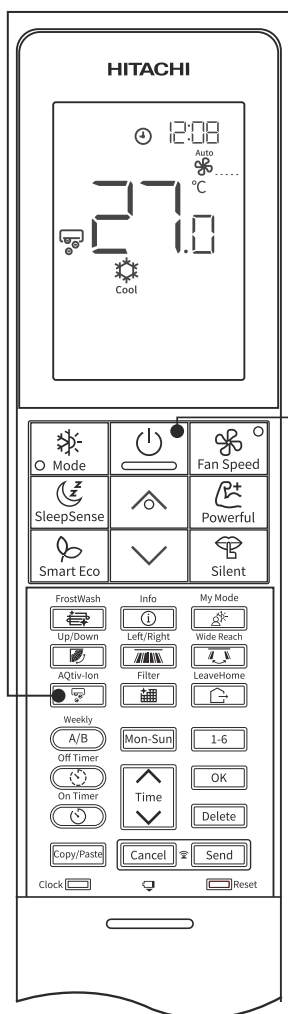

1 Spuštění provozu AQtiv-Ion


- Stiskněte tlačítko AQtiv-Ion . Na displeji se zobrazí symbol .

2 Zrušení provozu AQtiv-Ion

- Stiskněte tlačítko  (Zapnout/vypnout).
- Znovu stiskněte tlačítko AQtiv-Ion . Symbol  z displeje zmizí.

Režim Ticho

Stisknutím tlačítka  (Ticho) během provozu v režimu Auto, Vytápění, Odvlhčování, Chlazení nebo Ventilátor se rychlost ventilátoru změní na nejnižší nastavení  1....

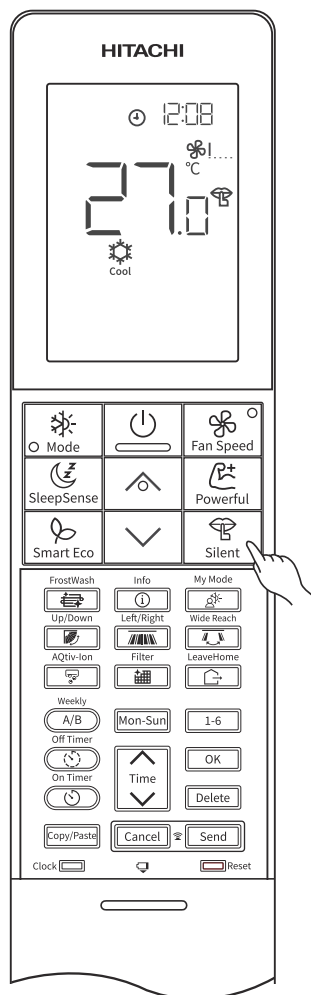

START

- Když stisknete tlačítko  (Ticho),
- na displeji se zobrazí symbol .
- Rychlost ventilátoru se změní na tichý chod  1....

ZRUŠENÍ

- Stiskněte tlačítko  (Zapnout/vypnout) . -nebo-
 - Stiskněte znovu tlačítko  (Ticho). -nebo-
- Stiskněte tlačítko  (Rychlost ventilátoru).
Rychlost ventilátoru se vrátí na hodnotu před spuštěním tichého režimu.
Po ukončení tichého režimu symbol  z displeje zmizí.

ČEŠTINA

POZNÁMKA

- Aktivace režimu Maximální výkon zruší tichý chod. Rychlost ventilátoru se vrátí na hodnotu před spuštěním tichého režimu.
- Po automatickém restartu po výpadku proudu bude tichý režim zrušen. Rychlost ventilátoru se vrátí na hodnotu před spuštěním tichého režimu.
- Při jakémkoli provozu s tichými otáčkami ventilátoru  1.... se po stisknutí tlačítka  (Ticho) rychlost ventilátoru nezmění.
- Stisknutím tlačítka Režim, Dovolena nebo Vlastní režim se tichý chod zruší.

Nastavení proudění vzduchu nahoru a dolů

1

Nastavení proudění vzduchu nahoru a dolů

Podle provozního režimu se horizontální lamela automaticky nastaví na správný úhel vhodný pro každý režim. Lamela se může kývat nahoru a dolů a také ji můžete nastavit do požadovaného úhlu pomocí tlačítka



(Nahoru/dolů).

Stiskněte tlačítko  (Nahoru/dolů). Lamely se začnou pohybovat nahoru a dolů.

Na displeji se zobrazí symbol .

Znovu stiskněte tlačítko  (Nahoru/dolů). Lamela (lamely) se zastaví ve stávající pozici.


Z displeje zmizí symbol .

- Pokud jednou stisknete tlačítko  (Nahoru/dolů), horizontální lamela se bude kývat nahoru a dolů. Pokud tlačítko stisknete znovu, lamela se zastaví v aktuální poloze. Než se lamela začne pohybovat, může to trvat několik sekund (zhruba 6 sekund).
- Při zastavení chodu zařízení se horizontální lamela výstupního vzduchu zastaví v pozici zavřeného výstupu vzduchu.



UPOZORNĚNÍ

- Neprovádějte změny nastavení polohy lamel rukama. Mohlo by dojít k poruše.
- V režimu chlazení nenechávejte horizontální lamelu vzduchu v neustálém kývání příliš dlouho. Může se na ní srážet voda a odkapávat.

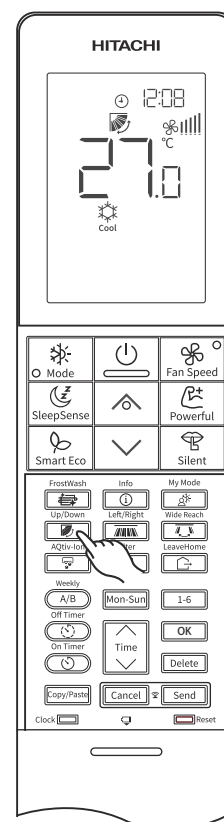

Nastavení proudění vzduchu doleva a doprava


Paralelní nastavení směru proudění vzduchu doleva nebo doprava
Nastavení proudění vzduchu směrem doleva a doprava provedete následujícím způsobem.

- Stiskněte tlačítko Vlevo/vpravo . Lamely se začnou kývat paralelně směrem doleva a doprava. Na displeji se zobrazí symbol .
- Znovu stiskněte tlačítko Vlevo/vpravo . Lamely se zastaví v aktuální poloze. Z displeje zmizí symbol .

- Při prvním stisknutí tlačítka  se vertikální lamely začnou kývat doleva a doprava. Při opětovném stisknutí tlačítka se zastaví v aktuální poloze. Než se lamely začnou pohybovat, může to trvat několik sekund (zhruba 6 sekund).
- Po zastavení provozu se vertikální lamely posunou a zastaví ve středové poloze.

UPOZORNĚNÍ

- Neprovádějte změny nastavení polohy lamel rukama. Mohlo by dojít k poruše.
- Při provozu v režimu chlazení nenechávejte vertikální lamely v krajní levé nebo krajní pravé poloze ani je nenechte pohybovat příliš dlouho. Na vertikálních lamelách může kondenzovat voda, která z nich pak odkapává.

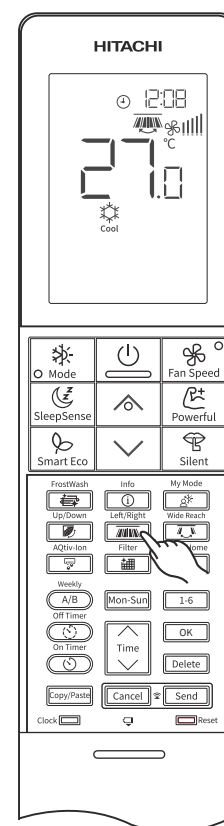

Nastavení směru proudění vzduchu (široký dosah)


Současné nastavení směru proudění vzduchu doleva a doprava.

- Stiskněte tlačítko Široký dosah . Lamely se začnou symetricky kývat doleva a doprava. Na displeji se zobrazí symbol .
- Znovu stiskněte tlačítko Široký dosah . Lamely se zastaví v aktuální poloze. Z displeje zmizí symbol .

- Při prvním stisknutí tlačítka  se vertikální lamely začnou symetricky kývat doleva a doprava. Při opětovném stisknutí tlačítka se zastaví v aktuální poloze. Než se lamely začnou pohybovat, může to trvat několik sekund (zhruba 6 sekund).
- Po zastavení provozu se vertikální lamely posunou a zastaví ve středové poloze.

UPOZORNĚNÍ

- Neprovádějte změny nastavení polohy lamel rukama. Mohlo by dojít k poruše.
- Při provozu v režimu chlazení nenechávejte vertikální lamely v krajní levé nebo krajní pravé poloze ani je nenechte pohybovat příliš dlouho. Na vertikálních lamelách může kondenzovat voda, která z nich pak odkapává.

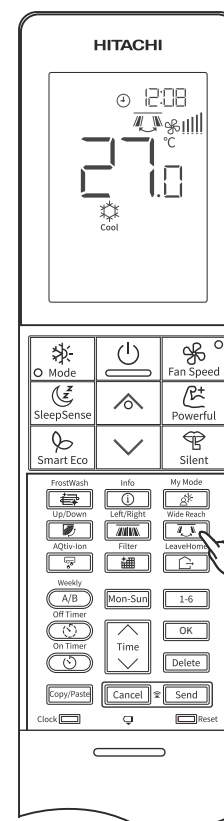


Inicializace vestavěného modulu airCloud Go

- Vnitřní nastavení můžete zresetovat (obnovit tovární nastavení) pomocí dálkového ovladače.

■ Obnovení továrního nastavení

Proved'te toto nastavení pomocí dálkového ovladače ve vypnutém režimu.

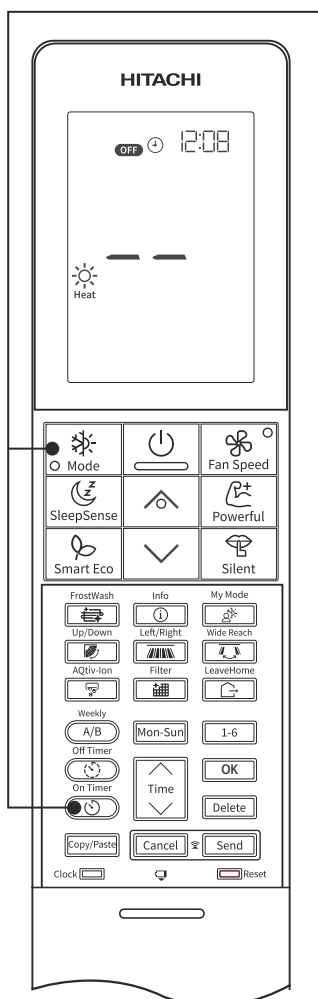


- Stiskněte současně na 3 sekundy tlačítko  (Režim) a tlačítko  (Časovač zapnutí).
- Na teplotním segmentu displeje se na 3 sekundy zobrazí symbol , poté se zobrazí normální obrazovka.
- Ujistěte se, že na vnitřní jednotce bude asi 20 sekund opakovaně 4× blikat indikátor .
- Zapněte jednotku a ověřte, zda indikátor  opakovaně 3× blíká. To znamená, že jednotka přešla do režimu párování a obnovení továrního nastavení bylo úspěšné.

POZNÁMKA

- Konfigurace bude vymazána a bude nutné znovu provést párování, aby bylo možné používat vestavěný modul airCloud Go.
- Další informace týkající se vestavěného modulu airCloud Go najdete v samostatném návodu k použití.

Wi-Fi je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka organizace Wi-Fi Alliance.

Zresetování indikátoru filtru na vnitřní jednotce

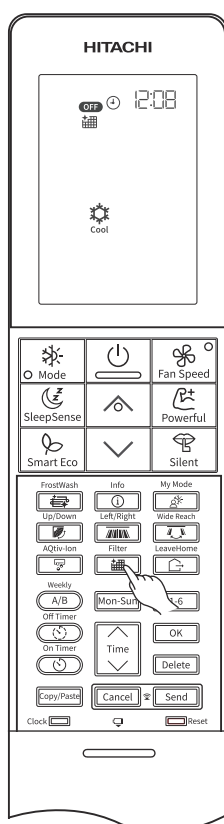

Indikátor filtru na vnitřní jednotce je znázorněn blikáním indikátoru  tak, že 1 sekundu svítí a 4 sekundy nesvítí. K tomu dojde, pokud se čištění vzduchového filtru dlouho neprovádělo. Vyčistěte vzduchový filtr.


Indikátor filtru  zresetujete nasměrováním dálkového ovladače na vnitřní jednotku a stisknutím tlačítka Filtr ve vypnutém režimu.

Na displeji se asi na 3 sekundy zobrazí symbol  a indikátor filtru na vnitřní jednotce zhasne.

POZNÁMKA

- Tlačítko Filtr je aktivní pouze ve vypnutém režimu.

Tlačítko Reset (pro zresetování hardwaru)

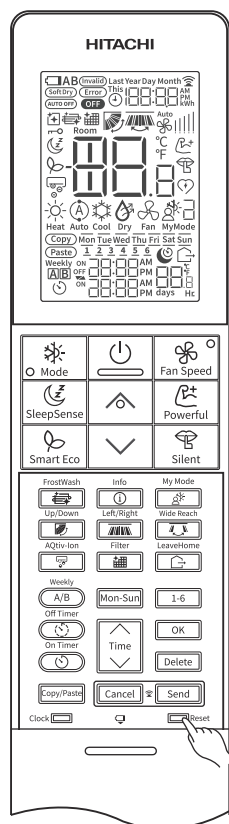


Pokud v případě výměny baterií nebo jakékoli neobvyklé události displej nereaguje na stisknutí tlačítka nebo je jeho zobrazení nesprávné, stisknutím tlačítka Reset zresetujete hardware dálkového ovladače.

Chcete-li uvést hardware dálkového ovladače do továrního nastavení, stiskněte a uvolněte tlačítko Reset. Displej bude 2 sekundy vypadat jako na obrázku a poté se změní na obrazovku výchozího režimu.

POZNÁMKA

- Ke stisknutí tlačítka Reset použijte špičatý předmět, jako je například pero.
- Když dálkový ovladač zresetujete, vymažou se všechna nastavení kromě některých speciálních funkcí aktivovaných uživatelem.

Vlastní režim (spuštění nebo zastavení vlastního režimu)

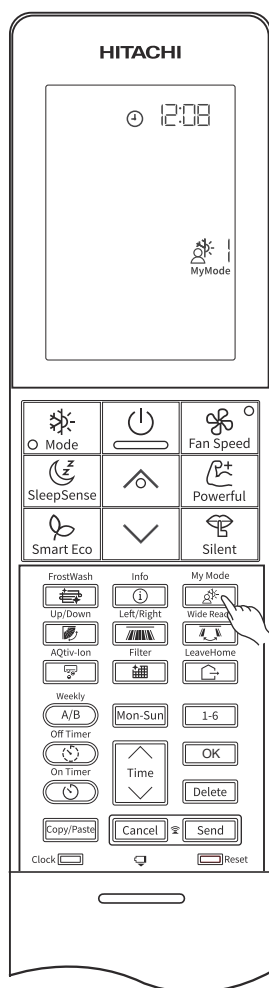


Výchozí nastavení vlastního režimu

Vlastní režim	Režim	Teplota	Rychlost ventilátoru	Časovač zapnutí / Časovač vypnutí	Ticho
Vlastní režim 1	CHLAZENÍ	25 °C	Automaticky	Žádné nastavení	Žádné nastavení
Vlastní režim 2	CHLAZENÍ	25 °C	Automaticky	Žádné nastavení	Žádné nastavení
Vlastní režim 3	CHLAZENÍ	25 °C	Automaticky	Žádné nastavení	Žádné nastavení

Spuštění vlastního režimu

- Chcete-li spustit klimatizaci, když neběží, stiskněte tlačítko Zapnout/vypnout .
- Stiskněte tlačítko  (Vlastní režim). Klimatizace se spustí ve vlastním režimu 1 podle výchozí hodnoty uvedené v tabulce výše.
- Dalším stisknutím tlačítka Vlastní režim přepnete na vlastní režim 2 nebo vlastní režim 3.



Zastavení vlastního režimu

- Stisknutím tlačítka  (Zapnout/vypnout) vypnete pokojovou klimatizaci.


POZNÁMKA

- Vlastní režim 1 , vlastní režim 2  a vlastní režim 3  byly nastaveny na výchozí hodnoty. Lze je však pomocí nastavení vlastního režimu změnit tak, aby vyhovovaly potřebám uživatele.
- Vlastní režim umožňuje nastavit funkci AQtiv-Ion, pohyb lamel nahoru/dolů, pohyb lamel doleva/doprava, široký dosah, Power Safe a funkci Informace.
- Tlačítka pro nastavení rychlosti ventilátoru, časovač zapnutí, časovač vypnutí, tlačítko pro zvýšení/snížení teploty, Ticho, Maximální výkon, SleepSense, Smart Eco a nastavení týdenního časovače jsou zakázána.
- Vlastní režim lze zrušit stisknutím tlačítka  (Režim) nebo  (Dovolená).
- Funkce FrostWash (manuální režim) se během vlastního režimu nespustí.

Vlastní režim (programování)

- Tento režim použijte pro osobní komfortní nastavení. Vlastní režim lze nastavit pomocí dálkového ovladače.
- Lze nastavit až 3 programy.

Programování vlastního režimu

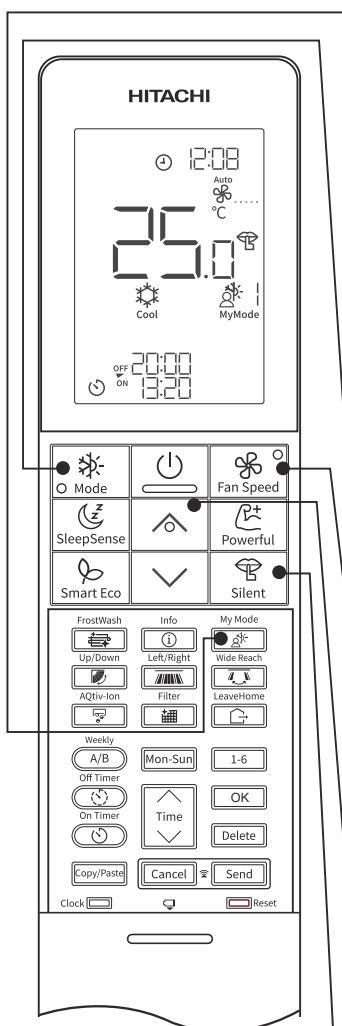

Vstup do programování vlastního režimu

- Stisknutím tlačítka  (Vlastní režim) na 5 sekund vstoupíte do programování vlastního režimu.
 - Na displeji začne blikat symbol . Napravo od  se zobrazí symbol ,  nebo .
 - Symbol  bude blikat po dobu 10 sekund.
 - Pomocí tlačítka  (Vlastní režim) můžete k programování vybrat režim ,  nebo .

Volba režimu

- Stisknutím tlačítka  (Režim), zatímco bliká symbol , zvolíte požadovaný režim.
 - Režim se cyklicky mění mezi  (Vytápění) →  (Auto) →  (Chlazení) →  (Odvlhčování) →  (Ventilace).

Volba rychlosti ventilátoru

- Stisknutím tlačítka  (Rychlost ventilátoru), zatímco bliká symbol , zvolíte požadovanou rychlost ventilátoru.
 - Dostupné rychlosti ventilátoru lze vybrat pouze podle zvoleného požadovaného režimu.

Volba požadované pokojové teploty


- Stisknutím tlačítka  nebo , zatímco bliká symbol , zvolíte požadovanou teplotu.
 - Teplotu lze nastavit v rozsahu od 16 °C do 32 °C.
 - V režimu Ventilace nelze nastavit požadovanou pokojovou teplotu.

Výběr režimu Ticho

- Stisknutím tlačítka  (Ticho), zatímco bliká symbol , nastavíte nebo zrušíte tichý chod.

Vlastní režim (programování)

Programování vlastního režimu

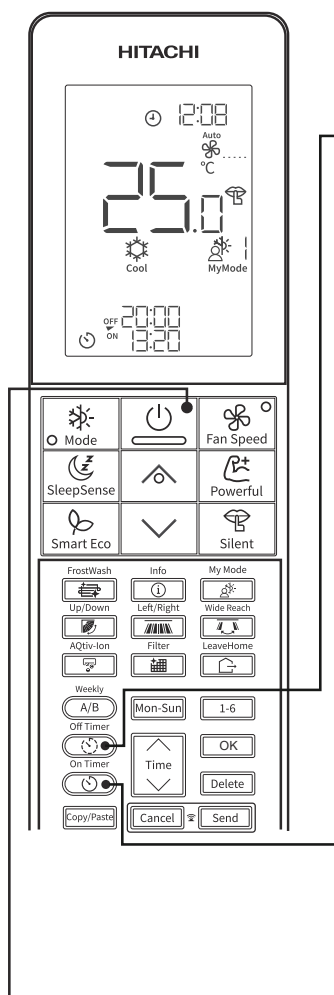

Nastavení časovače vypnutí

- Stisknutím tlačítka (Časovač vypnutí) vyberete funkci časovače vypnutí. Na displeji začne blikat symbol OFF a nebo předchozí „nastavení času“.
- Stisknutím tlačítka nastavte požadovaný časovač vypnutí.
- Stiskněte tlačítko . Tím se nastaví režim programování časovače vypnutí. Na displeji přestane blikat symbol OFF a symbol nastaveného času vypnutí.
- Chcete-li zrušit časovač vypnutí, stiskněte tlačítko .

Nastavení časovače zapnutí

- Stisknutím tlačítka (Časovač zapnutí) vyberete funkci časovače zapnutí. Na displeji začne blikat symbol ON a nebo předchozí „nastavení času“.
- Stisknutím tlačítka nastavte požadovaný časovač zapnutí.
- Stiskněte tlačítko . Tím se nastaví režim programování časovače zapnutí. Na obrazovce přestane blikat symbol ON a symbol nastaveného času zapnutí.
- Chcete-li zrušit časovač zapnutí, stiskněte tlačítko .

Nastavení a aktivace vlastního režimu

- Po dokončení všech požadovaných nastavení stiskněte tlačítko (Zapnout/vypnout), zatímco bliká symbol . Tím se uloží všechna nastavení provedená v krocích 2 až 7, zaktivuje se vlastní režim a vnitřní jednotka potvrdí nastavení pípnutím.

POZNÁMKA

- Pokud během programování vlastního režimu 10 sekund nestisknete žádné tlačítko dálkového ovladače, dálkový ovladač ukončí programování vlastního režimu bez uložení. Bez uložení naprogramovaného nastavení vlastního režimu zůstanou zachovány všechny předchozí volby a předchozí hodnoty.
- Pokud během programování vlastního režimu podržíte 5 sekund tlačítko Vlastní režim, dálkový ovladač ukončí programování vlastního režimu. Bez uložení naprogramovaného nastavení vlastního režimu zůstanou zachovány všechny předchozí volby a předchozí hodnoty.
- Pokud časovač vlastního režimu vypršel, dalším stisknutím tlačítka Vlastní režim časovač spustíte znovu.
- Pokud vyměníte baterii nebo stisknete tlačítko Reset, nastavení vlastního režimu na dálkovém ovladači se zresetuje na výchozí hodnoty. Pokud jsou vyžadována nová nastavení, zopakujte programování vlastního režimu.
- Když je nastaven zámek provozního režimu, bude omezen i výběr režimů v nastavení vlastního režimu.
- Pokud je vybrán vlastní režim, nelze nastavit žádný časovač.
- Pokud je již nastaven týdenní časovač a stisknete tlačítko Vlastní režim:
 1. Pokud vybraný Vlastní režim nemá naprogramovaný časovač zapnutí/vypnutí, zobrazí se na displeji dálkového ovladače symbol týdenního časovače spolu s ikonou Vlastní režim a týdenní časovač poběží dál.
 2. Pokud je vybrán vlastní režim s časovačem zapnutí/vypnutí, pak symbol týdenního časovače zmizí z displeje dálkového ovladače, dokud se časovač zapnutí/vypnutí vlastního režimu nespustí nebo nevyprší. Poté týdenní časovač poběží dál a na displeji dálkového ovladače se také zobrazí symbol týdenního časovače.

Zámek provozního režimu

Dálkový ovladač lze nastavit tak, aby pevně nastavil režim Vytápění (včetně režimu Ventilace) nebo režim Chlazení a Odvlhčování (včetně režimu Ventilace).

■ Postup aktivace zámku režimu Vytápění (včetně režimu Ventilace)

Když je dálkový ovladač vypnutý, stiskněte současně asi na 3 sekundy tlačítka

 (Režim) a .

Zhruba na 10 sekund se zobrazí symboly  ,  a  . Poté zůstanou zobrazeny symboly  a .

To označuje, že je aktivován zámek režimu vytápění.

Při stisknutí tlačítka  (Režim) se zobrazí symbol  nebo .

■ Postup deaktivace zámku režimu Vytápění (včetně režimu Ventilace)

Když je dálkový ovladač vypnutý, stiskněte současně asi na 3 sekundy tlačítka

 (Režim) a .

Na displeji se po dobu zhruba 10 sekund zobrazí symboly všech režimů používání, symbol  zmizí. Potom zůstane zobrazený symbol .

To označuje, že zámek režimu vytápění je deaktivován.

■ Postup aktivace zámku režimu Chlazení a Odvlhčování (včetně režimu Ventilace)

Když je dálkový ovladač vypnutý, stiskněte současně asi na 3 sekundy tlačítka

 (Režim) a .

Zhruba na 10 sekund se zobrazí symboly  ,  ,  a  . Poté zůstanou zobrazeny symboly  a .

To označuje, že je aktivován zámek režimu chlazení a odvlhčování.

Při stisknutí tlačítka  (Režim) se zobrazí symbol  ,  nebo .



■ Postup deaktivace zámku režimu Chlazení a Odvlhčování (včetně režimu Ventilace)

Když je dálkový ovladač vypnutý, stiskněte současně asi na 3 sekundy tlačítka

 (Režim) a .

Na displeji se po dobu zhruba 10 sekund zobrazí symboly všech režimů používání, symbol  zmizí. Potom zůstane zobrazený symbol .

To označuje, že zámek režimu Chlazení a Odvlhčování je deaktivován.

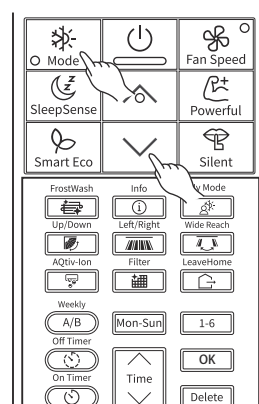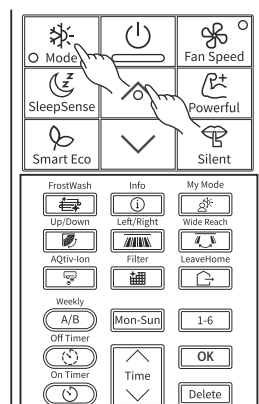

POZNÁMKA

- Funkci zámku provozního režimu nelze aktivovat, pokud je aktivní nastavení časovače nebo vlastní režim. Nejprve je třeba deaktivovat nastavení časovače. Teprve poté lze aktivovat zámek provozního režimu.
- Zámek provozního režimu lze zachovat i po stisknutí tlačítka  (Reset).
- Zámek provozního režimu nebude aktivován, pokud běží funkce FrostWash (manuální režim).
- Tlačítko Dovolena je deaktivováno, když je aktivní zámek režimu Chlazení a Odvlhčování.
- Pokud je zámek provozního režimu uzamčen, symbol  bude zobrazován ve všech režimech. Použití této funkce stačí nastavit jednou.
- Funkce časovače musí být nejprve deaktivována a až poté může být aktivována funkce zámku provozního režimu.
- V případě instalace s více jednotkami má první spuštěná jednotka přednost a ostatní jednotky s jiným nastavením zůstanou v pohotovostním režimu.

Weekly

A/B

Týdenní časovač (provozní rovrh)


- Je možné zvolit Režim A nebo Režim B. Pro každý režim lze nastavit na den až 6 programů. Celkem lze na týden pro každý režim nastavit maximálně 42 programů.
- Pokud nebude nastavené datum a čas, nelze týdenní časovač nastavit.
- Pokud nebude správně nastavené datum a čas, týdenní časovač nebude fungovat správně.
- Datum a čas je třeba nastavit před spuštěním týdenního časovače.

Krok 1: Nastavení rozvrhu na dálkovém ovladači, odeslání uloženého nastavení do vnitřní jednotky a její následné spuštění

Krok 2: Volba Režimu A nebo Režimu B a aktivace nebo deaktivace týdenního časovače

Krok 3: Zkopírování a zrušení nastaveného rozvrhu

Krok 1: Nastavení rozvrhu na dálkovém ovladači, odeslání uloženého nastavení do vnitřní jednotky a její následné spuštění

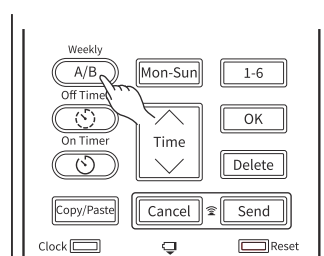

■ Nastavení týdenního časovače

1. Vyberte Režim A nebo Režim B.

Stiskněte tlačítko (Týdenní). Na displeji se rozsvítí symbol Weekly a začne blikat a . (Je zvolen Režim A.)


Stiskněte znovu tlačítko (Týdenní). Na displeji začne blikat symbol a . (Je zvolen Režim B.)

- Pokud nebylo provedeno žádné nastavení, zobrazí se ON/OFF, .
- Pokud bylo provedeno nastavení, nezobrazí se ON/OFF, .

2. Nastavení programu

Stiskněte tlačítko (Týdenní) po dobu zhruba 3 sekund. Zvolený režim je možné změnit.

Na displeji bliká: , den: Po, č. programu: 1, ON/OFF, nastavený čas a nastavená teplota.

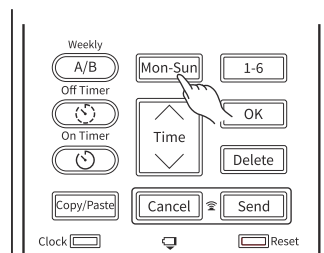


3. Výběr požadovaného dne v týdnu

Stiskněte tlačítko (DEN).

Dny se mění v tomto pořadí: Mon (Po) → Tue (Út) → Wed (St) → Thu (Čt) → Fri (Pá) → Sat (So) → Sun (Ne) → Mon (Po), Tue (Út), Wed (St), Thu (Čt), Fri (Pá), Sat (So), Sun (Ne) [všechny dny] → Mon (Po), Tue (Út), Wed (St), Thu (Čt), Fri (Pá) [pracovní dny] → Sat (So), Sun (Ne) [víkend] → Mon (Po) → Tue (Út)...

Chcete-li provést nastavení pro každý den, vyberte [všechny dny].
Chcete-li provést nastavení od pondělí do pátku, vyberte [pracovní dny].
Chcete-li provést nastavení pro sobotu a neděli, vyberte [víkend].

- Po zadání lze nastavené hodnoty snadno zkontrolovat a změnit.

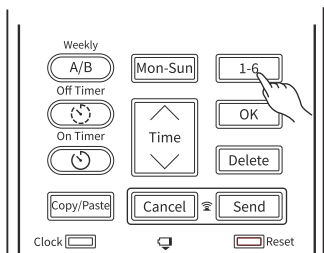


4. Stisknutím tlačítka vyberte číslo programu.


Číslo se mění v pořadí 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 1 → 2...

- Pokud bylo nastaveno číslo programu, proveďte změny výše uvedeným postupem.


Týdenní časovač

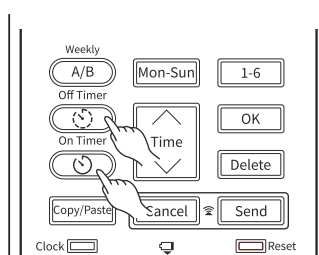


5

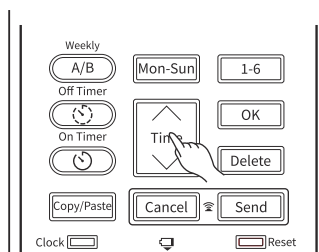


6

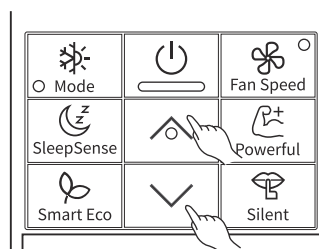

7

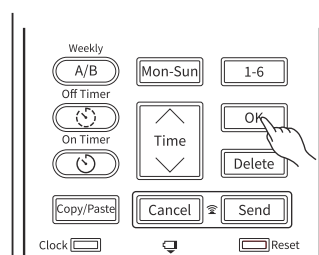

8

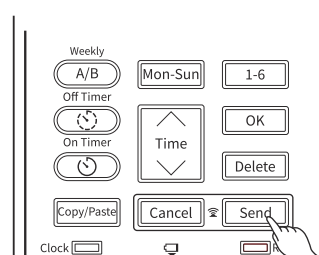

9

5. Stisknutím tlačítka  (Časovač zapnutí/vypnutí) vyberte nastavení časovače zapnutí nebo časovače vypnutí.

6. Stisknutím tlačítka  (Čas) nastavte požadovaný čas.

7. Stisknutím tlačítka (Teplota $\wedge$ nebo $\vee$) nastavte požadovanou teplotu. Nastavení teploty je možné s nastavením časovače zapnutí.

8. Stiskněte tlačítko  (OK). Nastavení je provedeno. Rozsvítí se den, číslo programu, nastavení ZAPNUTÍ a nastavení teploty. Indikátor  bude nepřetržitě blikat. Pokud nastavení nebude kompletní, neuloží se do paměti.

Stisknutím tlačítek     budete pokračovat v nastavení.

Nastavení proveďte podle kroků 3 až 8.

9. Po nastavení všech hodnot namiřte dálkový ovladač na vnitřní jednotku a stiskněte tlačítko  (Odeslat) po dobu zhruba 3 sekund. Indikátor časovače na vnitřní jednotce začne rychle blikat. Z vnitřní jednotky se ozve pípnutí a rozsvítí se indikátor Časovač. Ujistěte se, že se rozsvítil indikátor Časovač. Znamená to, že nastavení byla uložena ve vnitřní jednotce a funkce časovače byla úspěšně nastavena. Hodnoty nastavení se zobrazí na displeji dálkového ovladače.

- Pokud se indikátor Časovač na vnitřní jednotce nerozsvítí, namiřte dálkový ovladač na vnitřní jednotku a stiskněte tlačítko  (Odeslat) po dobu zhruba 3 sekund.
- **UPOZORNĚNÍ:** Nemačkejte v průběhu nastavení tlačítko  (Zrušit), jinak dojde ke ztrátě všech hodnot nastavení.
- Nastavené hodnoty nebudou ve vnitřní jednotce uloženy, dokud nestisknete tlačítko  (Odeslat).

POZNÁMKA


- Na každý den lze nastavit až 6 programů. Nastavení časovače zapnutí a časovače vypnutí pro každé číslo programu může být náhodné. Po stisknutí tlačítka  (Odeslat) budou nastavené časovače zapnutí a časovače vypnutí pro každé číslo programu automaticky seřazeny, aby program číslo 1 začínal jako první a program číslo 6 jako poslední. Pokud je čas nastavení stejný, přednost bude mít poslední provedené nastavení.
- **UPOZORNĚNÍ:** Pokud na dálkovém ovladači nestisknete tlačítko  (Odeslat) do 1 minuty od provedení nastavení, všechna aktuální nastavení budou ztracena.
- Pokud během nastavování týdenního časovače stisknete kterékoli jiné tlačítko než nastavení týdenního časovače, dálkový ovladač ukončí nastavování týdenního časovače.

Weekly

A/B

Týdenní časovač

Krok 2: Volba Režimu A nebo Režimu B a aktivace nebo deaktivace týdenního časovače

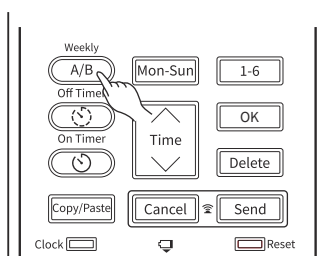

1


■ Výběr Režimu A nebo Režimu B v nastavení týdenního časovače

1. Stiskněte tlačítko (Týdenní). Na displeji začne blikat symbol **A** a . (Obvykle začne první blikat Režim A.)

2

2. Stiskněte znovu tlačítko (Týdenní). Na displeji začne blikat symbol **B** a .

3. Vyberte Režim A nebo Režim B. Namiřte dálkový ovladač na vnitřní jednotku a stiskněte tlačítko (Odeslat) po dobu zhruba 3 sekund. Indikátor časovače na vnitřní jednotce začne rychle blikat.

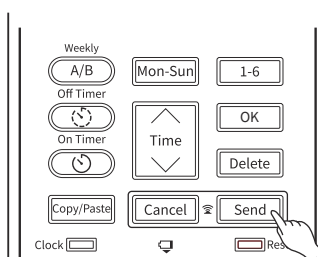


3

Z vnitřní jednotky se ozve pípnutí a rozsvítí se indikátor Časovač.

Ujistěte se, že se rozsvítí indikátor Časovač.

Znamená to, že byl potvrzen výběr Režimu A nebo Režimu B a aktivován týdenní časovač.

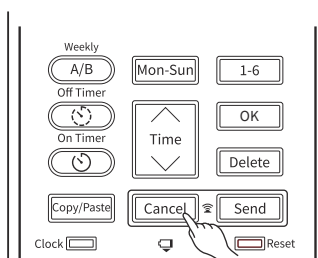

1

■ Deaktivace týdenního časovače

1. Namiřte dálkový ovladač na vnitřní jednotku a stiskněte tlačítko (Zrušit).

Z vnitřní jednotky se ozve pípnutí a zhasne indikátor Časovač. Zmizí také indikátor nastavení na displeji dálkového ovladače. Znamená to, že byla potvrzena deaktivace týdenního časovače.

- Chcete-li týdenní časovač znovu aktivovat, opakujte kroky postupu Výběr Režimu A nebo Režimu B v nastavení týdenního časovače.

POZNÁMKA


- Když nastavíte časovač zapnutí, časovač vypnutí nebo vlastní režim s nastavením časovače, přeruší se týdenní časovač. Po uplynutí časovače zapnutí, časovače vypnutí nebo vlastního režimu s nastaveným časovačem se znovu zaktivuje týdenní časovač.
- Když zrušíte časovač zapnutí, časovač vypnutí nebo vlastní režim s nastavením časovače, zruší se také týdenní časovač. Pro aktivaci týdenního časovače je třeba ho nastavit.
- Po automatickém restartu bude týdenní časovač zrušen. Pro aktivaci týdenního časovače je třeba ho nastavit.

Weekly

A/B

Týdenní časovač

Krok 3: Zkopírování a zrušení nastaveného rozvrhu

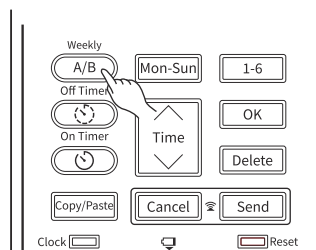


1

■ Zkopírování a vložení

Nastavení časovače lze jednoduše upravovat zkopírováním dat z jednoho dne do jiného.

2

1. Stisknutím tlačítka **A/B** (Týdenní) vyberte Režim A nebo Režim B.

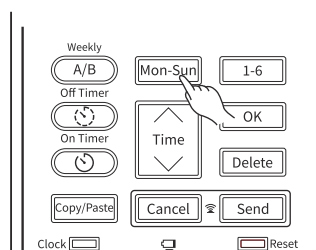


3

2. Podržte tlačítko **A/B** (Týdenní) po dobu zhruba 3 sekund. Následně můžete začít upravovat nastavený rozvrh.

3. Stisknutím tlačítka **Mon-Sun** (DEN) zvolte den v týdnu, který chcete zkopírovat.

4. Stiskněte tlačítko **Copy/Paste** (Kopírovat/Vložit). Na displeji začne blikat PASTE (Vložit).


* Stisknutím tlačítka **Cancel** (Zrušit) zrušíte režim kopírování. Zaktivuje se běžný režim nastavení.

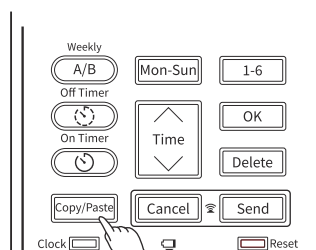

4

5. Stisknutím tlačítka **Mon-Sun** (DEN) zvolte den v týdnu, kam chcete nastavení vložit.

6. Opětovným stisknutím tlačítka **Copy/Paste** (Kopírovat/Vložit) nastavení vložíte. Na displeji začne blikat symbol ☺.

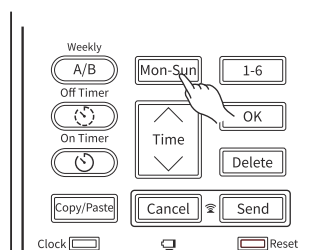


5

7. Chcete-li pokračovat v kopírování do dalších dnů, stiskněte tlačítko

Mon-Sun nebo **1-6** nebo **Time** nebo **Off Timer** nebo **On Timer**.

Poté postupujte od kroku 3.

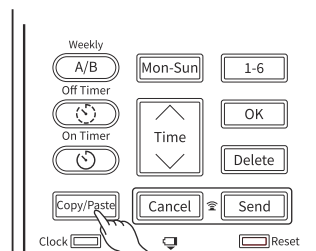


6

8. Po zkopírování a vložení všech hodnot namiřte dálkový ovladač na vnitřní jednotku a stiskněte tlačítko **Send** (Odeslat) po dobu zhruba 3 sekund. Indikátor časovače na vnitřní jednotce začne rychle blikat. Z vnitřní jednotky se ozve pípnutí a rozsvítí se indikátor Časovač.

Ujistěte se, že se rozsvítil indikátor Časovač.

Pokud se indikátor Časovač nerozsvítí, stiskněte znovu tlačítko **Send** (Odeslat).

• Pokud tlačítko **Send** (Odeslat) nestisknete, nastavení se neuloží.

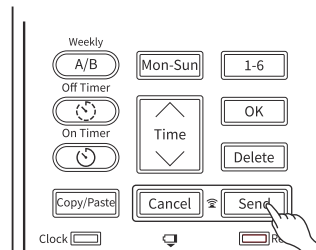

8

POZNÁMKA

- Pokud nejsou uložena žádná nastavení časovače, data nelze zkopírovat z jednoho dne do jiného.


ČEŠTINA

Weekly

A/B

Týdenní časovač

Krok 3: Zkopírování a zrušení nastaveného rozvrhu

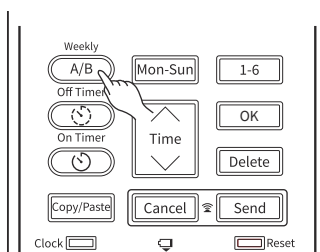

1

■ Odstranění nastavení týdenního časovače

[Odstranění nastavení jednoho úseku dne]

2

1. Stisknutím tlačítka **A/B** (Týdenní) vyberte Režim A nebo Režim B.

2. Podržte tlačítko **A/B** (Týdenní) po dobu 3 sekund. Následně můžete začít upravovat nastavený rozvrh.

3

3. Stisknutím tlačítka **Mon-Sun** (DEN) zvolte den v týdnu, který chcete upravit.


4. Stisknutím tlačítka **1-6** vyberte číslo programu. Vybrané číslo programu začne blikat.

5. Stiskněte tlačítko **Delete** (Odstranit). Nastavení pro zvolené číslo programu je odstraněno.


6. Po odstranění namiřte dálkový ovladač na vnitřní jednotku a stiskněte tlačítko **Send** (Odeslat) po dobu zhruba 3 sekund. Indikátor časovače na vnitřní jednotce začne rychle blikat. Z vnitřní jednotky se ozve pípnutí a rozsvítí se indikátor Časovač.

Ujistěte se, že se rozsvítil indikátor Časovač.


- Pokud tlačítko **Send** (Odeslat) nestisknete, nastavení se neuloží.

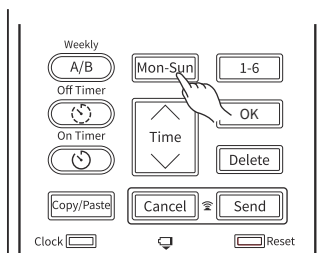


4

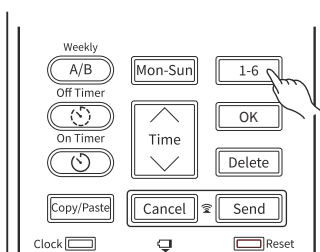


5

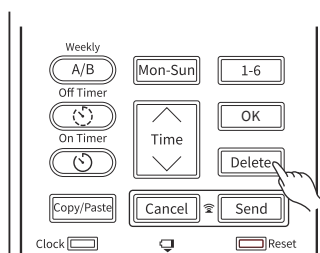

6

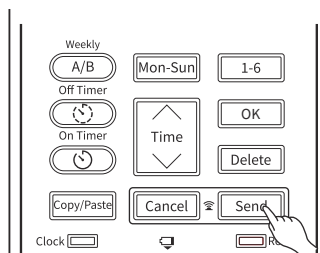

Krok 3: Zkopírování a zrušení nastaveného rozvrhu

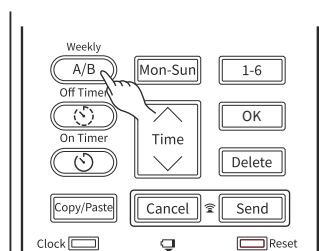


1

[Odstranění nastavení pro jeden den]

1. Stisknutím tlačítka **Weekly A/B** (Týdenní) vyberte Režim A nebo Režim B.


2

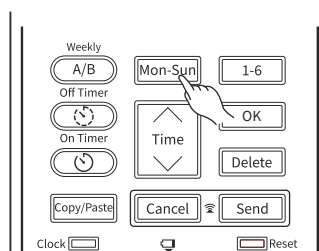2. Podržte tlačítko **Weekly A/B** (Týdenní) po dobu 3 sekund. Následně můžete začít upravovat nastavený rozvrh.

3

3. Stisknutím tlačítka **Mon-Sun** (DEN) zvolte den v týdnu, který chcete upravit.4. Stiskněte tlačítko **Delete** (Odstranit) po dobu zhruba 10 sekund. Budou odstraněna nastavení pro všechna čísla programů.

- Pokud tlačítko stisknete krátce, bude odstraněno nastavení pro jedno číslo programu.

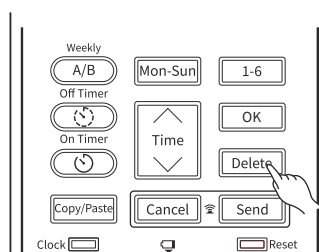


4

5. Po odstranění namiřte dálkový ovladač na vnitřní jednotku a stiskněte tlačítko **Send** (Odeslat) po dobu zhruba 3 sekund. Indikátor časovače na vnitřní jednotce začne rychle blikat.

Z vnitřní jednotky se ozve pípnutí a rozsvítí se indikátor Časovač.


Ujistěte se, že se rozsvítil indikátor Časovač.

- Pokud tlačítko **Send** (Odeslat) nestisknete, nastavení se neuloží.

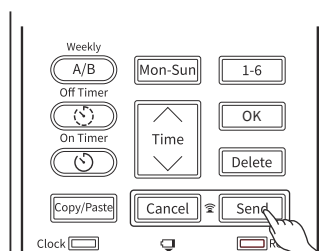

5


[Odstranění Režimu A nebo Režimu B]

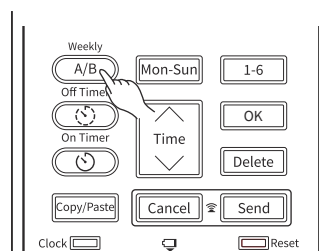

1

1. Stisknutím tlačítka **Weekly A/B** (Týdenní) vyberte Režim A nebo Režim B.2. Zatímco bliká indikátor Režim A nebo Režim B, namiřte dálkový ovladač na vnitřní jednotku a stiskněte tlačítko **Delete** (Odstranit) po dobu zhruba 10 sekund.

Z vnitřní jednotky se ozve pípnutí a nastavení pro Režim A nebo Režim B zmizí.

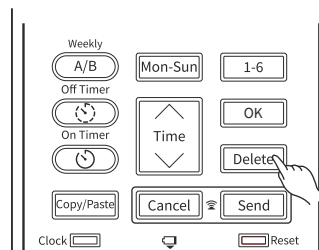

2

Poznámka:


Zatímco držíte tlačítko Delete zobrazí se na 1 sekundu symbol „Invalid“ (Neplatné) a poté zmizí.

POZNÁMKA

- Pokud byla všechna nastavení rozvrhu v dálkovém ovladači odstraněna a stisknuto tlačítko **Send** (Odeslat), nebude do vnitřní jednotky odeslán žádný signál. Indikátor Časovač zůstane vypnutý a nastavení uložená ve vnitřní jednotce se nezmění.

Funkce Informace

- Po stisknutí tlačítka  (Info) se na displeji dálkového ovladače zobrazí okolní teplota a měsíční spotřeba energie.
- Po výměně baterií namiřte dálkový ovladač na vnitřní jednotku a stiskněte tlačítko  (Info). Z vnitřní jednotky se přenesou aktuální nastavení data a času.
- Pro příjem informací z vnitřní jednotky je třeba, aby mezi dálkovým ovladačem a přijímačem vnitřní jednotky nebyla vzdálenost větší než 2 m.

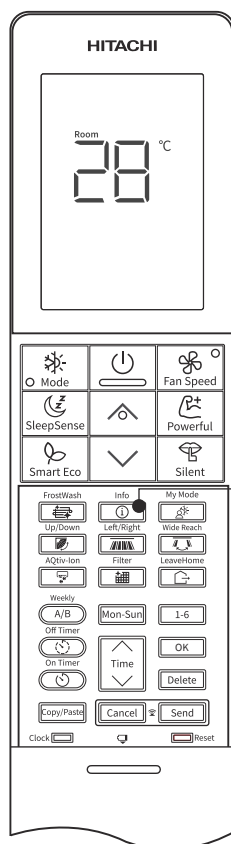

■ Kontrola teploty v okolí dálkového ovladače

1

Stiskněte tlačítko  (Info).

Po dobu 10 sekund se zobrazí teplota.

■ Kontrola měsíční spotřeby energie

Namiřte dálkový ovladač na přijímač vnitřní jednotky (ze vzdálenosti nejvýše 2 m od vnitřní jednotky) a stiskněte tlačítko  (Info). Počkejte 2 sekundy na přenos signálu.

Dokud je na displeji zobrazena teplota v okolí dálkového ovladače, stiskněte opakovaně tlačítko  (Info). Na displeji se zobrazí následující informace:

spotřeba energie na vytápění za tento měsíc → spotřeba energie na vytápění za minulý měsíc → spotřeba energie na chlazení za tento měsíc → spotřeba energie na chlazení za minulý měsíc → teplota v okolí dálkového ovladače → spotřeba energie na vytápění za tento měsíc... a dále v tomto pořadí.

- Pokud se informace nezobrazí, přiblížte dálkový ovladač k vnitřní jednotce.
- Uvedené hodnoty je třeba brát pouze jako orientační.

■ Z vnitřní jednotky lze načíst aktuální nastavení data a času.

Namiřte dálkový ovladač na přijímač vnitřní jednotky (ze vzdálenosti nejvýše 2 m od vnitřní jednotky) a stiskněte tlačítko  (Info). Počkejte 2 sekundy na přenos signálu.

Po přijetí aktuálního nastavení data a času zkontrolujte jejich správnost stisknutím tlačítka Clock  (Hodiny).

- Pokud vnitřní jednotka není napájena nebo datum a čas nebyly nastaveny, nelze použít funkci Informace pro přenos informací.

POZNÁMKA

- V případě poruchy klimatizace můžete stisknutím tlačítka  (Info) zobrazit kód chyby. Namiřte dálkový ovladač na přijímač vnitřní jednotky (ze vzdálenosti nejvýše 2 m od vnitřní jednotky) a stiskněte tlačítko  (Info). Počkejte 2 sekundy na přenos signálu. Zobrazí se kód chyby. Zavolejte do servisního střediska a sdělte kód chyby.
- Informace o měsíční spotřebě energie není k dispozici u instalací s 5 a více jednotkami.
- Funkce Informace pro kontrolu měsíční spotřeby energie. Po provedení instalace, v případě výpadku elektrického proudu nebo zapnutí/vypnutí jističe nezapomeňte nastavit datum a čas každé vnitřní jednotky ve split i multisplit systému (jednotky v pohotovostním režimu nebo po automatickém restartu) stisknutím tlačítka  (Zapnout/vypnout). Pokud výše uvedené neprovedete, měsíční spotřeba energie se nebude na dálkovém ovladači zobrazovat.